

# alphatronics



Bedienungsanleitung / User manual

Modell SLA-xx DSBAI+H

## INHALT

Einführung und Sicherheitshinweise .....	3
Position und Funktion der Bedienungstasten .....	6
Fernbedienung .....	8
Erstinbetriebnahme.....	11
DVBT-Empfang .....	11
Sender einstellen außerhalb Deutschlands .....	15
Smart.....	16
Ambient Mode.....	16
TV Assistant.....	18
Browser .....	19
Appstore.....	20
Apps .....	21
Multimedia.....	25
Netzwerk.....	26
Einstellungen.....	27
YouTube.....	28
App „+“ .....	28
TV überträgt Ton auf externes Gerät .....	29
Hauptmenü .....	31
Fehlerbehebung .....	39
Informationen zum Kundendienst.....	40

## EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Danke für den Kauf unseres alphatronics LED-Fernsehgerätes.

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: [www.alphatronics.de](http://www.alphatronics.de)

### Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) betrieben werden. Die Gewährleistung wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentiellies Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterieaufbewahrungsfach zu öffnen.

#### Transportieren:

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Gewährleistung gewährt.

## **Stromversorgung:**

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V Geräteanschlusskabel oder beigegefügtm Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

## **Luftzirkulation und hohe Temperaturen:**

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

## **Reparaturen und Zubehör:**

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernseh Technikern.

### Hinweis nach (EU) 2019/2021:

Sobald Sie an Ihrem Fernseher eine Konfiguration wählen oder Einstellungen vornehmen, die den Energieverbrauch gegenüber dem „Normzustand“ erhöhen können, werden Sie durch einen entsprechenden Hinweis darauf hingewiesen. Sie können mit der Einstellung nur fortfahren beziehungsweise diese nur speichern, wenn Sie den Hinweis entsprechend bestätigen.



### Reinigen:

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

### Hinweis zum LED-Display:

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte aufweisen können.

### Recycling:

Die EU-Richtlinie 2012 / 19 / EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!



Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.

## LIEFERUMFANG

- |                   |                                     |                         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. LED TV Gerät   | 2. Gleichstromadapter und Netzkabel | 3. Fernbedienung        |
| 4. Anschlusskabel | 5. Bedienungsanleitung              | 6. Externe WLAN-Antenne |

**Hinweis:** Ihr Produkt kann – je nach Verkaufsgebiet – weiteres Zubehör enthalten.

## POSITION UND FUNKTION DER BEDIENUNGSTASTEN

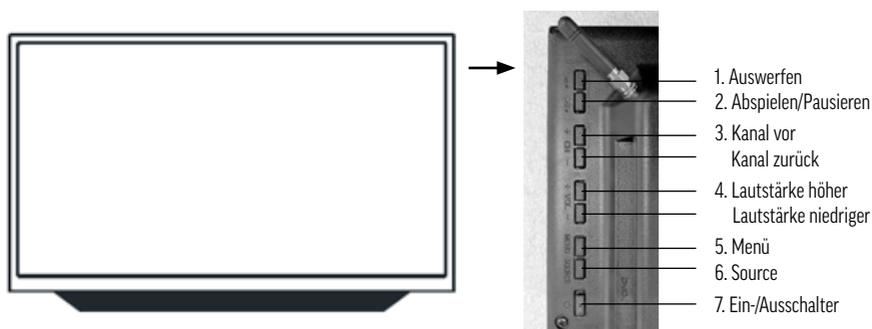

Position	Tastenbeschriftung	Funktion
1		• Auswerfen
2		• Abspielen/Pausieren
3	CH+/-	• Auswahl der Fernsehkanäle, drücken Sie diese Taste, um die Sender auszuwählen oder im OSD Menü das obere oder untere Menü anzuwählen
4	VOL+/-	• Erhöhen oder Verringern der Lautstärke • Anpassen der ausgewählten Menüpunkte im OSD Menü
5	MENU	• Öffnen oder Verlassen eines Menüs
6	SOURCE	• Auswahl des Signaleingangs
7		• Einschalttaste im Standby Modus

Der Ein- / Ausschalter befindet sich unten rechts am Gerät außen.

### Anmerkung:

Wenn das Gerät im Betrieb ist, leuchtet die LED Anzeige nicht. Wenn sich das Gerät im Standby Modus befindet, leuchtet die LED Anzeige blau.


**Hinweis:** Wenn das Fernsehgerät nach 1 Minute kein VGA/HDMI Signal erhält, oder nach 10 Minuten kein Videosignal empfängt, schaltet sich der TV automatisch in Standby. Die Standby LED leuchtet dann wieder blau.

## Rückansicht




- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1</b> DC In  | <b>2</b> COAX         |
| <b>3</b> RJ45   | <b>4</b> YbPr IN      |
| <b>5</b> AV IN  | <b>6</b> AV OUT       |
| <b>7</b> HDMI 1 | <b>8</b> HDMI 2 (ARC) |

## Seitliche Ansicht

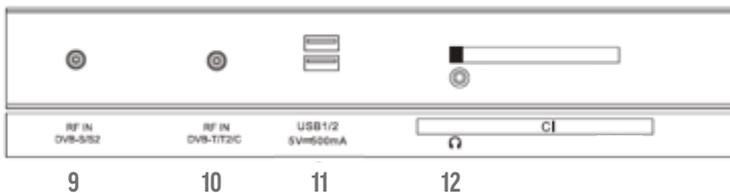


- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>9</b> RF IN DVB-T / T2 / C | <b>10</b> RF IN DVB-S / S2  |
| <b>11</b> USB 1 / 2           | <b>12</b> Kopfhörer Ausgang |

## FERNBEDIENUNG

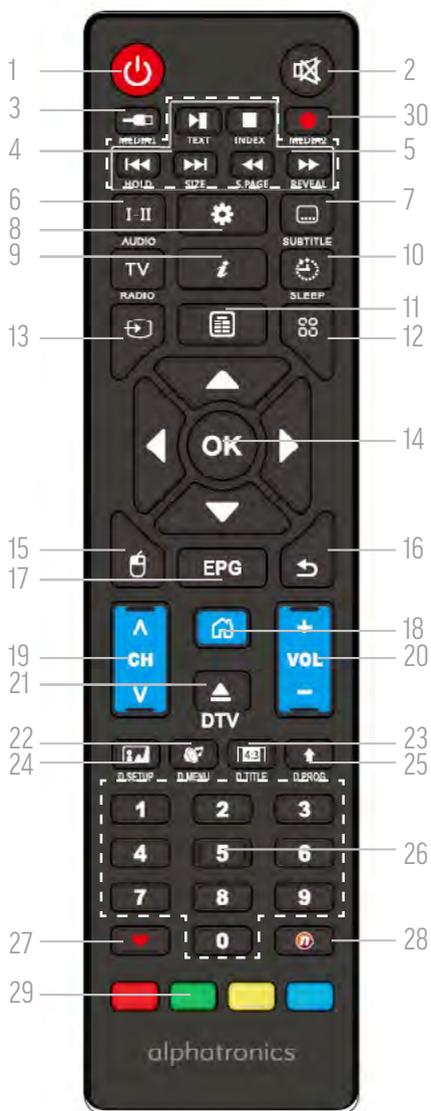

1. Standby / Powertaste
2. Stummschaltung
3. USB Multimedia aufrufen
4. DVD-Bedienung
5. Teletext
6. Ändern Audio-Sprache
7. Untertitel An / Aus
8. Systemeinstellungen öffnen
9. Information
10. Sleep Timer
11. Menü
12. Alle Apps anzeigen
13. Signalquelle auswählen
14. Navigationstasten
15. Mouse-Zeiger an- / ausschalten
16. Rückkehr zum letzten Programm
17. Home Page / Startbildschirm
18. EPG: Elektronische Programmzeitschrift
19. Kanalwahl + / -
20. Lautstärke laut / leise
21. Auswurf Taste für DVDs
22. Ton Menü
23. Bild Größe
24. Bild Menü
25. Timeshift starten
26. Zifferntasten 0 - 9
27. Favoriten Kanäle
28. Zuvor gewählten Kanal aufrufen
29. Für HbbTV: Rot / Grün / Gelb / Blau
30. Record Taste

## Einsetzen der Batterien

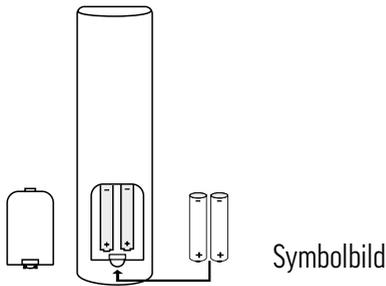

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildung beschrieben, aus:  
Es werden 2 Batterien des Typs „AAA“ benötigt

### **Achtung:**

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schliessen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen von Säure zu vermeiden.

### **Hinweise:**

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte zuerst die Batterien!

## ERSTINBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme schließen Sie Ihr TV-Gerät bitte an einen geeigneten Stromanschluss an. Zu Ihrem Komfort haben wir werksseitig schon eine Senderliste für den DVB-S2 Empfang aufgespielt. Sie müssen also keinen Sendersuchlauf durchführen.

### DVB-T Empfang

Für den DVB-T/C Empfang empfehlen wir Ihnen je nach Standort einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

Dazu geht man mit der Taste Menü auf „Sender“ und betätigt die OK-Taste.

Unter „Antennentyp“ wechselt man mit der ◀ Taste auf „Air“.

Bei DVB 5V setzt man den Schieber nach rechts (Ein)


Eine Zeile tiefer den „Autom. Suchlauf“ mit OK starten.

Den Suchtyp auf „Digital“ setzen und dann darunter den Suchlauf (Scan) starten.

### Die einzelnen Schritte der Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts müssen wichtige Optionen eingestellt werden.

Drücken Sie die „OK“-Taste auf der Fernbedienung um die Erstinstallation zu beginnen.

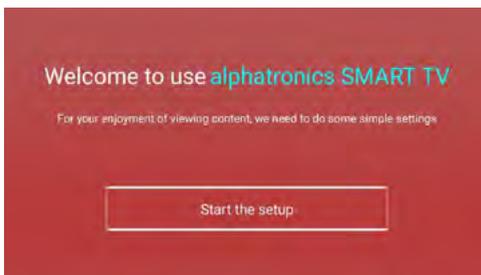

## Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die „OK“-Taste zum bestätigen der Sprache und dann die Taste ► zum nächsten Schritt.




## Schritt 2

Wählen Sie das Land und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Drücken Sie dann die Taste ► zum nächsten Schritt.



## Schritt 3

Bis zum Ende nach unten Scrollen um die Smart-TV Funktion zu aktivieren. Wählen Sie „Akzeptieren“. Drücken Sie dann die Taste ► zum nächsten Schritt.

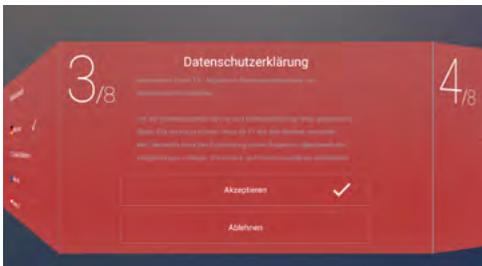

#### Schritt 4

Wählen Sie Preset um eine sortierbare deutsche Senderliste zu erhalten.



Bitte die Auswahl mit „OK“ bestätigen.



#### Schritt 5

Wählen Sie Ihre aktuelle Zeitzone aus (Berlin in Deutschland).




## Schritt 6

Wählen Sie ihre Netzwerkverbindung aus (LAN / WLAN). Haben Sie WLAN gewählt erscheint eine Tastatur um das Routerpasswort einzugeben. (Tipp : Zahlen 0-9 über die Fernbedienung direkt eingeben).



## Schritt 7

Verwenden Sie ihr Mobiltelefon um den 2D Code zu scannen und E-Share zu aktivieren. Wählen Sie die Taste ▶ um diesen Schritt zu überspringen.

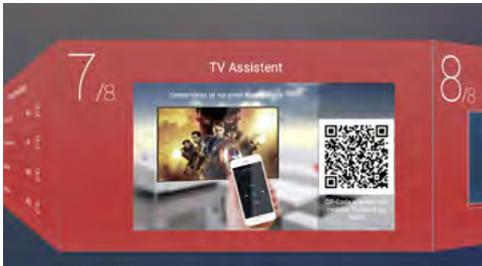

## Schritt 8

Wählen Sie eine Signalquelle aus.



**TIPP! HbbTV (Mediathek aktueller Sender):** (WLAN muss aktiviert und verbunden sein)

Im Live TV erscheint nach dem Umschalten rechts unten eine rote Einblendung. Über diese Einblendung können Sie mit der roten Taste HbbTV einschalten. Im HbbTV-Modus lassen sich über die Pfeiltasten der Fernbedienung die angebotenen Sendungen auswählen und mit der OK Taste starten. Über die DVD Bedienung steuern Sie die Wiedergabe (siehe Seite 8, Punkt 4).


Mit der roten Taste startet und beendet man HbbTV und kehrt zurück zum Live-TV.

### Zurücksetzen zur Erstinbetriebnahme


Drücken Sie die „Menü“ Taste. Gehen Sie zu dem Punkt „Allgemeine Einstellungen“. Unter dem Punkt „First Installation“ können Sie Ihre Einstellungen zurücksetzen und diese erneut vornehmen.

### Sender einstellen außerhalb Deutschlands:


Taste Menü, dann auf das Icon „Sender“, dann OK drücken.



Wählen Sie nun ihr gewünschtes Land aus:

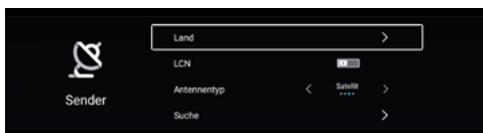

Beispiel Österreich:

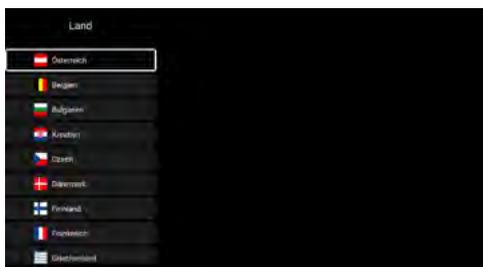

Mit der Taste  gelangen Sie zurück ins Menü.  
Dann „Bevorzugter Satellit“ (das ist die Einstellung für Fastscan) auswählen:



Wählen Sie nun Ihr gewünschtes Land aus:



Bestätigen Sie Austria Sat. Nun „Auto Scan“ bestätigen, der Sendersuchlauf wird durchgeführt.


## SMART



Willkommen im alphatronics Smart-TV Menü

## AMBIENT MODE


### Schritt 1

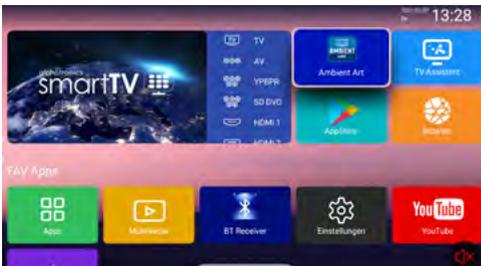

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm mit dem neuen alphatronics „Ambient Mode“ in einen Bilderrahmen für Ihre schönsten Urlaubserlebnisse.

Starten Sie hierfür die App „Ambient Art“.

## Schritt 2

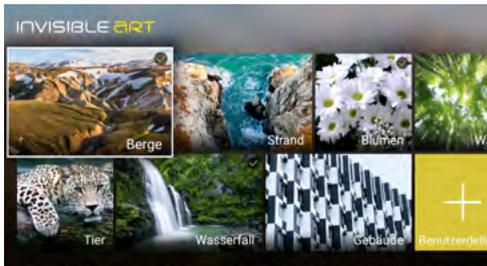

Wählen Sie aus bereits vorhandenen Bildern oder fügen Sie über das „+“ eigene Bilder hinzu.

## Schritt 3



Über das „+“ können Sie Ihre persönlichen Bilder hinzufügen.

## Schritt 4



Wählen Sie aus, wie Sie die Bilder übertragen möchten.

## TV ASSISTENT

### Schritt 1



Behalten Sie den Überblick über Internet-  
verbindung und Speicherkapazität

### Schritt 2



Hier können Sie Ihren vorhandenen Speicher  
optimieren, die bestehende Internet Verbin-  
dung prüfen oder installiert Apps löschen.


## BROWSER

### Schritt 1



Sie können das Internet jederzeit (bei bestehender Verbindung) wie gewohnt nutzen.

### Schritt 2

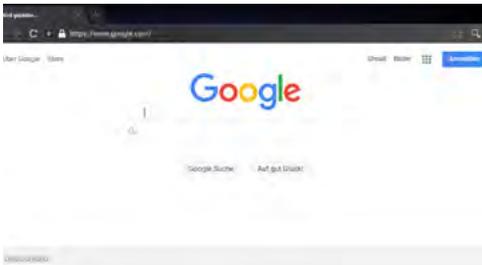


## APPSTORE

### Schritt 1



Im Appstore finden Sie jede Menge nützliche Apps, die Sie mit nur wenigen Schritten herunterladen können.

### Schritt 2

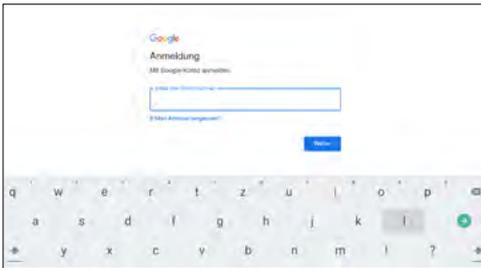

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.


### Schritt 3



Entdecken Sie die große Auswahl an Apps\*.


## APPS

## Schritt 1

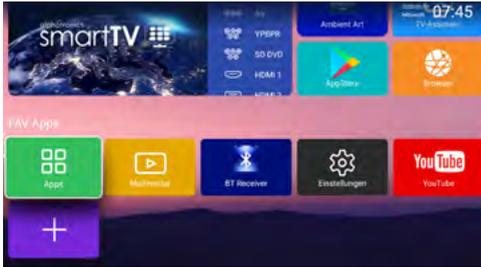

Über „Apps“ gelangen Sie zu allen vorinstallierten und persönlich heruntergeladenen Apps\*.

## Schritt 2

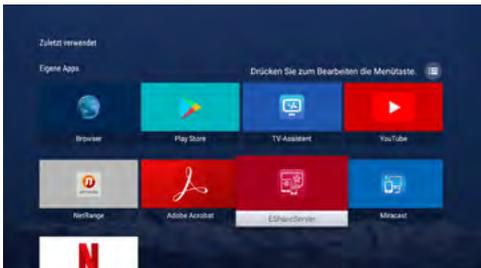

Sehen Sie alle zuletzt verwendeten Apps oder verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Apps Sie bereits installiert haben.

\* App-Verfügbarkeiten können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

Apps, die nicht für die Verwendung auf dem TV vorgesehen sind, stehen eventuell nicht zum Download zur Verfügung!

## APPS - BT RECEIVER

### Schritt 1



Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem alphatronics SMART TV und hören Sie Ihre Musik über den SMART TV.


### Schritt 2



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab).

## APPS - ESHARE

### Schritt 1

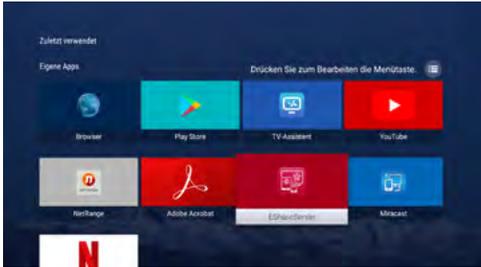

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem alpatronics SMART TV. Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

### Schritt 2



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf Ihrem alpatronics SMART TV (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab).

## APPS - MIRACAST

### Schritt 1



Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem alphatronics SMART TV.

### Schritt 2



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf Ihrem alphatronics SMART TV (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab). Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

## MULTIMEDIA


### Schritt 1



Über „Multimedia“ können Sie jederzeit auf Bilder, Videos oder Musik von einem USB-Stick wiedergeben.


Beachten Sie, dass Ihr USB-Speichermedium der Formatierung FAT32 entspricht.

### HINWEIS

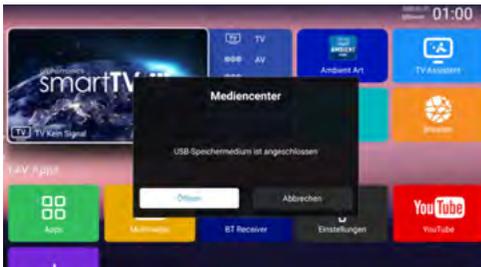

Der interne Festspeicher wurde erkannt und steht im Mediencenter zur Verfügung.

### Schritt 2

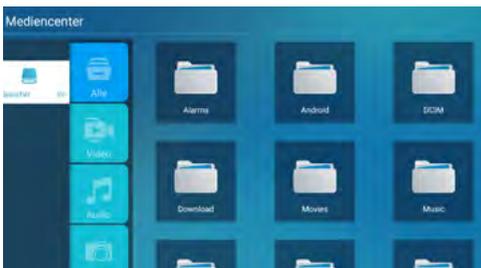

## NETZWERK

Über Taste 8 der Fernbedienung gelangen Sie zu den Systemeinstellungen.

### Schritt 1



Über „Netzwerk“ verbinden Sie ihren alphatronics SMART TV mit dem Internet.


### Schritt 2



Wählen Sie die Verbindungsart aus.

Verbinden Sie sich mit dem gewählten Netzwerk oder wechseln Sie das Netzwerk.

### Schritt 3

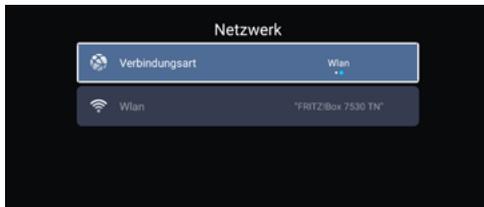

Verbinden Sie sich mit dem Internet.

### Schritt 4



WLAN hinzufügen.

## EINSTELLUNGEN

### Schritt 1



Hier kommen Sie aus dem alphatronics SMART TV Bereich direkt in die Systemeinstellungen.

### Schritt 2




Hier finden Sie einen kompletten Überblick über alle Einstellungen (Netzwerkeinstellungen, Zeitzone und vieles mehr).

## YOUTUBE



Die YouTube-App\* ist schon vorinstalliert und kann sofort genutzt werden.

## APP „+“

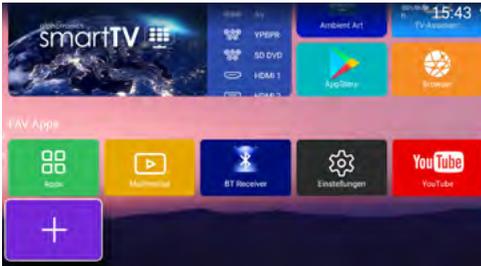

Über das „+“ verknüpfen Sie häufig genutzte Apps\* direkt auf der Startseite Ihres alphatronics SMART TV.

\* Streaming-Dienste können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region.

## TV überträgt Ton auf ein externes Gerät

Verbinden Sie das TV Gerät mit einem externen Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer.

**Schritt 1** Im Smart-Bereich unter System-Einstellungen auf das Icon Bluetooth gehen.

Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen




**Schritt 2** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion (falls deaktiviert)



**Schritt 3** Suchen Sie nach externen Bluetooth Geräten

**HINWEIS:** Auf dem externen Gerät muss die Bluetooth Funktion eingeschaltet sein.

Wenn das TV-Gerät das externe Gerät gefunden hat, wird es mit seinem Gerätenamen angezeigt.

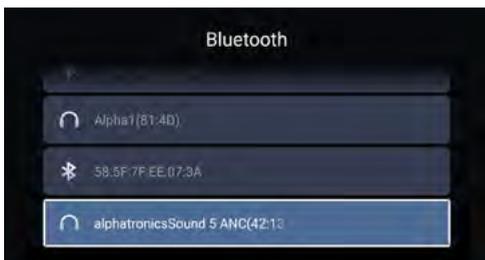

## Schritt 4 Verbinden Sie nun das externe Gerät (Connect)

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint der Status „verbunden“.




Wenn Sie die Verbindung beenden möchten, wählen Sie das externe Gerät aus und drücken die OK-Taste. Dann „Trennen“ oder „Unpaarig“ drücken um die Verbindung zu beenden.



## HAUPTMENÜ

Drücken Sie die Menü-Taste um das unten angezeigte Menü zu öffnen.

Navigieren Sie mit den ◀ ▶ Pfeiltasten. Auswahl mit der OK-Taste.



## Menüpunkt Bild

In der Auswahl Bild kann man im „Bildmodus“ neben den Standardeinstellungen „Standard, Mild, Dynamisch“ auch „Benutzer“ anwählen und hier die Helligkeit, Kontrast und Farbe selbst einstellen. Farbtemperatur und Bildformat wird automatisch ermittelt.



## Rauschreduktion

Wählen Sie die Option Rauschunterdrückung an. Diese kann auf Aus, Niedrig, Mittel, Hoch und Automatisch eingestellt werden.

## Farbtemperatur

Wählen Sie die Option Farbtemperatur an, um die Parameter für die Farbtemperatur anzupassen.

## DLC




Einstellen der Dynamic Light Control (dynamische Lichtkontrolle)

## HDR

Ein- /Ausschalten der High Dynamic Range

## Menüpunkt Ton

Wählen Sie das Menü Sound mit den Tasten ◀▶ an und drücken Sie OK. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die Option Tonmodus an und drücken Sie OK, um die Einstellungsoption aufzurufen. Der Benutzer kann den Tonmodus auf Musik / Film / Sport / Standard / Benutzer umschalten.

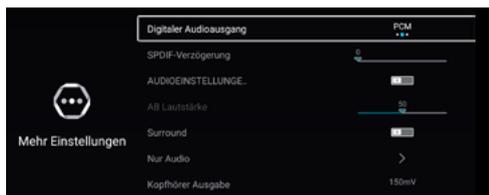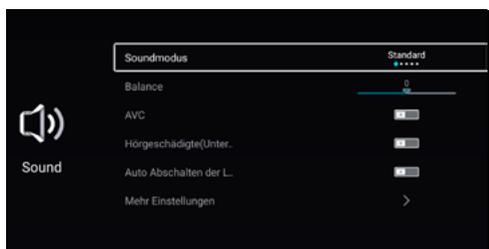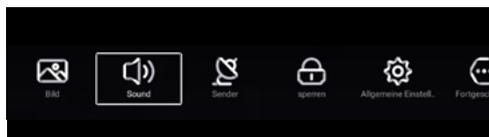

## AVC

Auto Volume Control – Eingeschaltet (ON) wird die Lautstärke gleichbleibend eingestellt.

## Audioeinstellungen

Ein-/Auschalten – mit den Tasten ◀▶ kann die AD Volume / Lautstärke eingestellt werden.

## Hörgeschädigte

Diese Funktion unterstützt Benutzer mit Hörbeeinträchtigungen. Ist sie eingeschaltet, werden Töne in der Umgebung durch Untertitel ersetzt.

## Auto Abschalten der Lautsprecher

Schalten Sie den TV-Lautsprecher ein oder aus, wenn Sie Kopfhörer anschließen oder einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen.

## SPDIF Modus

Der Modus SPDIF umfasst AUTO und PCM. Der Benutzer kann diese Funktion auch schließen.


## Surround

Ein- / Ausschalten der Surround Funktion

## Audio Only

Beim Radiobetrieb können Sie mit dieser Funktion das Display ausschalten um Energie zu sparen.

## Menüpunkt Sender

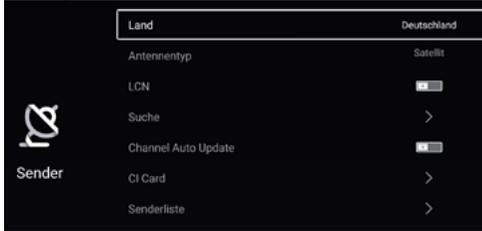

## EPG-Menü

Drücken Sie die Kurzwahltaste EPG, um das EPG-Menü aufzurufen.



In diesem Menü finden Sie einige Schaltflächen für verschiedene Untermenüs.


Folgende Tasten befinden sich auf der Fernbedienung:

Taste Zurück: Anzeige der vorherigen Kanäle

Taste Weiter: Anzeige der folgenden Kanäle

Taste OK: Anwahl eines Kanals

## Menüpunkt System Lock

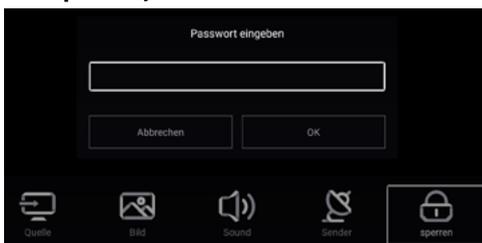

## Passwort ändern (Werkseinstellung: 1234)




### System Lock


### Jugendschutz Kontrolle

### Menüpunkt Hotel Mode


Diese Funktion kann über das Passwort eingeschaltet werden.

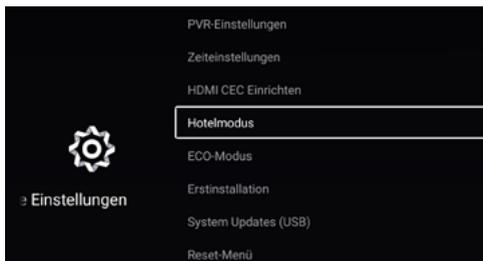

Hier können Sie dann Funktionen einstellen, die vom Benutzer anschließend nicht mehr verändert werden können (nur nach aufheben der Systemsperre).

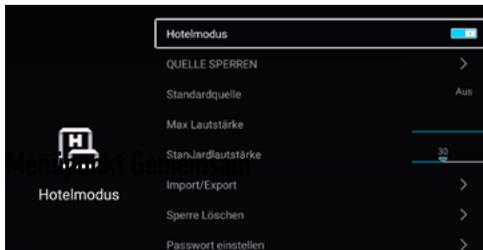

## PVR Einstellung (optional)

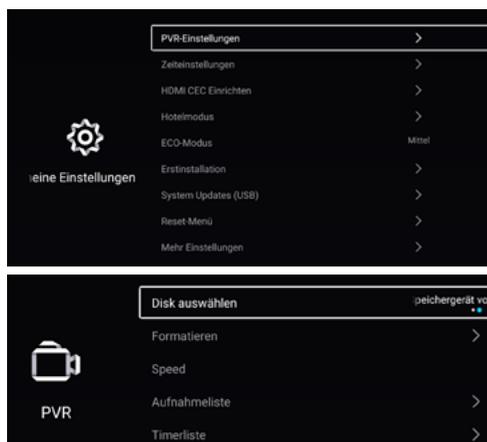

Beachten Sie hierbei bitte, dass nicht alle USB-Sticks oder externe Festplatten kompatibel sind.

Vor allem USB 3.0 Speichermedien können Probleme auftreten lassen. Bei der Vielzahl von Modellen und Speichergrößen, können wir keine Gewährleistung für eine volle Funktion aller im Handel befindlichen USB Speicher gewährleisten. Wichtig ist vor allem eine Geschwindigkeit von mehr als 5 MB/s. Die Aufnahme können Sie, sowohl als Timeraufnahme im EPG Menü, als auch als Sofortaufnahme per Druck auf die Taste „REC“ der Fernbedienung, starten. Abgespeichert wird diese im Menüpunkt „Medien“ unter „Film“.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ das entsprechende Programm. Mit der Pfeiltaste ▶ das Programm aufrufen. Mit der Pfeiltaste ◀ entsprechend Programm wählen.

- Mit der Taste /Media 2 starten Sie die Sofortaufnahme.
- Mit der OK Taste stoppen Sie die Aufnahme.
- Mit der OK Taste können Sie die Aufnahme speichern
- Aufgenommene Sendungen finden Sie unter Home > Multimedia.

## Blue Screen Ein-/Ausschalten

## Audio Sprache / Untertitelsprache einstellen

## ECO-Modus einstellen

## HDMI CEC

Dieses Gerät unterstützt HDMI CEC für den interaktiven Betrieb zwischen verschiedenen Geräten. Drücken Sie die rechte Taste, nachdem Sie das Menü HDMI CEC angewählt haben. Der Benutzer kann dann je nach Bedarf einige Funktionen öffnen. Die Geräteliste zeigt an, welche Geräte verfügbar sind.

## DVD-Laufwerk / Bedienung

1. Schalten Sie die DVD Funktion ein: Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie wiederholt die SOURCE Taste bis der DVD Modus gewählt wird.
2. Disk in den DVD Spieler einlegen: Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach hinten in den DVD Spieler ein. Die Disk wird automatisch geladen. Auf dem Bildschirm wird erst „schließen“ und dann „lesen“ angezeigt. Wenn der Inhalt der Disk geladen ist, startet automatisch die Wiedergabe. Wenn sich die Disk bereits im Schacht befindet, wird sie automatisch gelesen.
3. Hinweis: Bedient wird der DVD-Player mit der Fernbedienung.

## Sender direkt wählen



Sendernummer eingeben. Taste ► drücken und mit Taste „OK“ bestätigen.

## FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen.

Problem	Abhilfemaßnahmen
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.</li> <li>• Justieren Sie Helligkeit und Kontrast.</li> <li>• Prüfen Sie das Eingangssignal.</li> <li>• Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bildschirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.</li> <li>• Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.</li> </ul>
Bild ist nicht klar	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild ist verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie das Gerät an eine andere Stromquelle an.</li> <li>• Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe magnetische Geräte befinden (Kabelloser Receiver, Wechselstrom Transformer, etc.).</li> </ul>
Farben sind verwischt	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild "wackelt" oder zeigt wellenförmige Auslenkungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Video Eingangsspannungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz)</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel korrekt angeschlossen sind.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher.</li> <li>• Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.</li> </ul>

Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung von einem Gegenstand oder Licht blockiert wird.</li> <li>• Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie ggfs. mit neuen.</li> </ul>
Schlechter Bildempfang und/oder schlechter Ton	Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalteter Empfangsgeräte (Satelliten-Receiver, DVB-T Receiver)
Sollte das Problem weiterhin bestehen:	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.
Weitere Hinweise	
Stromversorgung	Der Kabelquerschnitt muss mind. 2 mal 0,75 mm <sup>2</sup> betragen, bei Leitungslängen von 5 m, mind. 2 mal 2,5 mm <sup>2</sup>
Verpolung	Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung (Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung des Gerätes erlischt die Gewährleistung.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis:

Umgebungstemperatur: -10 – +45° C

Lagertemperatur: -20 – +60° C

## Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer dreijährigen Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

## Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten. Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.



## Hiermit erklärt die

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, **dass sich die Geräte**

SLA-22 DSBAI+H (386264) | SLA-24 DSBAI+H (386265) | SLA-27 BSBAI+H (386267) |  
SLA-27 DSBAI+H (386266) | SLA-32 DSBAI+H (386268)

**in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befinden.**

Weitere Angaben für TV-Geräte mit der Ausstattung Bluetooth und / oder WLAN-Funktion:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V  $\leq$  500 mA

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

[www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/](http://www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/)

BA\_SL\_SLA\_S\_243240DSBAI+\_V4.0DEN

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in der EPREL Produktdatenbank. Die jeweilige Registrierungsnummer (6-stellig) steht in Klammern hinter der jeweiligen Gerätebezeichnung.

Streaming-Dienste können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region.

Produkte mit NETRANGE enthalten NetFront Browser BE von ACCESS CO., LTD. ACCESS, das ACCESS Powered-Logo und NetFront sind Marken oder eingetragene Marken von ACCESS CO., LTD. in Japan, den USA und / oder anderen Ländern.

## CONTENT

Introduction and safety information.....	43
Position and function of the control buttons .....	46
Remote control.....	48
Initial Start up .....	51
DVBT reception .....	51
Sender settings outside of Germany.....	55
Smart.....	56
Ambient Mode.....	56
TV Assistant.....	58
Browser .....	59
Appstore.....	60
Apps .....	61
Multimedia.....	65
Network.....	66
Settings.....	67
YouTube.....	68
App „+“ .....	68
TV transmits the sound to an external device.....	69
Main menu .....	71
Troubleshooting .....	78
Customer service.....	79

## INTRODUCTION AND SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for buying our LCD/LED TV.

This is a short version of our instruction manual. If you would like more information or need more detailed instructions, please go to our website: [www.alphatronics.de](http://www.alphatronics.de)

### Safety Tips

For your safety and to avoid unnecessary damage to your TV set, please read and observe the following safety instructions:

#### Use and environmental conditions:

This TV set is intended exclusively for the reception and reproduction of picture and sound signals. It must not be operated in rooms with high humidity (e.g. bathroom or sauna). The warranty is only granted for use in the specified permissible environment.

If the device is used outdoors, make sure that it is protected from moisture (rain, dripping and splashing water). High humidity leads to leakage currents in the device. This can create a risk of contact with voltage or a fire.

If you have brought the device from the cold into a warm environment, leave it switched off for about an hour because of the possible formation of condensation.

Do not place any objects filled with liquids or lit candles on the device.

Depending on the chosen fastening or stand solution, there is a risk of crushing between TV housing and stand. When turning the TV set, make sure that there are no fingers or objects in this area.

Batteries present a potential risk of suffocation. Do not allow children to open the battery storage compartment.

#### Transport:

Grasp the device by the edges of the housing at the top and bottom.

The display is made of glass or plastic and can break if handled improperly. No guarantee is given for damage caused by external influences.

## **Power supply:**

Incorrect voltages can damage the device. This device may only be connected to a power supply network with the voltage specified on the nameplate using the correct 12V device connection cable or the enclosed power cable. The power plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected from the mains at any time. When you pull out the power plug, do not pull on the cable, but on the connector housing. The cables in the mains plug could be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

Lay the power cord so that it cannot be damaged. The power cord must not be kinked, laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals - the latter applies to the entire device! A power cord with damaged insulation can cause electric shock and is a fire hazard.

## **Air circulation and high temperatures:**

The ventilation slots on the back of the device must always remain free. Please do not put newspapers or doilies on / over the TV set. At least 2 cm free space for air circulation must be ensured at the side and at the top if the device is placed in a cupboard or on a shelf or hung up. Like any electronic device, your TV set needs air for cooling when it is in operation. If the air circulation is restricted, a fire can result.

Only place the TV set with the stand on a flat, stable, horizontal surface. The device should not protrude from the front, especially when it is installed in or on furniture.

Set up the device so that it is not exposed to direct sunlight and no additional heating from radiators.

Prevent metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or the like from getting into the interior of the device through the ventilation slots on the rear panel. This leads to short circuits in the device and thus possibly to a fire.


If something should get inside the device, pull out the power plug immediately and contact customer service to have it checked.

## **Repairs and accessories:**

Under no circumstances should you remove the rear panel of the TV set yourself. Only leave repair and service work to authorized television technicians.

**Note according to (EU) 2019/2021:**

As soon as you select a configuration on your television or make settings that can increase the energy consumption compared to the „standard state“, you will be informed of this by a corresponding message. You can only continue with the setting or only save it if you confirm the message accordingly.

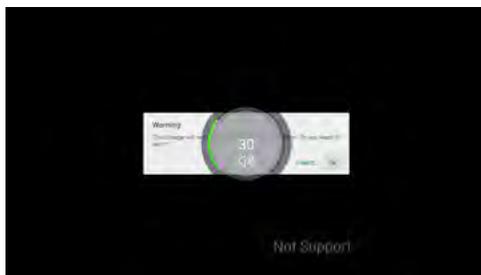**Clean:**

Only clean the TV set, the display and the remote control with a damp, soft and clean cloth without any sharp or abrasive cleaning agents.

**Note on the LED display:**

The TV set with LED display that you have purchased meets the highest quality requirements and has been checked for pixel errors. Despite the utmost care in the manufacture of the displays, for technological reasons it cannot be 100% ruled out that pixels may have defects.

**Recycling:**

The EU Directive 2012/19 / EU regulates the proper return, treatment and recycling of used electronic devices. Old electronic devices must therefore be disposed of separately. Please do not dispose of this device with normal household waste!



You can get your device free of charge at designated collection points or, if necessary, at your Hand in a specialist dealer if you buy a comparable new device.

According to the Battery Ordinance, used batteries may no longer be disposed of with household waste be disposed of. Throw used batteries free of charge in the shops set up collecting container.


You can find out more about recycling (also for countries outside the EU) from your local government.

## SCOPE OF DELIVERY

1. LED TV device
2. DC adapter and power cord
3. remote control
4. Connection cable
5. operation manual
6. External WLAN antenna

**Note:** Depending on the sales area, your product may contain additional accessories.

## POSITION AND FUNCTION OF THE CONTROL BUTTONS

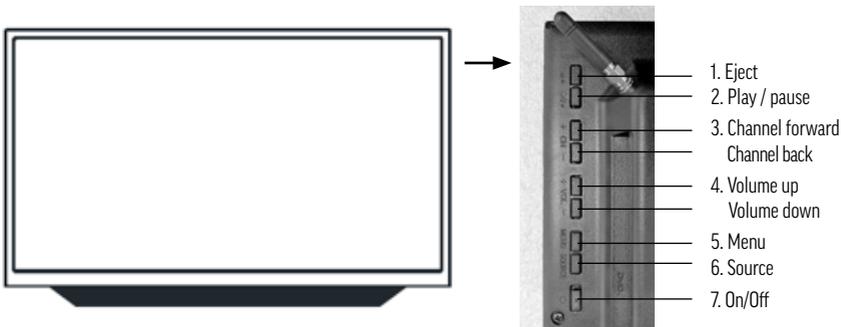

Item	Button	Function
1		• Eject
2		• Play/Pause
3	CH+/-	• Selection of TV channels, press this button to select the channels or to select the upper or lower menu in the OSD menu
4	VOL+/-	• Increase or decrease the volume • Adjusting the selected menu items in the OSD menu
5	MENU	• Open or exit a menu
6	SOURCE	• Selection of the signal input
7		• Power button in standby mode

The on / off switch is located on the lower right of the device.

### Note:

Power indicator lights blue in standby and no light when TV is switched on.

**Note:** If the TV does not receive a VGA / HDMI signal after 1 minute or does not receive a video signal after 10 minutes, the TV automatically switches to standby. The standby LED then lights up blue again.

## Rear view



**1** DC In

**2** COAX

**3** RJ45

**4** YbPr IN

**5** AV IN

**6** AV OUT

**7** HDMI 1

**8** HDMI 2 (ARC)

## Side view




**9** RF IN DVB-T / T2 / C

**10** RF IN DVB-S / S2

**11** USB 1 / 2


**12** Headphone output

## REMOTE CONTROL

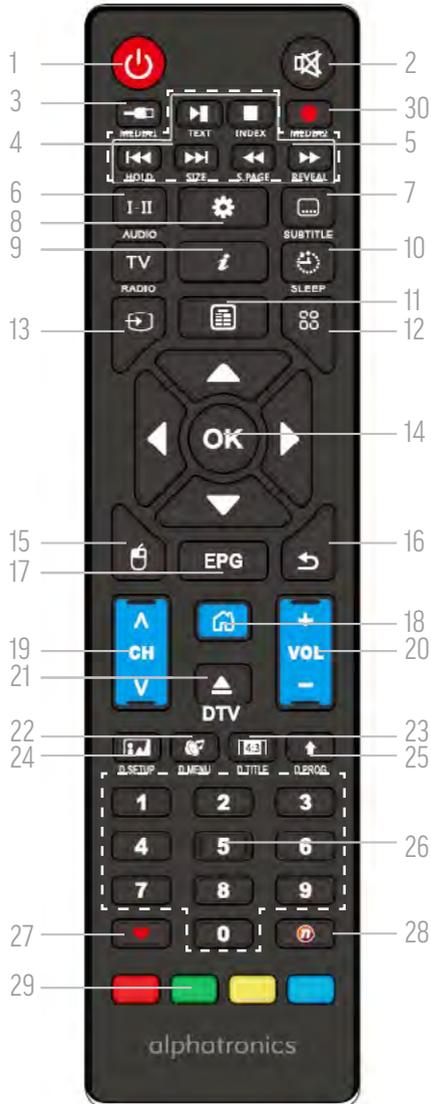

1. Standby / power button
2. Mute
3. Call up USB Multimedia
4. DVD operation
5. Teletext
6. Change audio language
7. Subtitles on / off
8. Open system settings
9. Information
10. Sleep timer
11. Menu
12. Show all apps
13. Select the signal source
14. Navigation buttons
15. Toggle mouse pointer on / off
16. Return to the previous program
17. Home Page / Start Screen
18. EPG: Electronic program guide
19. Channel selection + / -
20. Volume loud / quiet
21. DVD eject button
22. Sound menu
23. Image size
24. Image menu
25. Start timeshift
26. Numeric buttons 0 - 9
27. Favorite channels
28. Call up previously selected channel
29. For HbbTV: Red / Green / Yellow / Blue
30. Record button

## Remote control - Insert batteries

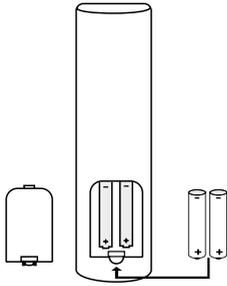

Example image

Change the batteries as described in the illustration: 2 „AAA“ batteries are required.

### Attention:

1. Keep batteries safe from children.
2. Never try to charge alkaline batteries, do not short circuit them or throw them into fire.
3. Always replace both batteries at the same time. Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
4. If the remote control is not used for a longer period of time, please remove the batteries to prevent acid leakage.

### Notes:

1. Do not drop or step on the remote control.
2. Protect the remote control from water and moisture.
3. Do not use the remote control for other devices at the same time.
4. If the television does not react to the signals from the remote control, please change the batteries first!

## INITIAL START-UP

Before starting up, please connect your TV set to a suitable power connection. For your convenience, we have already installed a sender list for DVB-S2 reception at the factory. So you don't have to search for senders.

### DVB-T reception

For DVB-T / C reception, we recommend that you carry out an automatic sender search, depending on your location.

To do this, go to „Sender“ with the menu button and press the OK button.

Under „Antenna type“, press the button ◀ to switch to „Air“.

For DVB 5V, move the slider to the right (on).


One line below the „Autom. Start search “with OK.

Set the search type to „Digital“ and then start the search (scan) below.

### The individual steps of the initial commissioning

When using the device for the first time, important options must be set.

Press the „OK“ button on the remote control to start the initial installation.

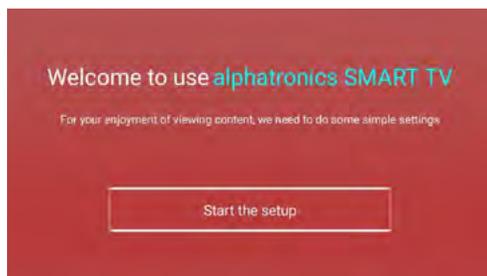

## Step 1

Use the arrow buttons ▼ ▲ to select the language you want. Press the „OK“ button to confirm the language and then the button ► to the next step.



## Step 2

Select the country and confirm with the „OK“ button. Then press the button to the next step.



## Step 3


Scroll down to the end to activate the Smart TV function.

Select „Accept“. Then press the button ► to the next step.




## Step 4

Select „Preset“ to get a sortable english sender list.

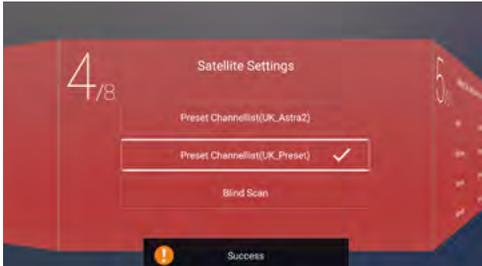


Please confirm your selection with „OK“.

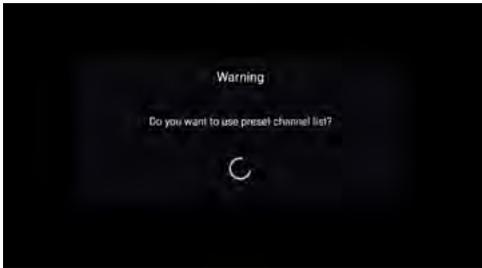

## Step 5

Select your current time zone (London in UK).

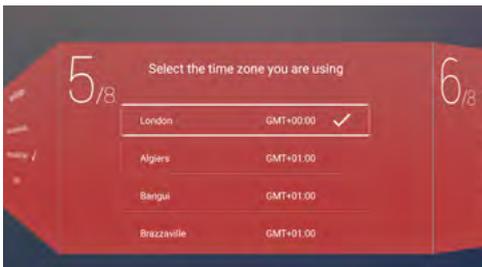


## Step 6

Select your network connection (LAN / WLAN). If you have selected WLAN, a keyboard appears to enter the router password. (Tip: Enter numbers 0-9 directly using the remote control).



## Step 7

Use your mobile phone to scan the 2D code and activate E-Share. Select the button ► to skip this step.

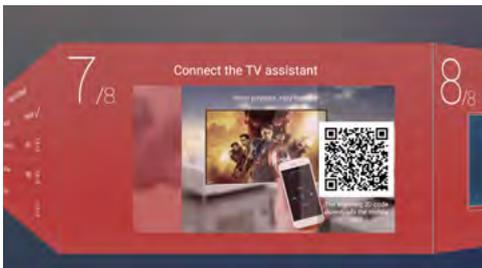

## Step 8

Select a signal source.



**TIPPI! HbbTV (Media library of current senders):** (WLAN must be done and connected)

After switching to Live TV, a red display appears at the bottom right. You can switch on HbbTV with the Red Button via this display. In HbbTV mode, the right programs can be obtained using the arrow buttons on the remote control and started with the OK button. You can control playback using the DVD controls (see page 48, point 4).

With the red button you start and end HbbTV and return to live TV.

### Reset for initial Start-up

Press the „Menu“ button. Go to the point “General Settings”.


Under “First Installation” you can reset your settings and make them again.

### Sender setting outside of Germany:

Press the menu button, then the “Satellite” icon, then press OK.



Now select your desired country:

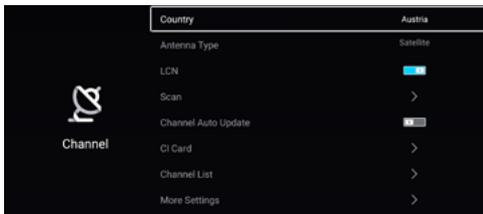

Example Austria:



# alphatronics

The key  takes you back to the menu.

Then select „Preferred satellite“ (this is the setting for Fastscan):



Now select your desired country:



Confirm Austria Sat. Now confirm „Auto Scan“, the sender search is carried out.


## SMART



Welcome to the alphasat Smart TV menu.

## AMBIENT MODE


### Step 1

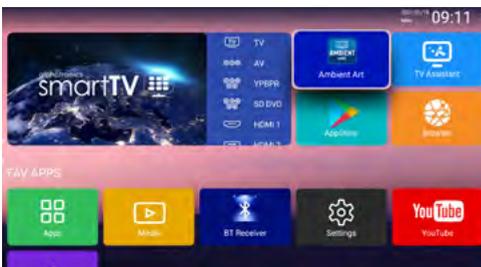

Use the new alphasat „Ambient Mode“ to transform your screen into a picture frame for your most beautiful holiday experiences.

To do this, start the „Ambient Art“ app.

## Step 2

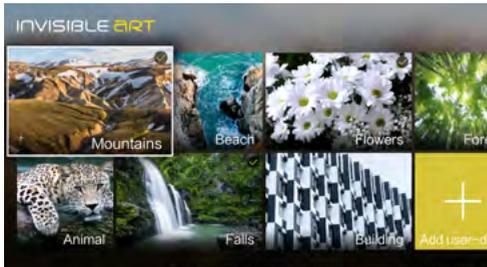


Choose from existing images or add your own images using the “+”.

## Step 3



With the „+“ you can add your personal pictures.

## Step 4

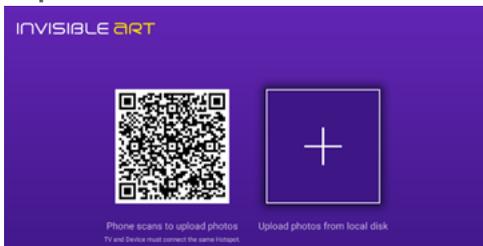

Choose how you want to transfer the images.

## TV ASSISTANT

### Step 1



Keep track of your internet connection and storage capacity.

### Step 2



Here you can optimize your existing memory, check the existing Internet connection or delete installed apps.


## BROWSER

### Step 1



You can use the Internet as usual at any time (with an existing connection).

### Step 2

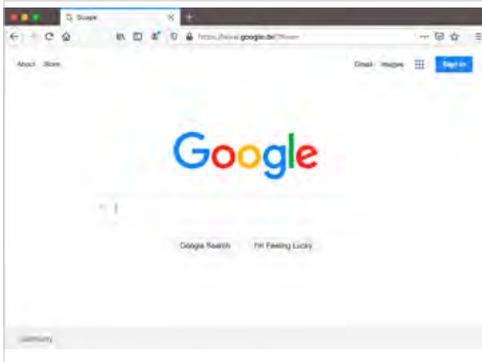


## APPSTORE

### Step 1




In the Appstore you will find lots of useful apps you can download in just a few steps.

### Step 2

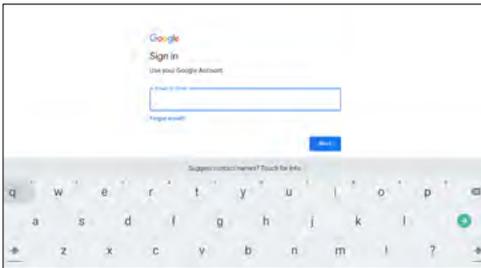

Sign in with Google account.


### Step 3

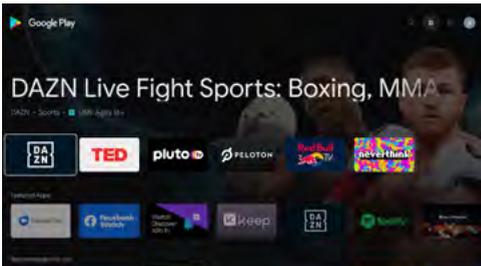

Discover the large selection of apps\*.


## APPS

### Step 1

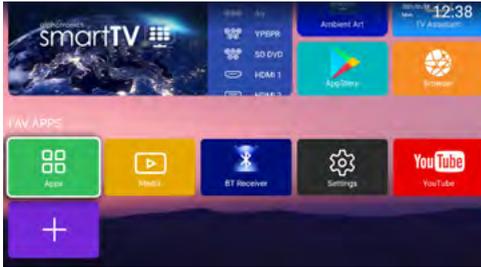

„Apps“ takes you to all preinstalled and personally downloaded apps\*.

### Step 2

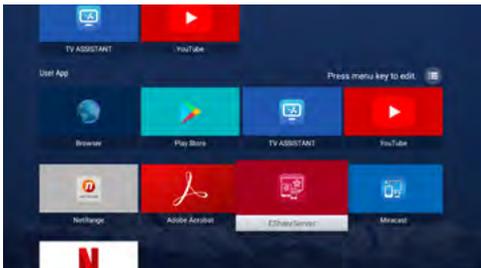

See all recently used apps or get an overview of which apps you have already installed.

\* App availability may vary by country or region.

Apps that are not intended for use on the TV may not be available for download!

## APPS - BT RECEIVER

### Step 1



Connect your smartphone to your alphatronics SMART TV and listen to your music on the SMART TV.


### Step 2



Follow the instructions on the screen (function names differ depending on the smartphone provider).

## APPS - ESHARE

### Step 1

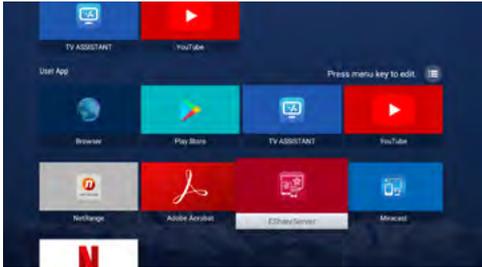

Connect your smartphone to your alphatronics SMART TV. Both devices must be in the same WLAN network.

### Step 2



Follow the instructions on the screen and mirror your smartphone on your alphatronics SMART TV (function names differ depending on the smartphone provider).

## APPS - MIRACAST

### Step 1



Connect your smartphone to your alphatronics SMART TV.

### Step 2



Follow the instructions on the screen and mirror your smartphone on your alphatronics SMART TV (function names differ depending on the smartphone provider). Both devices must be in the same WLAN network.

## MULTIMEDIA


### Step 1



With “Multimedia” you can play back pictures, videos or music from a USB stick at any time.


Make sure that your USB storage medium conforms to the FAT32 format.

### NOTE:

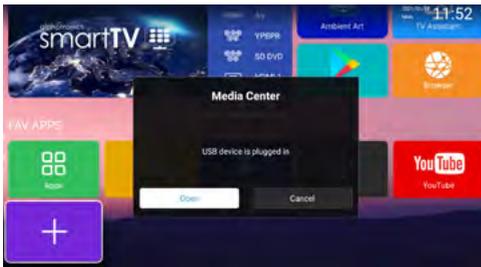

The internal permanent storage has been recognized and is available in the media center.

### Step 2

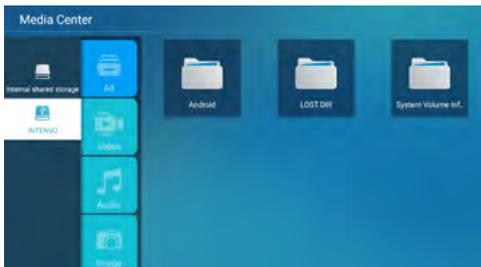

## NETWORK


Use button 8 on the remote control to get to the system settings.

### Step 1




Connect your alphatronics SMART TV via "Network" to the Internet.

### Step 2

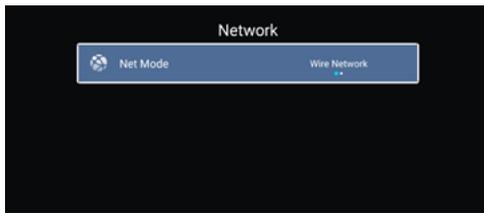

Recognize the connection type.  
Connect to your own network.

### Step 3

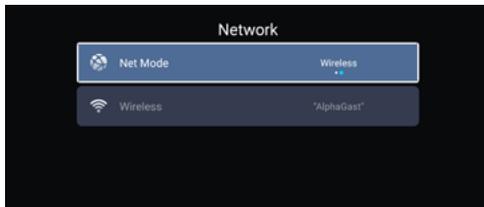

Connect to the internet.


### Step 4



Add WLAN.


## SETTINGS

### Step 1

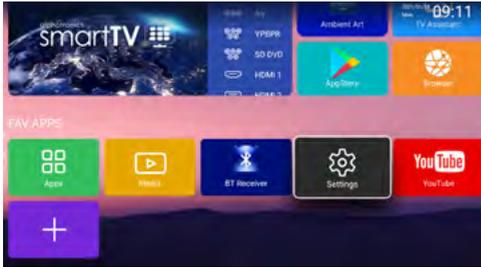


Here you can access the system settings directly from the alphatronics SMART TV area.

### Step 2

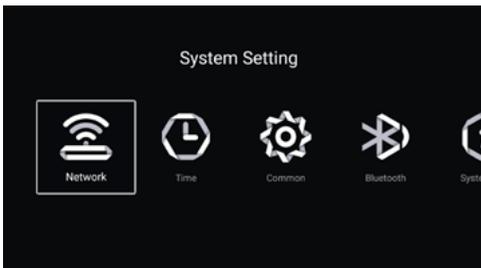

Here you will find a complete overview of all settings (network settings, time zone and much more).

## YOUTUBE

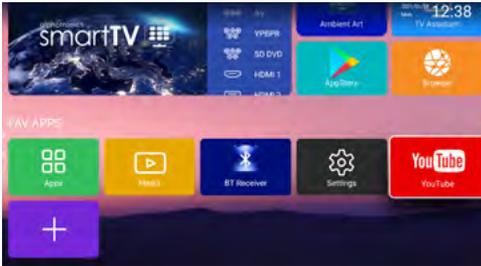

The YouTube app\* is pre-installed and can be used immediately.

## APP „+“



Frequently used apps\*, can be added to the home screen of your alphatronics SMART TV with the „+“.

\* Streaming services can change without notice or be discontinued by the provider. Streaming service availability varies by region.

## TV transmits sound to an external device

Connect the TV set to an external bluetooth speaker or bluetooth headphones.

**Step 1** Go to the Bluetooth icon in the Smart area via „System Settings“.

Open the Bluetooth settings.




**Step 2** Activate the Bluetooth function (if deactivated)



**Step 3** Search for external bluetooth devices

**NOTE:** On the external device the Bluetooth function must be switched on.

When the TV set has found the external device, it will use its Device names displayed.




**Step 4** Now connect the external device (Connect)



When the connection is established, the status „connected“ appears.




If you want to end the connection, select the external device and press the OK button. Then press „Disconnect“ or „Unpaired“ to end the connection.

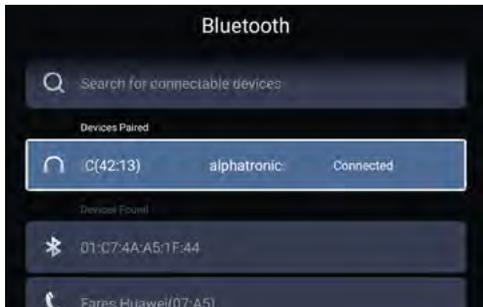

## MAIN MENU


Press the Menu button to open the menu shown below.

Navigate with the ◀ ▶ arrow keys. Select with the OK button.



## Image menu

In the image selection, you can select "User" in addition to the standard settings "Standard, Mild, Dynamic" and set the brightness, contrast and color yourself. Color temperature and image format are determined automatically.

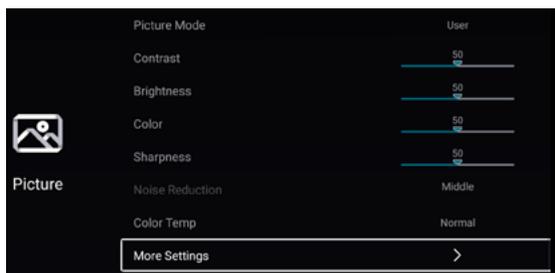

## Noise reduction

Select the Noise Reduction option. This can be set to Off, Low, Medium, High and Automatic.

## Color temperature

Select the color temperature option to adjust the parameters for the color temperature.

## DLC

Setting the Dynamic Light Control (DLC).



## HDR

Switching the high dynamic range on / off.

## Sound menu

Use the buttons ◀▶ to select the Sound menu and press OK. Use the buttons ▼▲ to select the Sound mode option and press OK to call up the setting option.

The user can switch the sound mode to Music / Movie / Sports / Standard / User.

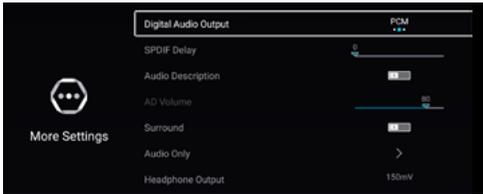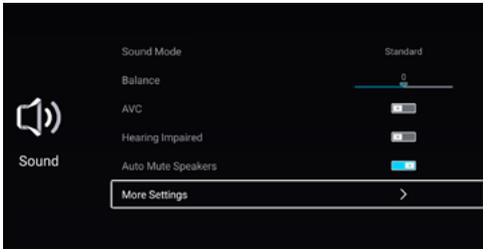

## AVC

Auto Volume Control - When switched on (ON), the volume is set consistently.

## Audio settings

Switching on / off - with the buttons ◀▶ the AD volume can be adjusted.

### **Hearing impaired**

This feature assists users with hearing impairments. If it is switched on, sounds in the area are replaced by subtitles.

### **Auto shutdown of speakers**

Turn the TV speaker on or off when connecting headphones or connecting a Bluetooth speaker.

### **SPDIF Modus**

The SPDIF mode includes AUTO and PCM. The user can also close this function.


### **Surround**

Switching the surround function on / off.

### **Audio Only**


When using the radio, you can use this function to switch off the display to save energy.

## Sender menu

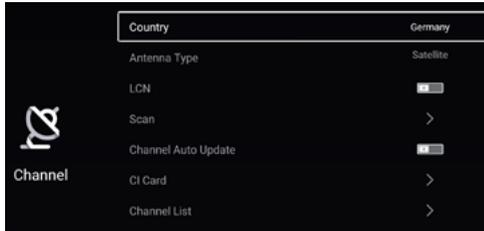

## EPG menu

Press the EPG speed dial button to open the EPG menu.

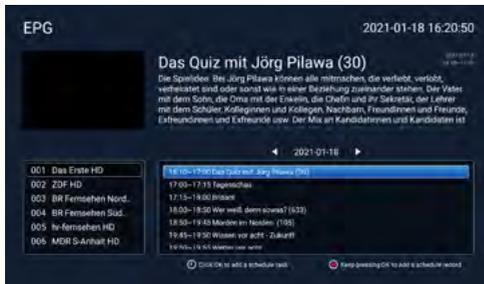


In this menu you will find some buttons for different submenus.


The following buttons are on the remote control:

- Back button: Displays the previous senders
- Next button: Displays the following senders
- OK button: Selection of a sender

## System Lock menu

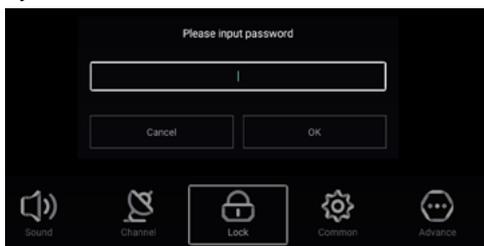

## Change Password (Factory setting: 1234)

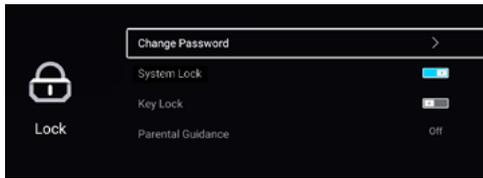


### System Lock


### Protection of minors control

### Hotel Mode menu


This function can be switched on via the password.

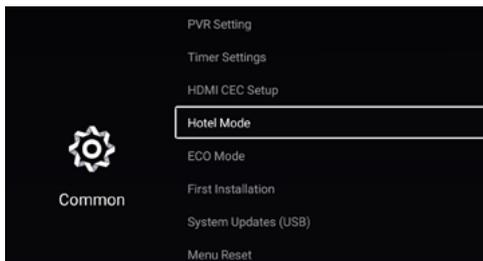

Here you can set functions that can no longer be changed by the user afterwards (only after the system lock has been released).

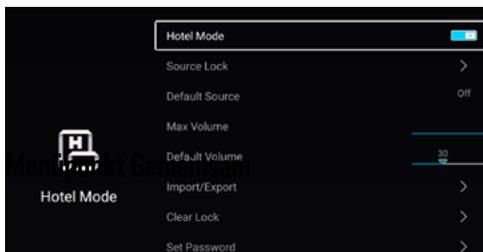

## PVR setting (optional)

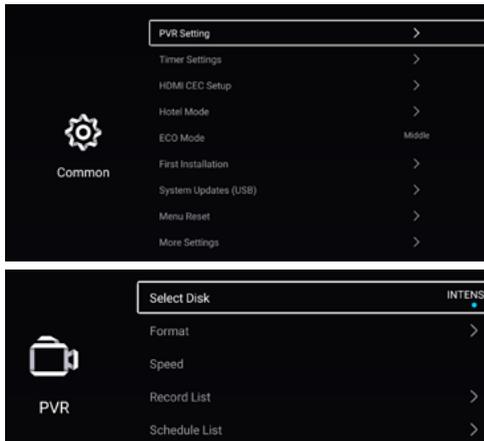

Please note that not all USB sticks or external hard drives are compatible.

Especially USB 3.0 storage media can cause problems. There are a large number of models and memory sizes, we cannot guarantee the full function of all USB memories available on the market. Above all, a speed of more than 5 MB/s is important. You can start the recording either as a timer recording in the EPG menu or as an instant recording by pressing the „REC“ button on the remote control. The recording is saved in the menu item „Media“ under „Film“.

Select the arrow buttons ▼ ▲ the appropriate program. Call up the program with the arrow key ►. Select the arrow buttons ▼ the appropriate program.

- Press the  / Media 2 button to start the instant recording. Stop the recording with the OK button.
- You can save the recording with the OK button.
- You can find recorded programs under Home > Multimedia.

## Switching the blue screen on / off

## Set audio language / subtitle language

## Set ECO mode

## HDMI CEC

This device supports HDMI CEC for interactive operation between different devices. Press the right button after selecting the HDMI CEC menu. The user can open some functions as needed. The device list shows which devices are available.

## DVD - drive / controls

1. Switch on the DVD function: Switch on the TV and press repeat the SOURCE button until the DVD mode is selected.
2. Insert the disc in the DVD player: Insert the disc with the labeled side facing back into the DVD player. The disc will be loaded automatically. "Close" and then "read" will appear on the screen. When the contents of the disc are loaded, playback starts automatically. If the disc is already in the slot, it will be read automatically.
3. Note: The DVD player is operated with the remote control.

## Select channel directly



Enter the channel number. Press the button ► and confirm with the „OK“ button.

## TROUBLESHOOTING

Please use the following table to resolve the most common possible causes of the problem before calling service personnel. A minor adjustment may eliminate the problem and restore your TV reception.

Problem	Solutions
No picture screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that power is turned on.</li> <li>• Adjust brightness and contrast.</li> <li>• Check input signal of TFT-LCD/LED.</li> <li>• Check the power connection to the unit with screen.</li> <li>• Check Main Display selection.</li> </ul>
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that Video cable is plugged in.</li> <li>• Refer to the Picture Adjustments Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.</li> </ul>
Image is fuzzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The power could be failing, try connecting the unit to another power outlet.</li> <li>• Move unit a way from the magnetic equipment, such as Wireless Receiver, AC Transformer, etc.</li> <li>• Refer to the Picture Adjustment Procedure Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.</li> </ul>
Colours are distorted	Check that the Video cable is plugged in securely.
Screen bounces or has wavy oscillations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check Video input range (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz)</li> <li>• Make sure Video cable connections are secure.</li> </ul>
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check speaker line connections.</li> <li>• Sound might be muted, try adjusting the volume.</li> </ul>
Only one speaker operates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check audio wire connections with source device.</li> <li>• Check the unit's speaker wires are securely connected.</li> </ul>

Remote Control inoperative	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for light or obstacle interference with remote control signal and move unit to another location.</li> <li>• Batteries are dead; replace batteries with new ones.</li> </ul>
Poor Picture Reception and / or Poor Sound Quality	<ul style="list-style-type: none"> <li>• From TV mode, select the appropriate setting and Rerun AUTO SEARCH sender.</li> </ul>
When all else fails	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pull the AC plug off, wait for 1 minute later and then plug the power again.</li> </ul>

If the unit does not operate normally after the operating instructions were followed and the troubleshooting section did not help, refer to dealer or qualified service staff.

#### Product Note:

Running Temperature      -10- +45° Celsius

Storage Temperature      -20- +60° Celsius

#### Customer Service

This product comes along with a 3-year warranty. If any problems occur, please contact your dealer.

#### Note

Designs, features and specifications are approximate and subject to change without notice. All pictures used in this manual are only for illustration purposes. Those pictures may differ from the original.



## Hereby

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland,

**declares that the following products fulfil the fundamental requirements and correspond to the legal guidelines of European directive 2014/53/EU:**

SLA-22 DSBAI+H (386264) | SLA-24 DSBAI+H (386265) | SLA-27 BSBAI+H (386267) |  
SLA-27 DSBAI+H (386266) | SLA-32 DSBAI+H (386268)

More information for TV's with Bluetooth and / or WLAN function:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V  $\pm$  500 mA

The complete Declaration of Conformity is available under  
[www.alphatronics.de/en/support/declaration-of-conformity,15// BA\\_SL\\_SLA\\_S\\_243240DSBAI+\\_V4.0DEN](http://www.alphatronics.de/en/support/declaration-of-conformity,15//BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V4.0DEN)

Further information on our products can be found in the EPREL product database.

The respective registration number (6 digits) is in brackets after the respective device name.

Streaming services are subject to change without notice and can be discontinued by the provider. The availability of streaming services varies by region.

Products with NETRANGE contain NetFront Browser BE from ACCESS CO., LTD. ACCESS, the ACCESS Powered logo, and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan, the United States, and/or other countries.





alpatronics GmbH  
Breitengraserstraße 6  
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0  
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: [info@alpatronics.de](mailto:info@alpatronics.de)  
Web: [www.alpatronics.de](http://www.alpatronics.de)