

alphatronics



Istruzioni per l'uso

Modello SLA-xx DSBAI+ / SL-xx DSBAI+ / S-xx DSBAI+ / S-xx BSBAI+

INDICE

Introduzione e indicazioni sulla sicurezza	3
Posizione e funzione dei tasti di comando.....	6
Telecomando a distanza.....	8
Ricezione DVB-T	11
Prima messa in funzione.....	11
Pagina iniziale.....	16
App	17
Multimedia	18
Altoparlante	19
La TV riceve la musica dallo smartphone.....	19
La TV trasmette l'audio ad un dispositivo esterno	21
Menu principale.....	23
Voce del menu Immagine.....	23
Voce del menu Audio	24
Voce del menu Canale	26
Menu EPG.....	26
Sistema Blocco	27
Voce del menu Modalità Hotel	27
Voce del menu Orario	27
Voce del menu Insieme	28
Lettore DVD.....	29
Risoluzione dei problemi.....	30
Informazioni sul servizio assistenza clienti.....	31

INTRODUZIONE E INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il nostro televisore a LED alphatronics.

Questa è una sintesi delle nostre istruzioni per l'uso. Se desiderate maggiori informazioni o vi occorre un'introduzione più dettagliata potete visitare la nostra pagina Internet: www.alphatronics.de

Avvertenze per la sicurezza

Per la vostra sicurezza e per evitare inutili danni al vostro apparecchio, si prega di leggere e di attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza:

Utilizzo secondo la destinazione d'uso e condizioni ambientali:

Questo televisore è destinato esclusivamente a ricevere e a trasmettere segnali video e audio. Non deve essere utilizzato in ambienti con elevata umidità dell'aria (per es. bagno o sauna). La garanzia viene assicurata solo per l'utilizzo nell'ambiente indicato come consentito.

Se l'apparecchio viene utilizzato all'esterno esso va protetto dall'umidità (pioggia, sgocciolamento e spruzzi d'acqua) Un elevato tasso di umidità provoca correnti striscianti nell'apparecchio. Ciò può causare rischio di contatto con tensioni o incendio.

Se avete trasferito l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo lasciatelo spento per ca. un'ora a causa della possibile formazione di condensa.

Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi o candele accese.

Secondo la soluzione scelta per il fissaggio o il posizionamento sussiste il pericolo di schiacciamento tra l'involucro del televisore e la base di appoggio. Ruotando il televisore fare attenzione alle dita o agli eventuali oggetti vicini.

Le batterie rappresentano un potenziale rischio di soffocamento. Non permettete ai bambini di aprire il vano batterie.

Trasporto:

Sollevare l'apparecchio dal bordo inferiore e superiore.

Il display è realizzato in vetro o in plastica e può rompersi in caso di utilizzo improprio. In caso di danni da cause esterne non viene concessa alcuna garanzia.

Alimentazione elettrica:

Correnti errate possono danneggiare l'apparecchio. Questo apparecchio può essere collegato solo a una rete di alimentazione elettrica con la tensione indicata sulla targhetta di identificazione mediante adeguato cavo di collegamento da 12V o cavo di rete in dotazione. La spina di alimentazione del televisore deve essere facilmente raggiungibile in modo da poter scollegare l'apparecchio dalla rete in qualsiasi momento. Per staccare la spina non tirare il cavo bensì prenderla dalla scatola del connettore. I cavi nella spina di alimentazione potrebbero venir danneggiati e causare un corto circuito al successivo inserimento.

Posizionare il cavo di collegamento in modo che non possa essere danneggiato. Il cavo di collegamento non deve essere piegato, posato su bordi taglienti, schiacciato né esposto a sostanze chimiche - quest'ultima avvertenza vale per l'intero apparecchio. Un cavo di collegamento con isolamento danneggiato può causare scosse elettriche e costituisce rischio di incendio.

Circolazione dell'aria e alte temperature:

Le fessure di ventilazione sulla parete posteriore dell'apparecchio devono restare sempre libere. Non appoggiare giornali o centrini sul televisore. Lateralmente e in alto si devono lasciare almeno 2 cm liberi per la circolazione dell'aria se l'apparecchio viene posizionato o appeso in un armadio o uno scaffale. Come ogni apparecchio elettronico il televisore in funzione ha bisogno di aria per il raffreddamento. Ostacolando la circolazione d'aria si possono causare incendi.

Collocare il televisore con la base di appoggio solo su una superficie piana, solida, orizzontale. In particolare, in caso di collocazione all'interno di un mobile o su un mobile l'apparecchio non deve sporgere in avanti.

Collocare l'apparecchio in modo che non sia esposto alla radiazione solare diretta né ad ulteriore riscaldamento da radiatori.

Evitare che parti metalliche, aghi, graffette, liquidi, cera o simili penetrino all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure di ventilazione sul retro. Ciò provoca corti circuiti nell'apparecchio e potrebbe provocare un incendio.

In caso di introduzione accidentale di oggetti all'interno dell'apparecchio, staccare subito la spina e informare il servizio assistenza clienti per l'opportuna verifica.

Riparazioni e accessori:

Non rimuovere mai la parete posteriore del televisore. Affidare interventi di riparazione e di assistenza esclusivamente a tecnici specializzati.

Pulizia:

Pulire il televisore, il display e il telecomando con un panno umido, morbido e pulito senza detersivi aggressivi o schiumogeni.

Avvertenze riguardo al display a LED:

Il televisore con display a LED da voi acquistato soddisfa i più severi requisiti di qualità ed è stato verificato rispetto a errori pixel. Nonostante la massima cura nella fabbricazione del display, per motivi tecnologici non è possibile escludere al 100% errori di pixel.

Riciclaggio:

La direttiva UE 2012 / 19 / UE regola il corretto ritiro, trattamento e rottamazione di apparecchi elettronici usati. Pertanto i vecchi apparecchi elettronici vanno smaltiti separatamente. Non smaltire questo apparecchio con i rifiuti domestici!



Potete consegnare gratuitamente il vostro apparecchio alle discariche autorizzate o eventualmente al vostro rivenditore specializzato, acquistando un apparecchio nuovo simile.

Secondo l'ordinamento sulle batterie le batterie usate non vanno smaltite con i rifiuti domestici. Smaltite gratuitamente le batterie usate nei contenitori appositi presso i rivenditori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'autorità amministrativa locale competente.

FORNITURA

1. Apparecchio TV a LED alimentazione
2. Adattatore per corrente continua e cavo di
3. Telecomando a distanza
4. Cavo di collegamento
5. Istruzioni per l'uso

Avvertenza

Secondo l'area di vendita il vostro prodotto può contenere ulteriori accessori.

POSIZIONE E FUNZIONE DEI TASTI DI COMANDO



Posizione	Legenda tasti	Funzione
1	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dei canali TV, premere questo tasto per selezionare i canali o il menu in alto o in basso nel menu OSD (visualizzazione in sovrapposizione)
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> • Per alzare o abbassare il volume • Adeguamento delle voci del menu selezionate nel menu OSD
3	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire o abbandonare un menu
4	FORNTE	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dell'ingresso del segnale
5		<ul style="list-style-type: none"> • Tasto di accensione in modalità standby

Il pulsante acceso/spento si trova in basso a destra verso l'esterno dell'apparecchio.

Nota:

Quando l'apparecchio è in funzione la spia LED non è illuminata. Quando l'apparecchio si trova in modalità standby la spia LED blu è accesa.

Nota: Se il televisore dopo 1 minuto non riceve alcun segnale VGA/HDMI, o dopo 10 minuti non riceve alcun segnale video, passa automaticamente in modalità standby. Il LED di standby è di nuovo acceso a luce blu.

Vista lato posteriore




- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1 DC In | 2 COAX |
| 3 RJ45 | 4 YbPr IN |
| 5 AV IN | 6 AV OUT |
| 7 HDMI 1 | 8 HDMI 2 (ARC) |
| 9 USB 1/2 | |

Vista laterale




- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 10 RF IN DVB-S/S2 | 11 RF IN DVB-T/T2/C |
| 12 Uscita cuffia | |

TELECOMANDO

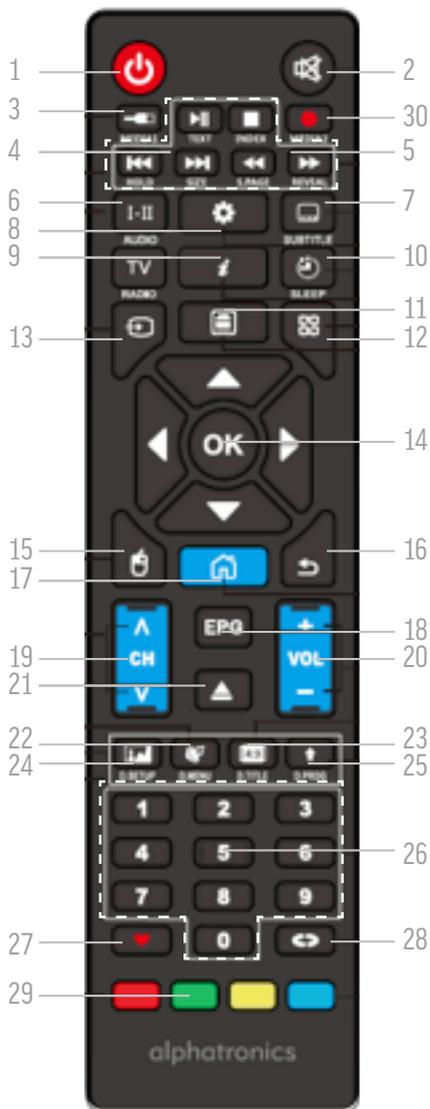

1. Standby/Tasto Power
2. Muto
3. Richiamare il supporto multimediale USB
4. Comando DVD
5. Teletext
6. Modificare lingua
7. Sottotitoli ON/OFF
8. Aprire le impostazioni:
9. Informazioni
10. Sleep Timer
11. Menu
12. Visualizzare tutte le app
13. Selezionare la fonte di segnale
- 14° Tasti di navigazione
15. Attivare/disattivare il puntatore mouse
16. Ritorno al programma precedente
17. Pagina iniziale / schermata iniziale
18. EPG: Guida elettronica ai programmi
- 19a edizione dei Selezionare del canale + / -
20. Volume alto/basso
21. Tasto di espulsione DVD
22. Menu audio
23. Dimensione immagine
24. Menu immagine
25. Avvio Timeshift
26. Tasti numerici 0 - 9
27. Canali preferiti
28. Chiamare il canale precedentemente selezionato
29. Per videotext: rosso / verde / giallo / blu
30. Tasto registrazione

Inserimento delle batterie

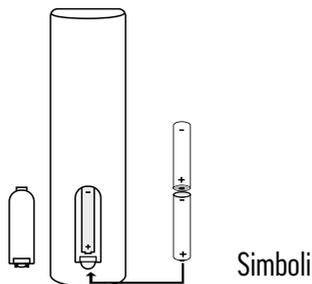

Sostituire le batterie come mostrato nell'illustrazione:
Occorrono 2 batterie di tipo "AAA"

Attenzione:

1. Conservare le batterie al riparo dai bambini.
2. Non tentare mai di caricare batterie alcaline, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.
3. Sostituire entrambe le batterie sempre contemporaneamente. Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.
4. Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare perdite di acido.

Avvertenze:

1. Non lasciar cadere il telecomando o calpestarlo.
2. Proteggere il telecomando dall'acqua e dall'umidità.
3. Non utilizzare il telecomando per altri dispositivi contemporaneamente.
4. Se il televisore non risponde ai segnali del telecomando, sostituire innanzitutto le batterie!

PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima della messa in servizio, collegare la TV a un alimentatore adatto. Per comodità, abbiamo già installato in fabbrica un elenco di stazioni per la ricezione DVB-S2. Non occorre quindi eseguire una ricerca di stazioni.

Ricezione DVB-T

Per la ricezione DVB-T/C, si consiglia di effettuare una ricerca automatica delle stazioni in base alla posizione.

Per fare ciò, utilizzare il tasto menu per accedere alla voce “Stazioni” e premere il tasto OK.

Alla voce “Tipo di antenna”, premere il tasto ◀ per passare a “Air”.

Con DVB 5V si posiziona il cursore verso destra (ON)

Avviare la “Ricerca automatica” premendo OK sulla riga più in basso.

Impostare il tipo di ricerca su “Digitale” e quindi avviare la scansione sottostante.

Ripristinare alla prima messa in servizio

Tasto menu, cliccare poi sull'icona “condivisa” sulla destra. Quindi premere OK.

Spostare il bordo verso il basso sulla riga “FTI”, quindi premere il tasto OK.


Singoli passaggi della prima messa in servizio

Alla prima messa in servizio del dispositivo occorre impostare delle opzioni importanti.



Premere sul tasto "OK" del telecomando per avviare la prima installazione.

Fase 1

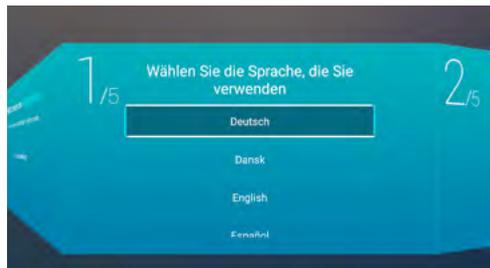

Con i tasti freccia selezionare la lingua desiderata.

Premere il tasto "OK" per confermare la lingua, quindi il tasto ► per il passaggio successivo.

Fase 2

Selezionare il paese e confermare con il tasto "OK".



Fase 3

Selezionare il fuso orario attuale (Roma in Italia).



Passaggio 4

Seleziona la propria connessione di rete (LAN/WLAN).



Passaggio 5

Selezionare la relativa fonte di segnale (TV per ricezione TV)





Se è stata selezionata la voce "Home", ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina successiva.

Se è stata selezionata la voce "TV", nel passaggio successivo occorre completare la ricerca dei canali TV.

Tasto Menu, quindi andare sull'icona "Stazione" e premere OK.



Il tipo di antenna deve trovarsi sul satellite

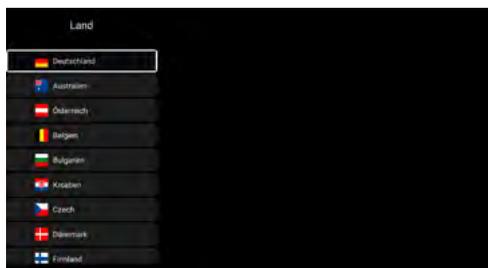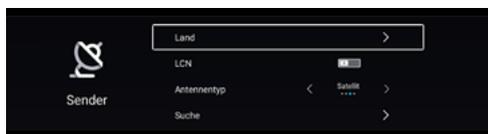

Selezionare Italia nella lista “Paese”.

Confermare la ricerca e selezionare “Preset”. La lista delle stazioni preimpostata da alphatronics viene caricata.




Ora la lista preimpostata da alphatronics è caricata.


Mediante il tasto OK è ora possibile visualizzare la lista dei programmi.

Impostazione delle stazioni fuori dall'Italia:


Tasto Menu, quindi andare sull'icona "Stazione" e premere OK.

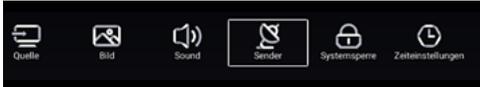

Selezionare ora il paese desiderato:

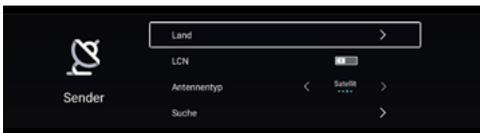

Esempio Austria:

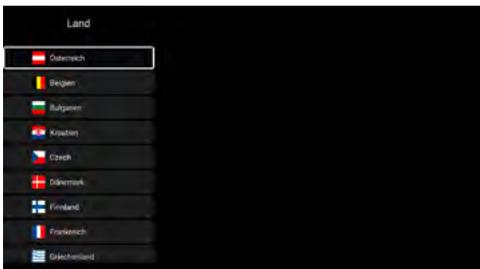

Selezionare quindi "Satellite preferito" (impostazione per la scansione rapida):



Selezionare ora il paese desiderato:




confermare Austria Sat.

Confermare ora "Auto Scan", la ricerca della stazione viene eseguita.


Visualizzazione della pagina iniziale (Home Page)

Premere sul tasto Home del telecomando per accedere alla pagina iniziale (home page).

Muovere i tasti freccia ▼ ▲ per selezionare la fonte desiderata.

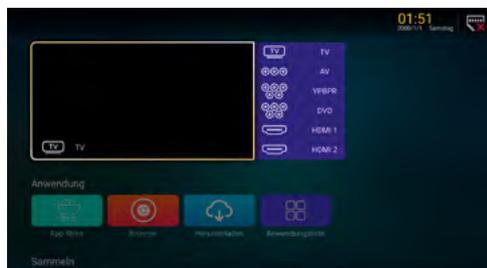

1. Avviare l'Android Play Store
2. Aprire il browser Internet
3. Aprire la cartella di download
4. Panoramica di tutte le app
5. Confermare con il tasto OK e quindi inserire qui la app desiderata.
Tenendo premuto più a lungo il tasto OK, la app può essere eliminata

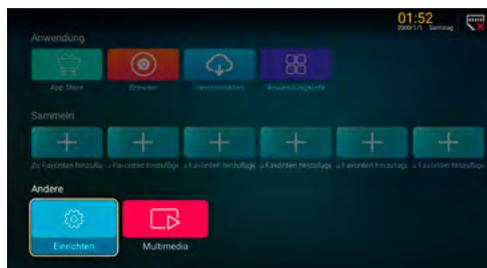

6. Aprire le impostazioni:
7. Aprire il lettore multimediale (immagini, video, musica) dalla riproduzione della porta USB

App

Navigare con i tasti freccia per selezionare la app desiderata. Con il tasto "OK" aprire la app selezionata.



Premere il tasto  sul telecomando per accedere direttamente all'elenco delle app.

Multimedia

Collegando un dispositivo USB (stick, disco rigido), in questa panoramica è possibile riprodurre il file corrispondente.



- 1 Apertura di video
- 2 Apertura di titoli musicali
- 3 Apertura di foto
- 4 Apertura della cartella dei file sul dispositivo USB

Premere il tasto UP/DN per scegliere tra la memoria interna e il dispositivo USB esterno.

Consiglio: Premere il tasto  sul telecomando per accedere direttamente al menu multimediale.

Bluetooth

Mediante la funzione Bluetooth 4.2 è possibile ricevere o inviare musica tramite Bluetooth.


La TV riceve la musica dallo smartphone

Fase 1: Aprire l'elenco delle app e seleziona la voce "Ricezione BT".



Passaggio 2: Il televisore mostra qui il nome dello smartphone al quale è collegato.

Inoltre, viene anche visualizzato il titolo musicale.

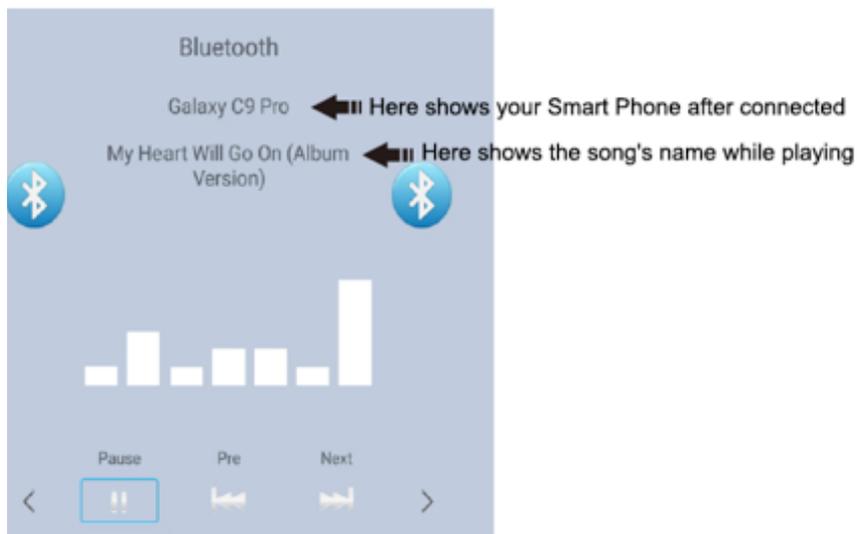


Se il telefono cellulare viene utilizzato come lettore il volume dovrebbe essere almeno al 50%.

Passaggio 3: Collegamento dello Smartphone alla TV mediante Bluetooth

Aprire le impostazioni Bluetooth sul proprio Smartphone e avviare la ricerca

Dopo aver visualizzato la ricezione BT alphasatronics collegarla al proprio Smartphone

A connessione avvenuta la musica verrà trasmessa dallo Smartphone alla TV.

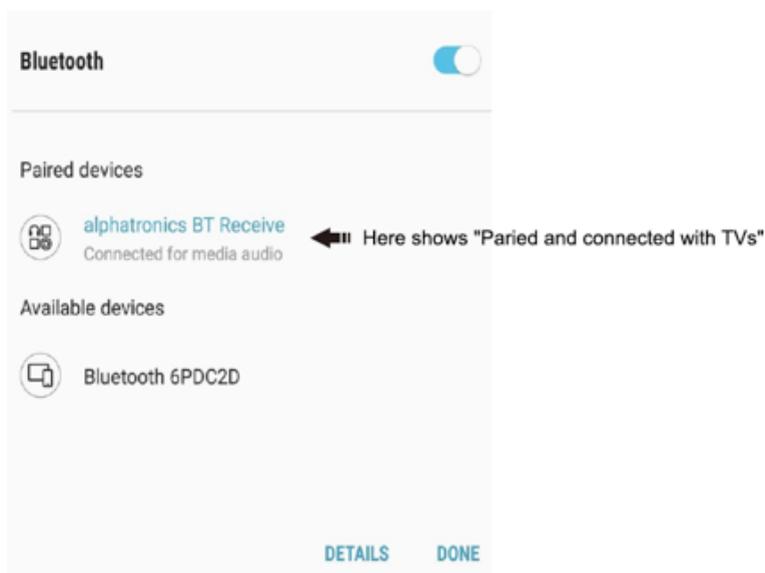

La TV trasmette l'audio ad un dispositivo esterno

Collegare il televisore a un altoparlante Bluetooth esterno o auricolare Bluetooth.

Passaggio 1: Nell'area Smart, sotto Impostazioni di sistema, andare sull'icona Periferiche Bluetooth.

Aprire le impostazioni Bluetooth



Passaggio 2: Attivare la funzione Bluetooth (se disattivata)



Passaggio 3: Cercare i dispositivi Bluetooth esterni

Nota: Sul dispositivo esterno deve essere attivata la funzione Bluetooth.

Dopo che la TV ha trovato il dispositivo esterno, questo viene visualizzato con il suo nome.




Passaggio 4: collegare ora il dispositivo esterno (Connect)

Quando viene stabilita la connessione, compare lo stato "connesso".




Se si desidera interrompere la connessione, selezionare il dispositivo esterno e premere il tasto OK. Premere quindi “Disconnect” o “Cancel Paired” per terminare la connessione.

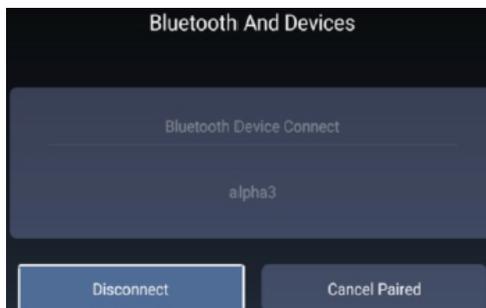

MENU PRINCIPALE


Premere il tasto menu per aprire il menu sottostante.

Navigare con i tasti freccia ◀ ▶. Selezione con il tasto OK.

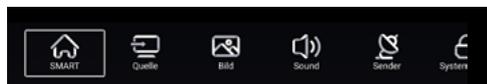

Voce del menu Immagine

Nella selezione Immagine è possibile selezionare nella “Modalità immagine” oltre alle impostazioni standard “Standard, Lieve, Dinamica” anche “Utente” e regolare qui la luminosità, il contrasto e il colore stesso. La temperatura di colore e il formato dell’immagine vengono determinati automaticamente.

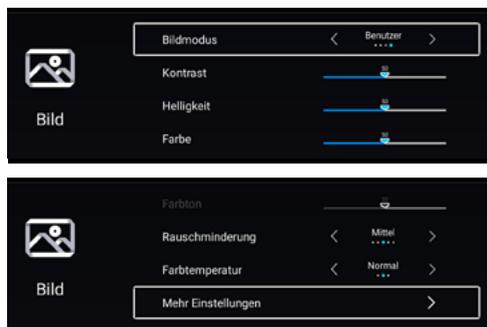

Riduzione del rumore

Selezionare l’opzione Riduzione del rumore. Questa può essere impostata su Spenta, Bassa, Media, Alta e Automatica.

Temperatura di colore

Selezionare l’opzione Temperatura di colore per regolare i parametri della temperatura di colore.

DLC




Impostazione del Dynamic Light Control (controllo dinamico della luce)

HDR

Attivare/disattivare High Dynamic Range

Voce del menu Audio

Selezionare il menu Audio con i tasti ◀▶ e premere OK. Mediante i tasti ▼▲ selezionare l'opzione Modalità audio e premere OK per accedere all'opzione di impostazione. L'utente può impostare la modalità audio su Musica / Film / Sport / Standard / Utente.

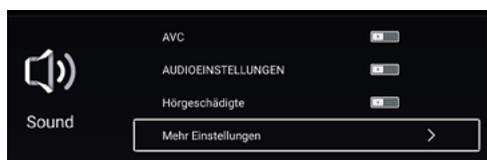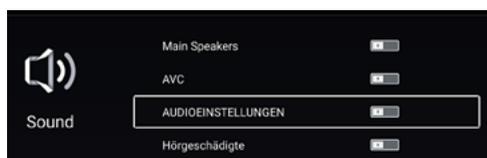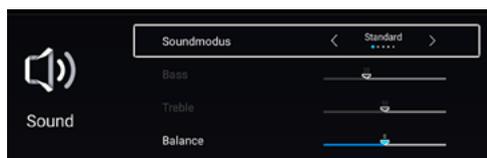

AVC

Auto Volume Control - accesso (ON), il volume è impostato allo stesso livello.

Impostazioni audio

Accensione/spengimento - con i tasti ◀▶ può essere impostato il volume AD.

Disabilita uditiva

Questa funzione supporta gli utenti con disturbi dell'udito. Se è attivata i suoni ambientali vengono sostituiti dai sottotitoli.

Main Speaker

Attivare o disattivare l'altoparlante TV quando si collegano le cuffie o un altoparlante Bluetooth.

Modalità SPDIF

La modalità SPDIF comprende AUTO e PCM. L'utente può anche chiudere questa funzione.

Surround

Attivazione/disattivazione della funzione Surround

Audio Only

In modalità radio con questa funzione è possibile spegnere il display per risparmiare energia.

Voce del menu Canale



Menu EPG

Premere il tasto di selezione veloce EPG per accedere al menu EPG.




In questo menu si trovano alcune interfacce per vari sotto-menu.

Tasti presenti sul telecomando:

- Tasto rosso: Registrazione del programma
- Tasto verde: Apertura del sotto-menu Info; visualizza le informazioni sui canali;
- Tasto giallo: Apertura del sotto-menu orario; visualizza l'elenco di registrazione;
- Tasto blu: Apertura del sotto-menu Promemoria visualizza alcune impostazioni come promemoria
- Tasto Indietro Visualizza i canali precedenti
- Tasto Avanti Visualizzazione dei canali successivi
- Tasto OK: Selezione di un canale

Voce del menu System Lock



Modifica password




Sistema Lock

Controllo della protezione dei minori

Voce del menu Hotel Mode

Questa funzione è disponibile solo quando il blocco del sistema è attivo.

Qui è possibile impostare funzioni che non possono essere modificate successivamente dall'utente (solo dopo aver rilasciato il blocco del sistema).

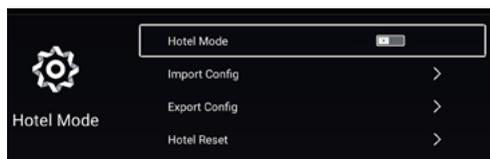


Voce del menu Orario




Qui è possibile impostare il timer OSD, il timer di spegnimento e il timer di standby automatico.

Voce del menu Insieme

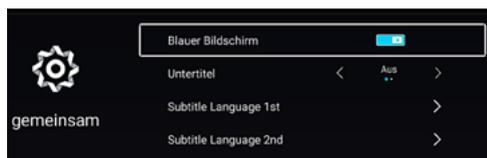

Impostazione PVR (opzionale)

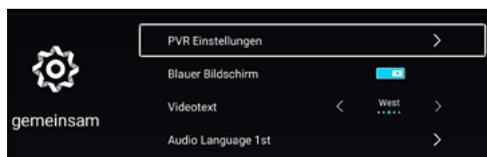

Dopo l'attivazione della funzione di registrazione USB (tutte le informazioni su www.alphatronics.de/Support/USB-Recording) è possibile registrare su una memoria esterna.

Da notare che non tutte le chiavette USB o i dischi rigidi esterni sono compatibili.

Soprattutto con supporti di archiviazione USB 3.0 si possono riscontrare problemi. Data la varietà di modelli e dimensioni di memoria, non possiamo garantire la piena funzionalità di tutti i dispositivi di archiviazione USB disponibili in commercio. Particolarmente importante è una velocità superiore a 5MB/ s. È possibile avviare la registrazione sia come registrazione programmata nel menu EPG o come registrazione istantanea premendo il pulsante "REC" sul telecomando. Questo viene memorizzato nel menu "Media" alla voce "Film".

Accensione/spengimento Blue Screen

Audio lingua / impostazione della lingua dei sottotitoli

Impostazione della modalità ECO

HDMI CEC

Questo dispositivo supporta HDMI CEC per il funzionamento interattivo tra diversi dispositivi. Premere il tasto destro dopo aver selezionato il menu HDMI CEC. L'utente può quindi aprire alcune funzioni in base alle necessità. L'elenco dei dispositivi mostra quali dispositivi sono disponibili.

Lettores DVD / comando

1. Accendere la funzione DVD: Accendere il televisore e premere ripetutamente il tasto SOURCE fino a selezionare la modalità DVD.
2. Inserire il disco nel lettore DVD: Inserire il disco nel lettore DVD con l'etichetta rivolta verso il lato posteriore. Il disco viene caricato automaticamente. Sullo schermo viene visualizzato prima "chiudere" e poi "leggere". Quando il contenuto del disco viene caricato, la riproduzione si avvia automaticamente. Se il disco è già nello slot, verrà letto automaticamente.
3. Nota: Il lettore DVD viene azionato con il telecomando.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare a risolvere gli errori più comuni utilizzando l'elenco seguente prima di contattare il servizio clienti. Una piccola modifica può spesso risolvere il problema e ripristinare la ricezione dello schermo.

Problema	Rimedio
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il dispositivo è collegato e acceso. • Regolare luminosità e contrasto. • Controllare il segnale d'ingresso. • Verificare la connessione tra lo schermo e il dispositivo. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare il dispositivo. • Controllare la selezione dello schermo.
L'immagine non è chiara	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
L'immagine è sfocata	<ul style="list-style-type: none"> • Possibili fluttuazioni di corrente, collegare il dispositivo ad un'altra fonte di alimentazione. • Verificare la presenza di dispositivi magnetici nelle vicinanze (ricevitore wireless, trasformatore CA, ecc.).
I colori sono sfocati	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
L'immagine "traballa" o mostra deviazioni ondulate	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la gamma di tensione di ingresso video (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Assicurarsi che i cavi video siano collegati correttamente.
Audio assente	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la connessione del cavo. • L'audio potrebbe essere spento (muto), provare a regolare il volume.

Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il segnale del telecomando è bloccato da un oggetto o una luce. • Controllare le batterie ed eventualmente sostituirle con delle nuove.
Cattiva ricezione dell'immagine e/o audio scadente	Verificare la corretta impostazione dei ricevitori a monte (ricevitore satellitare, ricevitore DVC-T)
Qualora il problema persista:	scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare il dispositivo.
Ulteriori indicazioni	
Alimentazione	La sezione del cavo deve essere almeno 2 volte 1,5 mm ² .
Inversione di polarità	Prestare attenzione alla correttezza della tensione +/- (osservare il simbolo sull'adesivo). L'inversione della polarità del dispositivo annulla la garanzia.

Se la TV continua a non funzionare, contattare il rivenditore o il supporto tecnico.

Indicazioni sul prodotto:

Temperatura ambiente: -10 - 45 °C

Temperatura di conservazione: -20 - +60 °C

Servizio clienti

Avete acquistato questo dispositivo con una garanzia di tre anni. In caso di guasti o problemi, rivolgersi al venditore.

Nota

Riserva di modifiche dovute al design, alle funzioni e alla dotazione. Le immagini utilizzate come esempio hanno solo scopo illustrativo e possono differire dall'originale.



Con la presente

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, dichiaro **che i dispositivi**

SLA-22 DSBAI + | SLA-24 DSBAI+ | SL-32 DSBAI+ | S-32 DSBAI + | S-40 DSBAI + | S-32 BSBAI +
S-40 BSBAI +

soddisfano i requisiti di base e le altre disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/53/UE.

Ulteriori indicazioni per i televisori con dotazione Bluetooth e/o funzione WLAN:

Bluetooth 4.2

Range: 2402 - 2480 Mhz

Potenza: 1mW

WLAN 802.11 b/g/n

Porta USB Playback: DC 5V \pm 500 mA

La dichiarazione di conformità completa è disponibile al sito:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V1.0DEN

alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-mail: info@alpatronics.de
Web www.alpatronics.de