

alphatronics



Istruzioni per l'uso

Modello SLA-xx DSBAI+H

INDICE

Introduzione e avvertenze sulla sicurezza.....	3
Posizione e funzione dei tasti di comando.....	6
Telecomando.....	8
Prima messa in funzione.....	11
Ricezione DVBT.....	11
Sintonizzazione di canali al di fuori della Germania.....	15
Smart.....	16
Modalità ambiente.....	16
Assistente TV.....	18
browser.....	19
Appstore.....	20
App.....	21
Multimedia.....	25
Rete.....	26
Impostazioni.....	27
YouTube.....	28
App “+”.....	28
La TV trasmette l'audio ad un dispositivo esterno.....	29
Menu principale.....	31
Risoluzione dei problemi.....	39
Informazioni sul servizio clienti.....	40

INTRODUZIONE E AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il nostro TV LED alphasatronics.

Questa è una sintesi delle nostre istruzioni per l'uso. Per maggiori informazioni o un'introduzione più dettagliata consultare la nostra pagina Internet: www.alphasatronics.de

Avvertenze per la sicurezza

Per la sicurezza personale ed evitare eventuali danni all' apparecchio, leggere attentamente e attenersi alle seguenti avvertenze sulla sicurezza:

Utilizzo secondo la destinazione d'uso e condizioni ambientali:

Questo televisore è destinato esclusivamente a ricevere e a trasmettere segnali video e audio. Non deve essere utilizzato in ambienti con elevata umidità dell'aria (per es. bagno o sauna). La garanzia viene assicurata solo per l'utilizzo in un ambiente indicato come consentito.

In caso di utilizzo dell'unità all'esterno, assicurarsi che sia protetta dall'umidità (pioggia, gocciolamento e spruzzi d'acqua). Un elevato tasso di umidità provoca correnti striscianti nell'apparecchio. Questo può comportare un rischio di incendio o di ricevere scariche elettriche al contatto.

Se l'apparecchio viene trasferito da un ambiente freddo a uno caldo lasciarlo spento per ca. un'ora data la possibile formazione di condensa.

Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi o candele accese.

A seconda della soluzione di montaggio o supporto scelta, sussiste il rischio di schiacciamento tra l'alloggiamento del televisore e il supporto. Ruotando il televisore fare attenzione alle dita o agli eventuali oggetti nelle vicinanze.

Le batterie rappresentano un potenziale rischio di soffocamento. Non permettere ai bambini di aprire il vano porta-batterie.

Trasporto:

Afferrare l'unità tenendola per i bordi dell'alloggiamento nella parte inferiore e superiore.

Il display è realizzato in vetro o plastica e può rompersi qualora non venga maneggiato in modo corretto. Non viene concessa alcuna garanzia per danni causati da fattori esterni.

Alimentazione:

Un voltaggio errato può danneggiare l'unità. Questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente a un'alimentazione di rete con la tensione specificata sulla targhetta identificativa, mediante un apposito cavo di collegamento dell'apparecchio a 12V o il cavo di rete in dotazione. La spina di alimentazione del televisore deve essere facilmente raggiungibile in modo da poter scollegare l'apparecchio dalla rete in qualsiasi momento. Per staccare la spina non tirare il cavo bensì afferrarla dall'alloggiamento della spina. I cavi nella spina di rete potrebbero danneggiarsi e causare un cortocircuito quando viene ricollegata.

Posizionare il cavo di collegamento in modo che non possa essere danneggiato. Il cavo di collegamento non deve essere piegato, posato su bordi taglienti, schiacciato né esposto a sostanze chimiche - quest'ultima avvertenza si riferisce all'intero apparecchio. Un cavo di collegamento con isolamento danneggiato può causare scosse elettriche e costituisce un rischio di incendio.

Circolazione dell'aria e alte temperature:

Le fessure di ventilazione sulla parete posteriore dell'apparecchio devono restare sempre libere. Non appoggiare giornali o centrini sul televisore. Se l'apparecchio viene posizionato o appeso in un armadio o in uno scaffale, lateralmente e in alto si devono lasciare almeno 2 cm liberi per la circolazione dell'aria. Come ogni apparecchio elettronico il televisore in funzione ha bisogno di aria per il raffreddamento. Se la circolazione dell'aria è ostruita, possono verificarsi incendi.

Collocare il televisore con la base di appoggio esclusivamente su una superficie piana, solida, orizzontale. In particolare, nel caso di collocazione all'interno di o su un mobile, l'apparecchio non deve sporgere in avanti. Collocare l'apparecchio in modo che non sia esposto alla luce solare diretta né a ulteriore riscaldamento da radiatori.

Evitare che parti metalliche, aghi, graffette, liquidi, cera o simili penetrino all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure di ventilazione poste sul retro. Questo potrebbe causare corti circuiti nell'apparecchio e un eventuale incendio.


In caso di introduzione accidentale di oggetti all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina e informare il servizio assistenza clienti per l'opportuna verifica.

Riparazioni e accessori:

Non rimuovere mai la parete posteriore del televisore. Affidare interventi di riparazione e di assistenza esclusivamente a tecnici specializzati.

Avvertenza ai sensi della (UE) 2019/2021:

Non appena si seleziona una configurazione sul televisore o si effettuano impostazioni che possono aumentare il consumo di energia rispetto allo "stato normale", si verrà informati al riguardo con l'avvertenza corrispondente. È possibile continuare con l'impostazione o salvarla solo se si conferma il messaggio corrispondente.

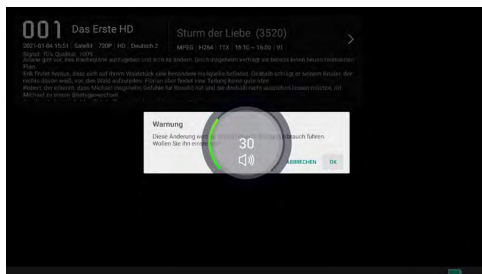

Pulizia:

Pulire il televisore, il display e il telecomando con un panno umido, morbido e pulito senza detergenti aggressivi o schiumogeni.

Avvertenze riguardo al display a LED:

Il televisore con display a LED acquistato soddisfa i più severi requisiti di qualità ed è stato verificato rispetto a errori di pixel. Nonostante la massima cura nella fabbricazione del display, per motivi tecnologici non è possibile escludere al 100% errori di pixel.

Riciclo:

La direttiva UE 2012 / 19 / UE regola il corretto ritiro, trattamento e rottamazione di apparecchi elettronici usati. Pertanto i vecchi apparecchi elettronici devono essere smaltiti separatamente. Non smaltire questo apparecchio con i rifiuti domestici!

È possibile restituire gratuitamente il proprio apparecchio a un punto di smaltimento autorizzato o, in alternativa, al proprio rivenditore specializzato, acquistando un nuovo apparecchio dello stesso tipo.

Ai sensi del Regolamento sulle batterie, le batterie usate non possono più essere smaltite tra i rifiuti domestici. Smaltire senza alcun costo le batterie usate nei contenitori di raccolta forniti dai rivenditori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'autorità amministrativa locale competente.




FORNITURA

1. Apparecchio TV a LED 2. Adattatore per corrente continua e cavo di alimentazione
3. Telecomando 4. Cavo di collegamento 5. Istruzioni per l'uso 6. Antenna WLAN esterna

Avvertenza: Il prodotto potrebbe - a seconda dell'area di vendita - includere ulteriori accessori.

POSIZIONE E FUNZIONE DEI TASTI DI COMANDO

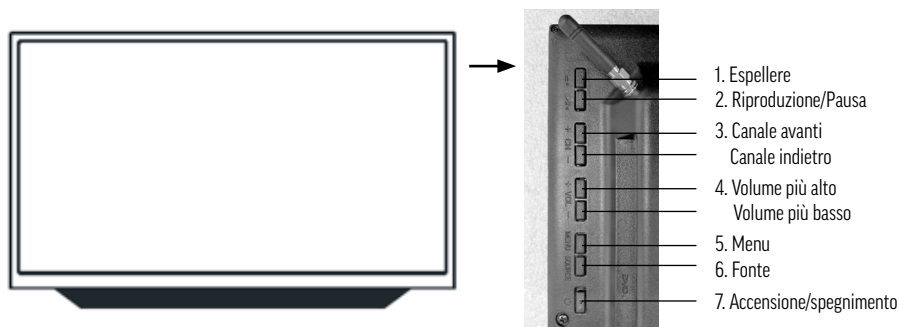

Posizione	Legenda tasti	Funzione
1		• Espellere
2		• Riproduzione/Pausa
3	CH+/-	• Selezione dei canali TV, premere questo pulsante per selezionare i canali o il menu in alto o in basso nel menu OSD (visualizzazione in sovrapposizione)
4	VOL+/-	• Alzare o abbassare il volume • Impostazione delle voci del menu selezionate nel menu OSD
5	MENU	• Aprire o abbandonare un menu
6	FONTE	• Selezione dell'ingresso del segnale
7		• Tasto di accensione in modalità standby

Il pulsante acceso/spento è posto in basso a destra sul lato esterno dell'apparecchio.

Nota:

Quando l'apparecchio è in funzione la spia LED non è illuminata. Quando l'apparecchio si trova in modalità standby la spia LED blu è accesa.

Avvertenza: Se il televisore dopo 1 minuto non riceve alcun segnale VGA/HDMI, o dopo 10 minuti non riceve alcun segnale video, passa automaticamente in modalità standby. Il LED di standby è di nuovo acceso a luce blu.

Vista posteriore




- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 DC In | 2 COAX |
| 3 RJ45 | 4 YbPrIN |
| 5 AV IN | 6 AV OUT |
| 7 HDMI 1 | 8 HDMI 2 (ARC) |

Vista laterale




- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 9 RF IN DVB-T / T2 / C | 10 RF IN DVB-S / S2 |
| 11 USB 1 / 2 | 12 Uscita cuffia |

TELECOMANDO

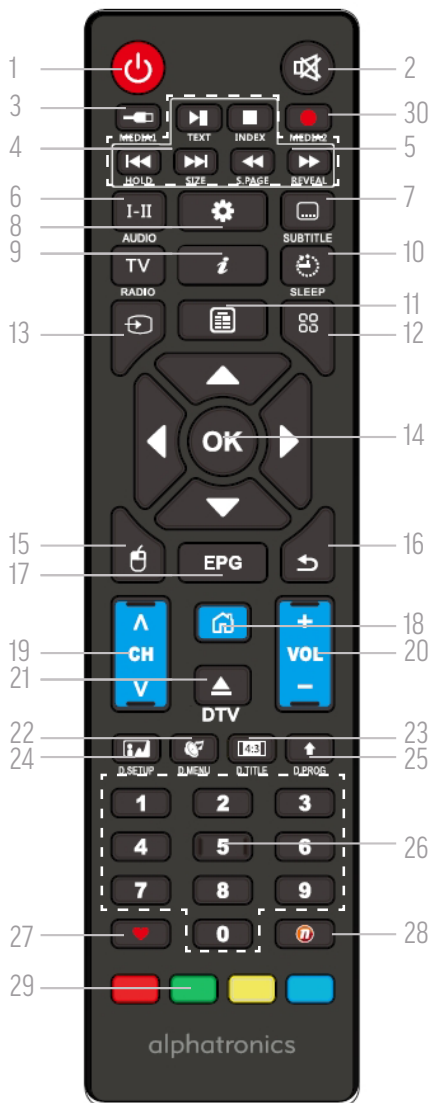

1. Standby/Tasto Power
2. Muto
3. Richiamare il supporto multimediale USB
4. Comando DVD
5. Teletext
6. Cambiare la lingua audio
7. Sottotitoli ON/OFF
8. Aprire le impostazioni di sistema:
9. Informazioni
10. Sleep Timer
11. Menu
12. Visualizzare tutte le app
13. Selezionare la sorgente del segnale
14. Tasti di navigazione
15. Attivare/disattivare il puntatore mouse
16. Ritorno al programma precedente
17. EPG: Guida elettronica ai programmi
18. Pagina / schermata iniziale
19. Selezione del canale + / -
20. Volume alto/basso
21. Tasto di espulsione DVD
22. Menu audio
23. Dimensione immagine
24. Menu immagine
25. Avvio Timeshift
26. Tasti numerici 0 - 9
27. Canali preferiti
28. Richiamare il canale precedentemente selezionato
29. Per HbbTV: rosso / verde / giallo / blu
30. Tasto registrazione

Inserimento delle batterie

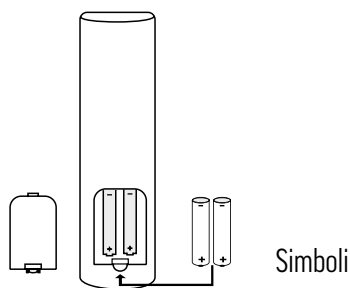

Sostituire le batterie come mostrato nell'illustrazione:
Occorrono 2 batterie di tipo "AAA"

Attenzione:

1. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.
2. Non tentare mai di caricare batterie alcaline, non cortocircuitarle e non gettarle nel fuoco.
3. Sostituire sempre contemporaneamente entrambe le batterie. Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.
4. Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare perdite di acido.

Avvertenze:

1. Non lasciar cadere il telecomando o calpestarlo.
2. Proteggere il telecomando dall'acqua e dall'umidità.
3. Non utilizzare il telecomando per altri dispositivi contemporaneamente.
4. Se il televisore non risponde ai segnali del telecomando, per prima cosa sostituire le batterie!

PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima della messa in servizio, collegare il televisore a un alimentatore adatto. Per comodità abbiamo già pre-installato un elenco di canali per la ricezione DVB-S2. Non è quindi necessario eseguire una ricerca di dei canali.

Ricezione DVB-T

Per la ricezione DVB-T/C si consiglia di effettuare una ricerca automatica dei canali in base alla posizione.

Per fare ciò, utilizzare il tasto menu per accedere alla voce “Canali” e premere il tasto OK.

Alla voce “Tipo di antenna”, premere il tasto ◀ per passare a “Air” [“in onda”].

Con DVB 5V si posiziona il cursore verso destra (ON)

Una riga più in basso avviare la “Ricerca Automatica” con il tasto OK.

Impostare il tipo di ricerca su “Digitale” e quindi avviare la ricerca (scansione) qui sotto.

Singoli passaggi della prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione dell'apparecchio è necessario impostare alcune opzioni importanti.

Premere sul tasto “OK” del telecomando per avviare la prima installazione.




Passo 1

Selezionare la lingua desiderata ▼▲ con i tasti freccia Premere il tasto "OK" per confermare la lingua, quindi il tasto ► per il passaggio successivo.



Passo 2


Selezionare il Paese e confermare con il tasto "OK". Poi premere il pulsante ► per passare al punto successivo

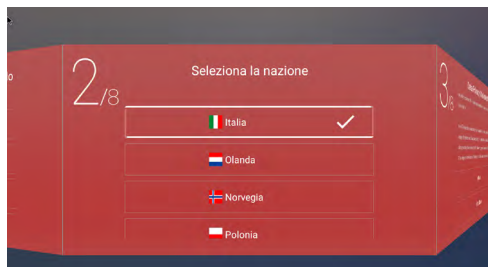

Passo 3


Scorrere fino alla fine per attivare la funzione Smart TV.

Selezionare "Accetta". Poi premere il pulsante ► per passare al punto successivo

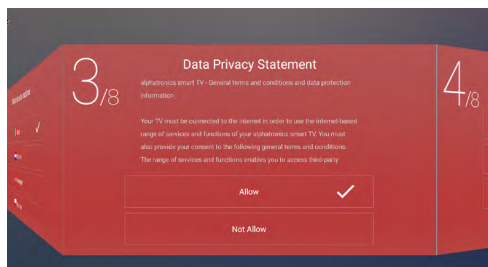


Passaggio 4

Selezionare Preset per ottenere una lista di canali italiani selezionabili.

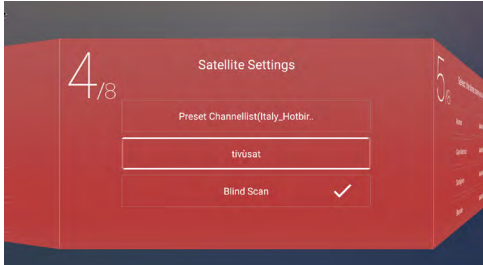

Passo 5

Selezionare il fuso orario attuale (Berlino Germania).

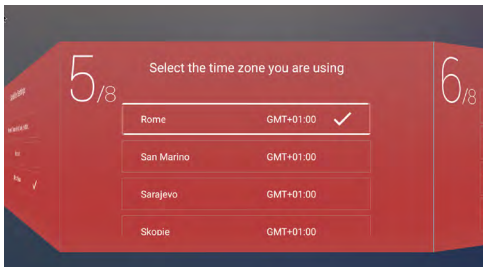

Passo 6

Selezionare la propria connessione di rete (LAN / WLAN). Se è stato selezionato WLAN, appare una tastiera dove può inserire la password del router. (Consiglio : Inserire i numeri da 0 a 9 direttamente usando il telecomando).



Passo 7

Utilizzare il proprio telefono cellulare per scansionare il codice 2D e attivare E-Share. Selezionare il pulsante ► per saltare questo passo.



Passaggio 8

Selezionare una sorgente del segnale.



CONSIGLIO! HbbTV (libreria multimediale dei canali del momento): (La WLAN deve essere attivata e collegata) In Live TV, dopo la commutazione appare un riquadro rosso in basso a destra. È possibile accendere HbbTV tramite questa sovrapposizione premendo il pulsante rosso. In modalità HbbTV, i programmi offerti possono essere selezionati con i tasti freccia del telecomando e avviati con il tasto OK. È possibile controllare la riproduzione tramite il controllo DVD (vedere pagina 8, punto 4).


Il pulsante rosso avvia e ferma HbbTV e torna alla TV in diretta.

Ripristino per la prima messa in funzione

Premere il tasto "Menu". Andare alla voce "Impostazioni generali". Sotto la voce "Prima installazione" è possibile resettare le impostazioni e configurarle nuovamente.

Sintonizzazione di canali al di fuori della Germania

Tasto Menu, quindi andare sull'icona "Canale" e premere OK.



Selezionare ora il paese desiderato:




Esempio Austria:




Premere il tasto  per tornare al menu.

Quindi selezionare "Satellite preferito" (questa è l'impostazione per Fastscan):

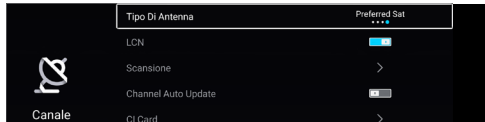


A questo punto selezionare il Paese desiderato:



Confermare Austria Sat. A questo punto confermare "Auto Scan", viene effettuata la scansione dei canali.


SMART

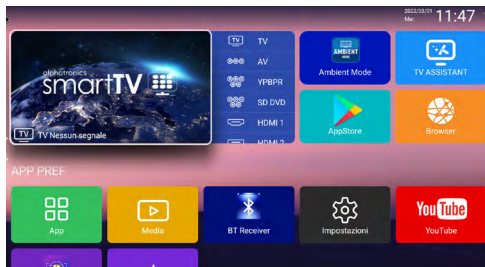

Benvenuto nel menu di alphasatronics Smart TV

MODALITÀ AMBIENTE


Passo 1

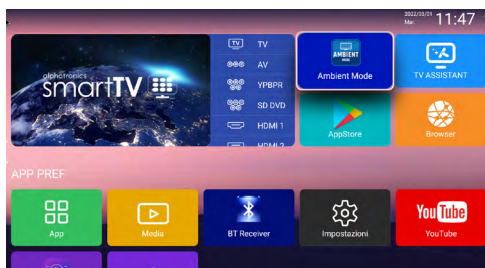

Con il nuovo alphasatronics "Ambient Mode" è possibile trasformare il proprio schermo in una cornice per i propri ricordi più belli.


Per farlo, avviare l'app "Ambient Art".

Passo 2

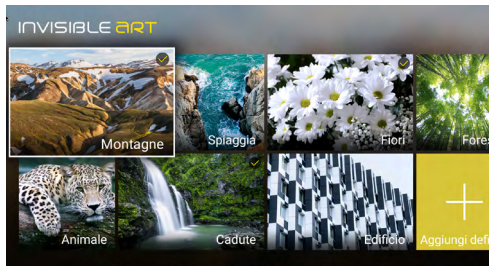

Scegliere da immagini esistenti o aggiungere le proprie immagini utilizzando "+".

Passo 3

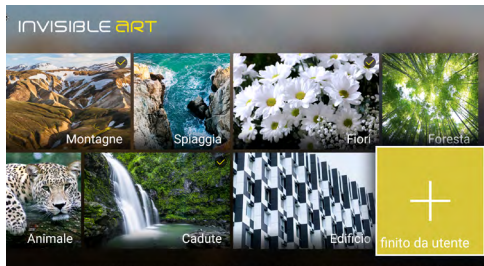

È possibile aggiungere le foto personali tramite "+".


Passo 4



Selezionare come si desidera trasferire le immagini.


ASSISTENTE TV

Passo 1

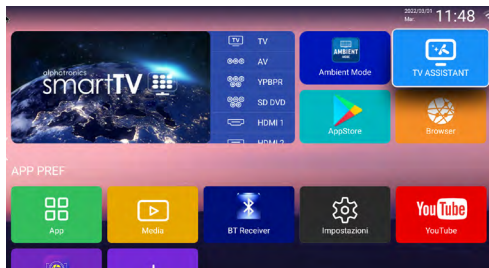

Tenere traccia della connessione internet e della capacità di archiviazione

Passo 2

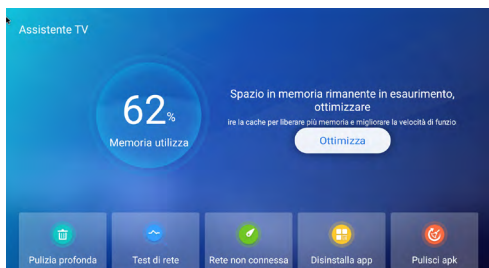

Da qui è possibile ottimizzare la memoria esistente, controllare la connessione Internet esistente o cancellare le app installate.


BROWSER

Passo 1




È possibile usufruire di Internet come al solito in qualsiasi momento (con una connessione in essere).

Passo 2

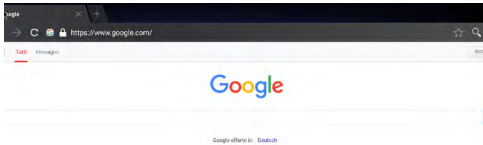


APPSTORE

Passo 1

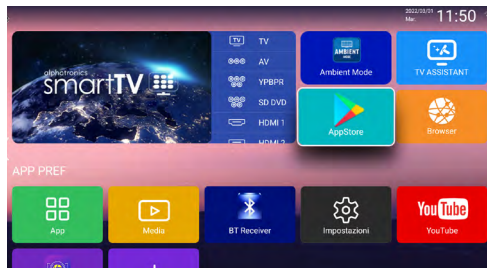


Nell'Appstore si possono trovare molte app utili che si possono scaricare in pochi passi.

Passo 2

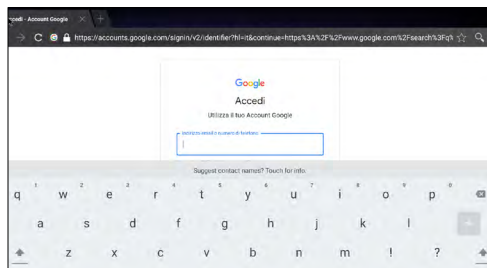

Accedere con il proprio account Google.


Passo 3

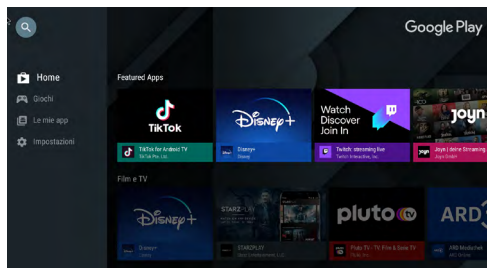

Vieni a scoprire la vasta gamma di app*.


APP

Passo 1

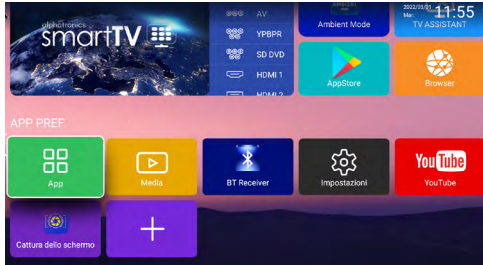

È possibile accedere a tutte le App* preinstallate e scaricate direttamente tramite "App".

Passo 2

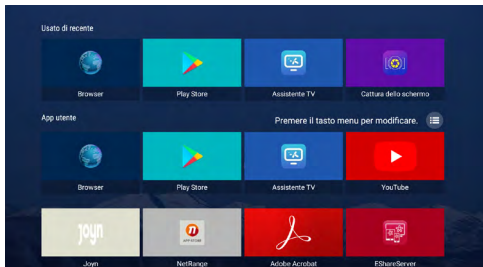


Vedere tutte le app usate di recente o avere una panoramica delle app che sono già state installate.

* La disponibilità dell'app può variare a seconda del Paese o della regione.

Le app che non sono destinate all'uso sul televisore potrebbero non essere disponibili per il download!


APP - RICEVITORE BT

Passo 1

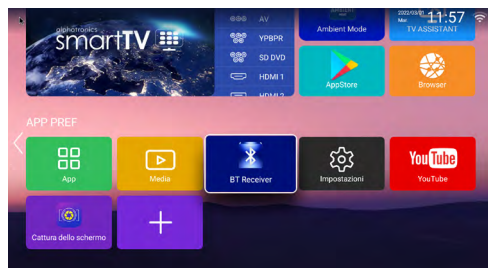

Collegare il proprio smartphone allo SMART TV alphasronics e ascoltare la musica attraverso lo SMART TV.


Passo 2

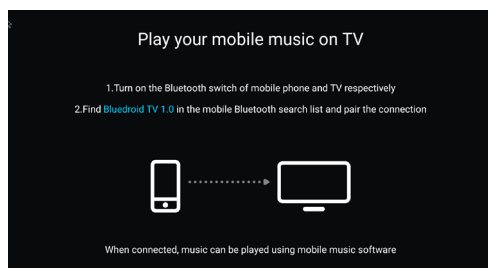

Seguire le istruzioni sullo schermo (i nomi delle funzioni differiscono a seconda del provider dello smartphone).


APP - ESHARE

Passo 1

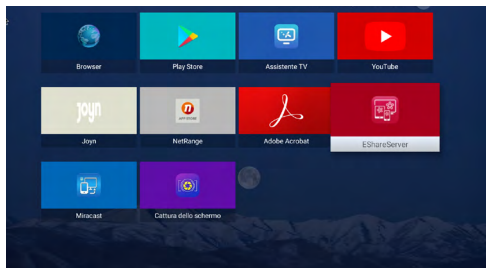

Collegare il proprio smartphone allo SMART TV alphasronics. Entrambi i dispositivi devono essere sulla stessa rete Wi-Fi.


Passo 2

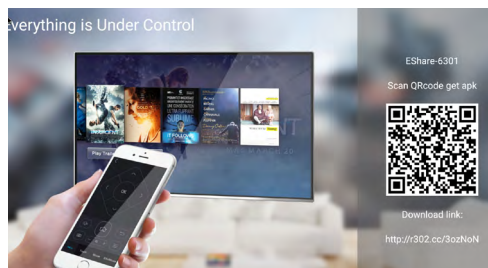

Seguire le istruzioni sullo schermo e accoppiare il proprio smartphone ad alphasronics SMART TV (i nomi delle funzioni differiscono a seconda del fornitore di smartphone)

APP - MIRACAST

Passo 1

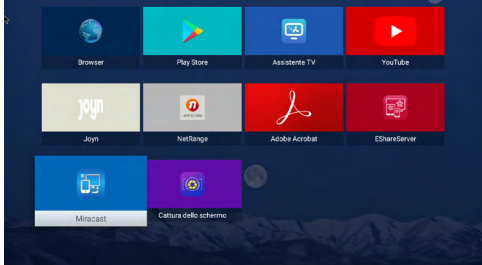

Collegare il proprio smartphone allo SMART TV alphasatronics.


Passo 2



Seguire le istruzioni sullo schermo e accoppiare il proprio smartphone ad alphasatronics SMART TV (i nomi delle funzioni differiscono a seconda del fornitore di smartphone) Entrambi i dispositivi devono essere sulla stessa rete Wi-Fi.

MULTIMEDIA


Passo 1

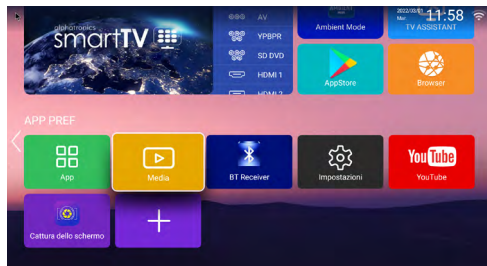

Tramite "Multimedia" è possibile riprodurre immagini, video o musica da una chiavetta USB in qualsiasi momento.

Assicurarsi che il supporto di archiviazione USB corrisponda alla formattazione FAT32.

Passo 2

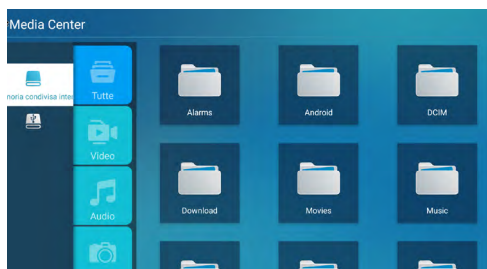

RETE

Premere sul telecomando, il tasto 8 per accedere alle impostazioni del sistema.

Passo 1



Utilizzare " Rete" per collegare lo SMART TV alphatronics a Internet.


Passo 2



Selezionare il tipo di connessione.

Connettersi alla rete selezionata o cambiare la rete.

Passo 3

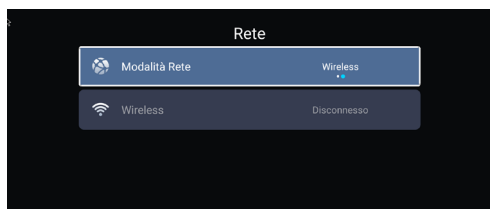

Connettersi a Internet.

IMPOSTAZIONI

Passo 1




Da qui è possibile accedere alle impostazioni di sistema direttamente dall'area SMART TV di alphatronics.

Passo 2



In questa sezione si trova una panoramica completa di tutte le impostazioni (impostazioni di rete, fuso orario e molto altro).

YOUTUBE

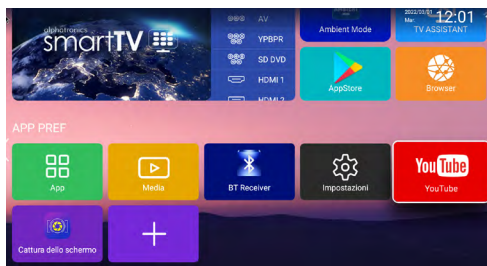

L'app YouTube* è già preinstallata e può essere utilizzata immediatamente.

APP "+"



Utilizzare "+" per collegare le app* usate di frequente direttamente sulla pagina iniziale del proprio SMART TV alphasronics.

* I servizi di streaming possono cambiare senza preavviso o essere interrotti dal fornitore. La disponibilità del servizio di streaming varia a seconda della regione.

La TV trasmette il suono a un dispositivo esterno


Collegare il televisore a un altoparlante esterno Bluetooth o a delle cuffie Bluetooth.

Passo 1 Nell'area intelligente sotto Impostazioni di sistema, andare all'icona Bluetooth.

Aprire le impostazioni Bluetooth




Passo 2 Attivare la funzione Bluetooth (se disattivata)




Passo 3 Ricercare dispositivi Bluetooth esterni

AVVERTENZA: La funzione Bluetooth deve essere attivata sul dispositivo esterno.



Quando il televisore ha trovato il dispositivo esterno, questo viene visualizzato con il suo nome.

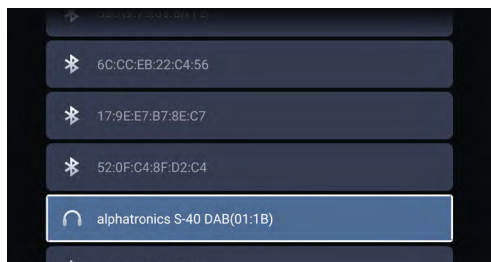

Passo 4 A questo punto collegare il dispositivo esterno (Connect)
Quando la connessione è stabilita, appare lo stato "connesso".

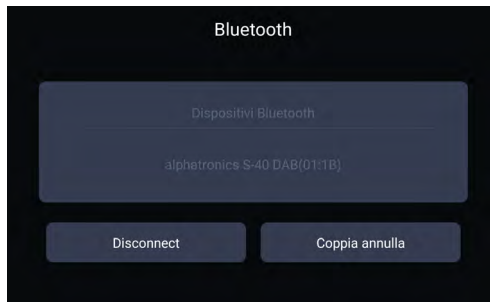


Se si desidera terminare la connessione, selezionare il dispositivo esterno e premere il pulsante OK. Quindi premere "Disconnettere" o "Disaccoppiare" per terminare la connessione.

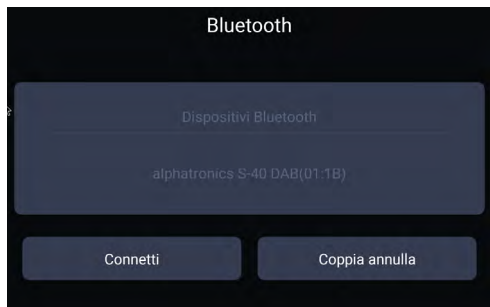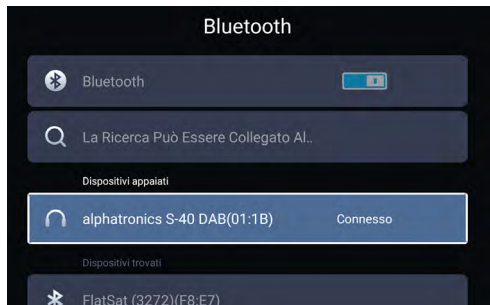

MENU PRINCIPALE

Premere il pulsante menu per aprire il menu mostrato di seguito.

Navigare con i ◀▶ tasti freccia. Selezioni con il tasto OK.



Voce del menu Immagine

Nella selezione " Modalità immagine" è possibile selezionare "Utente" oltre alle impostazioni standard "Standard, Mite, Dinamico" e impostare qui la luminosità, il contrasto e il colore. La tonalità di colore e il formato dell'immagine vengono stabiliti automaticamente.



Tonalità del colore

Selezionare l'opzione Tonalità del colore per regolare i parametri della tonalità di colore.

DLC




Impostazione del controllo dinamico della luce (controllo dinamico della luce)

HDR

Attivare/disattivare l'Alta gamma dinamica

Voce di menu Suono

Selezionare il menu Suono con i tasti ◀▶ e premere OK. Usare i tasti ▼▲ per selezionare Modalità suono e premere OK per entrare nell'opzione di impostazione. L'utente può cambiare la modalità del suono in Musica / Film / Sport / Standard / Utente.

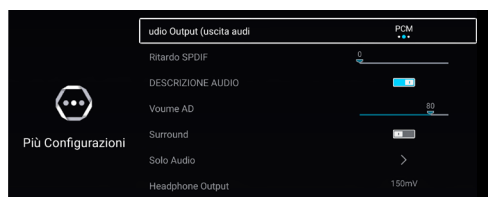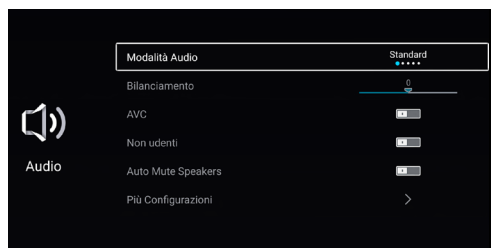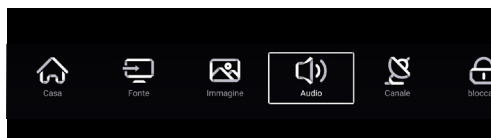

AVC

Controllo automatico del volume - Attivato, il volume è impostato su un livello costante.

Impostazioni audio

Accensione/spengimento - i pulsanti ◀▶ possono essere utilizzati per regolare il Volume AD / Volume.

Problemi d'udito

Questa funzione supporta gli utenti con problemi di udito. Se è attivato, i suoni nell'ambiente vengono sostituiti dai sottotitoli.

Spegnimento automatico degli altoparlanti

Attivare o disattivare l'altoparlante del televisore quando si collegano le cuffie o si collega un altoparlante Bluetooth.

Modalità SPDIF

La modalità SPDIF include AUTO e PCM. L'utente può anche chiudere questa funzione.


Surround

Attivare / disattivare la funzione surround

Audio Only


In modalità radio, è possibile utilizzare questa funzione per disattivare il display per risparmiare energia.

Voce del menu Canali

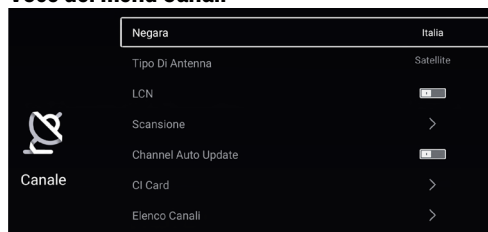

Menu EPG

Premere il tasto di scelta rapida EPG per accedere al menu EPG.

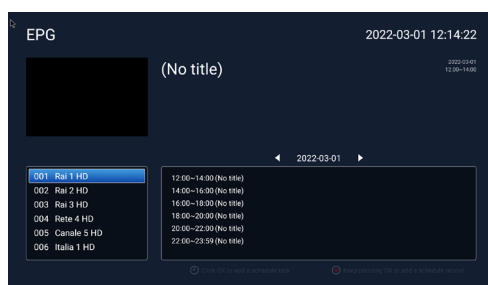

In questo menu si trovano alcuni pulsanti per diversi sottomenu.


I seguenti pulsanti si trovano sul telecomando:

Tasto indietro: Visualizzazione dei canali precedenti


Tasto avanti: Visualizzazione dei seguenti canali

Tasto OK: Selezionare un canale

Voce del menu System Lock

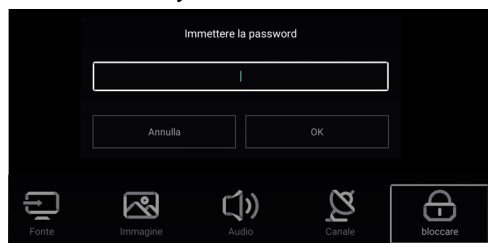

Cambia la password (impostazione di fabbrica: 1234)

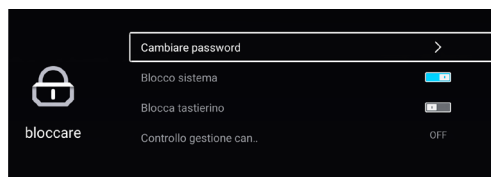


System Lock


Controllo di tutela dei minori

Voce di menu Modalità hotel


Questa funzione può essere attivata tramite la password.

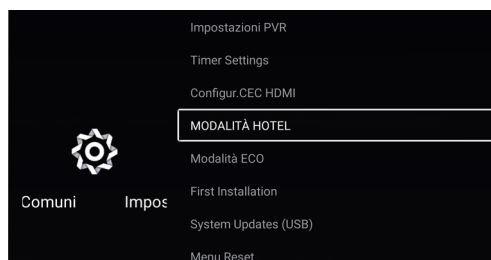

Da qui è possibile impostare funzioni che non possono più essere modificate dall'utente (solo dopo che il blocco del sistema è stato rimosso).

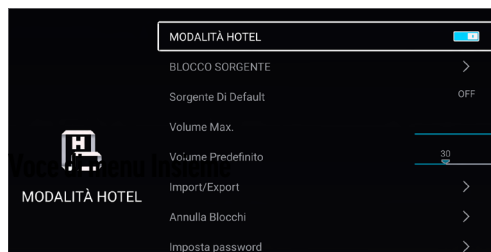


Impostazione PVR (opzionale)

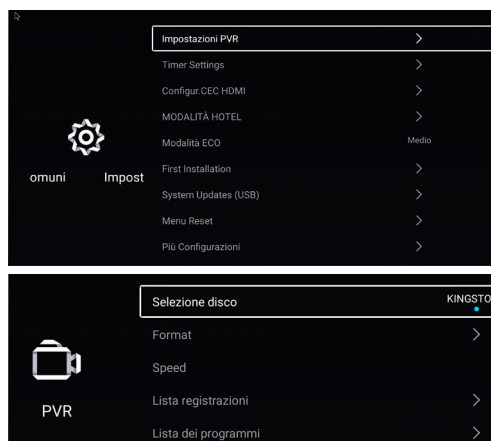

Attenzione, non tutte le chiavette USB o i dischi rigidi esterni sono compatibili.

I supporti di archiviazione USB 3.0 in particolare possono causare problemi. A causa del gran numero di modelli e capacità di memoria, non è possibile garantire il funzionamento completo di tutti i dispositivi di archiviazione USB presenti sul mercato. Soprattutto è importante una velocità superiore a 5 MB/s. È possibile avviare la registrazione sia come registrazione timer nel menu EPG che come registrazione istantanea premendo il tasto "REC" sul telecomando. Questo viene salvato nella voce di menu "Media" alla voce "Film".

Utilizzare i tasti freccia ▼ ▲ per selezionare il programma corrispondente. Richiamare il ► programma con il tasto freccia Selezionare il programma ▼ con il tasto freccia

- Premere il tasto  /Media 2 per avviare la registrazione immediata. Premere il pulsante OK per fermare la registrazione.
- È possibile salvare la registrazione con il pulsante OK
- I programmi registrati si trovano sotto la voce Home > Multimedia.

Interruttore schermo blu On/Off [acceso/spento]

Lingua audio / Imposta lingua dei sottotitoli

Impostare la modalità ECO

HDMI CEC

Questa unità supporta HDMI CEC per il funzionamento interattivo tra diversi dispositivi. Premere il pulsante destro dopo aver selezionato il menu HDMI CEC. L'utente può quindi aprire alcune funzioni secondo necessità. L'elenco dei dispositivi mostra quali dispositivi sono disponibili.

Unità DVD / funzionamento

1. Attivare la funzione DVD: Accendere il televisore e premere ripetutamente il pulsante SOURCE fino a selezionare la modalità DVD.
2. Inserire il disco nel lettore DVD: Inserire il disco nel lettore DVD con il lato dell'etichetta rivolto all'indietro. Il disco viene caricato automaticamente. Sullo schermo compare prima "chiudere" e poi "leggere". Quando il contenuto del disco viene caricato, la riproduzione inizia automaticamente. Se il disco è già nel vassoio, verrà letto automaticamente.
3. Avvertenza: Il lettore DVD si aziona con il telecomando.

Selezionare direttamente il canale



Inserire il numero del canale Premere ► il tasto e confermare con il tasto "OK".

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare il servizio clienti provare a risolvere gli errori più comuni utilizzando l'elenco seguente. Spesso una piccola modifica può risolvere il problema e ripristinare la ricezione dello schermo.

Problema	Rimedio
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'unità sia collegata e accesa. • Regolare luminosità e contrasto. • Controllare il segnale d'ingresso. • Verificare la connessione tra lo schermo e l'apparecchio. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare l'apparecchio. • Controllare la selezione dello schermo.
L'immagine non è chiara	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
L'immagine è sfocata	<ul style="list-style-type: none"> • Possibili fluttuazioni di corrente, collegare l'apparecchio a un'altra fonte di alimentazione. • Verificare la presenza di dispositivi magnetici nelle vicinanze (ricevitore wireless, trasformatore CA, ecc.).
I colori sono sfocati	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
L'immagine "balla" o mostra deviazioni ondulate	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la portata della tensione di ingresso video (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Assicurarsi che i cavi video siano collegati correttamente.
Audio assente	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la connessione con l'altoparlante. • L'audio potrebbe essere spento (muto), provare a regolare il volume.

Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il segnale del telecomando è bloccato da un oggetto o da una luce. Controllare le batterie e sostituirle con batterie nuove se necessario.
Cattiva ricezione dell'immagine e/o audio scadente	Verificare la corretta impostazione dei ricevitori a monte (ricevitore satellitare, ricevitore DVC-T)
Qualora il problema persista:	Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegare l'apparecchio.
Ulteriori avvertenze	
Alimentazione elettrica	La sezione trasversale del cavo deve essere almeno 2 volte $0,75 \text{ mm}^2$, con una lunghezza minima del cavo di 5 m. 2 volte $2,5 \text{ mm}^2$
Inversione di polarità	Prestare attenzione alla correttezza della tensione +/- (osservare il simbolo sull'adesivo). L'inversione della polarità dell'apparecchio annulla la garanzia.

Se il televisore continua a non funzionare, rivolgersi al rivenditore o all'assistenza tecnica.

Avvertenze sul prodotto:

Temperatura ambiente: $-10 - +45 \text{ }^\circ\text{C}$

Temperatura di conservazione: $-20 - +60 \text{ }^\circ\text{C}$

Servizio clienti

Questo apparecchio è stato acquistato con una garanzia di tre anni. In caso di guasti o problemi, rivolgersi al venditore.

Nota

Riserva di modifiche di design, funzioni e dotazione. Le immagini utilizzate come esempio hanno uno scopo puramente illustrativo e possono differire dall'originale.



Con la presente

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, dichiaro che i dispositivi

SLA-22 DSBAI+H (386264) | SLA-24 DSBAI+H (386265) | SLA-27 DSBAI+H (386266)

soddisfano i requisiti di base e le altre disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/53/UE.

Ulteriori indicazioni per i televisori con dotazione Bluetooth e/o funzione WLAN:

Bluetooth 5.0

Potenza: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

Porta USB Playback: DC 5V \pm 500 mA

La dichiarazione di conformità completa è disponibile al sito:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V4.0DEN

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti è possibile consultare il database dei prodotti EPREL.

Il rispettivo numero di registrazione (6 cifre) è riportato tra parentesi dopo la rispettiva denominazione dell'unità.

I servizi in streaming sono soggetti a cambiamenti o interruzioni da parte del fornitore senza preavviso. La disponibilità del servizio di streaming varia a seconda della regione.

I prodotti con NETRANGE includono NetFront Browser BE di ACCESS CO., LTD. ACCESS, il logo ACCESS Powered e NetFront sono marchi o marchi registrati di ACCESS CO., LTD. in Giappone, Stati Uniti e/o altri Paesi.

alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de