

alphatronics



Instructions de service – Abrégé/Manuale breve

Modèles T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB | SL-32 DSB

R-15 DSB | R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB

CONTENU

1. Introduction et consignes de sécurité	3 à 5
2. Position et fonction des boutons de commande	6 à 10
3. Télécommande	11 à 13
4. Mise en service	14
5. Menu recherche de chaînes	15
6. Menu image	15
7. Menu son.....	15
7.1 Bluetooth	16
8. Menu heure	16
9. Menu protection	16
10. Menu paramétrage.....	17
11. Menu média.....	17
12. Enregistrement PVR	17
12. Commandes DVD.....	18
13. Fixation du pied.....	19
14. Dépannage.....	20
Informations concernant le service clients	22

1. AVERTISSEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté notre téléviseur LED Alphonics.

Ceci est une version abrégée de nos instructions de service. Pour plus d'informations ou des instructions plus détaillées, consultez notre site Internet : www.alphonics.de

Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages inutiles à votre appareil, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes:

Utilisation appropriée et conditions environnementales :

Ce téléviseur est conçu exclusivement pour la réception et la lecture de signaux vidéo et audio. Il ne doit pas être utilisé dans des pièces avec une humidité élevée (salles de bain ou saunas). La garantie est valable uniquement pour une utilisation dans l'environnement spécifié ci-dessus.

Si l'appareil est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il soit protégé de l'humidité (pluie, gouttelettes ou éclaboussures). Un taux d'humidité élevé provoque un courant de cheminement dans l'appareil, ce qui peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Si vous déplacez l'appareil d'un endroit froid à un environnement chaud, laissez-le débranché pendant environ une heure pour éviter le phénomène de condensation.

Ne placez pas des objets remplis de liquides ou des bougies allumées sur l'appareil.

Selon la fixation sélectionnée ou l'emplacement choisi, il existe un risque d'écrasement entre le boîtier du téléviseur et le pied. Lorsque vous pivotez le téléviseur, veillez à éloigner vos doigts ou des objets de cette zone.

Les piles comportent un risque potentiel d'étouffement si elles sont avalées. Les enfants ne doivent pas ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.

Transport:

Empoignez toujours l'appareil aux bords inférieurs et supérieurs du boîtier.

L'écran est fait de verre ou de plastique et peut se briser lors d'un maniement inapproprié. Lors de dommages causés par des influences extérieures, la garantie s'éteint.

Alimentation électrique :

Une tension incorrecte peut endommager l'appareil. Cet appareil doit être connecté au secteur avec la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique au moyen d'un cordon 12V ou avec le cordon d'alimentation fourni. La prise d'alimentation du téléviseur doit être facilement accessible pour que l'appareil puisse être débranché à tout moment. Si vous retirez la fiche du secteur, ne tirez pas sur le cordon, mais directement sur le boîtier de la fiche. Dans le cas contraire, les câbles à l'intérieur de la fiche peuvent être endommagés et causer un court-circuit lors du branchement ultérieur.

Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être endommagé. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié ou posé sur des arêtes vives. Ne marchez pas dessus et n'y versez pas des produits chimiques – cela s'applique à tout l'appareil ! Un cordon d'alimentation dont l'isolation est endommagée peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

Circulation d'air et températures élevées :

Les fentes d'aération à l'arrière de l'appareil ne doivent jamais être obstruées. Ne posez pas des journaux ou des tissus sur le téléviseur. Laissez un espace d'au moins 2 cm autour de l'appareil pour permettre à l'air de circuler librement si l'appareil est placé ou accroché dans une armoire ou posé sur une étagère. Comme tout appareil électronique, votre téléviseur en service a besoin d'air pour son refroidissement. Si la circulation d'air est obstruée, un incendie peut en résulter.

Placez le téléviseur avec le pied sur une surface horizontale, plane et stable. Lorsqu'il est placé dans ou sur les meubles, l'appareil ne doit pas faire saillie.

Placez l'appareil de sorte qu'il ne soit ni exposé à la lumière du soleil directe, ni au chauffage de radiateurs.

Veillez à ce qu'aucune pièce métallique comme des aiguilles ou des trombones, aucun liquide, de la cire ou d'autres objets puissent tomber à travers les fentes d'aération à l'arrière à l'intérieur de l'appareil. Cela peut conduire à des courts-circuits dans l'appareil et éventuellement provoquer un incendie.

Si un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement et appelez le service client.

Réparations et accessoires :

N'ôtez jamais le couvercle arrière du téléviseur. Faites effectuer les travaux de réparation et de service uniquement par nos techniciens de services certifiés.

Nettoyage :

Nettoyez le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide et propre et n'utilisez jamais des agents nettoyants puissants ou abrasifs.

Précision concernant l'écran LED :

Votre nouveau téléviseur avec affichage LED répond aux plus hautes exigences de qualité et a été vérifié sur les erreurs de pixels. Malgré le plus grand soin porté à la fabrication de l'écran, on ne peut pas exclure à 100% que des pixels puissent comporter des défauts pour des raisons technologiques.

Recyclage :

La directive de l'UE 2012/19/CE règle la reprise, le traitement et le recyclage des équipements électroniques usagés. Les produits électroniques doivent donc être mis au rebut séparément. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères !



Vous pouvez rapporter votre appareil gratuitement aux points de collecte désignés

ou le rendre à votre revendeur lorsque vous achetez un nouveau téléviseur.

Conformément à l'ordonnance sur les accumulateurs,

les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Apportez les piles usagées aux points de collecte afférents.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales.

1.1 CONTENU DE LA LIVRAISON


1. Appareil TV LED
2. Adaptateur secteur et cordon d'alimentation
3. Télécommande
4. Câble de connexion
5. Instructions de service

Précision

Votre produit peut inclure d'autres accessoires en fonction du territoire de vente.

2. POSITION ET FONCTION DES BOUTONS DE COMMANDE


Ligne R/Ligne T/Ligne SL

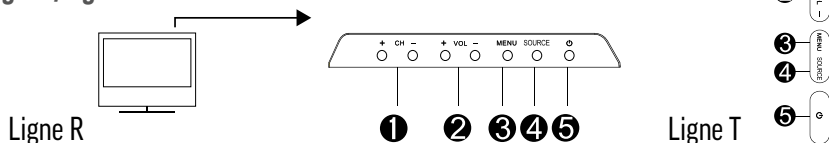


Position	Marquage des boutons	Fonction
1	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner des chaînes TV. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chaîne ou pour choisir dans le menu OSD le menu supérieur ou inférieur
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter ou diminuer le volume Personnaliser l'index du menu OSD choisi
3	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir ou fermer un menu
4	Source d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> Choix du signal d'entrée : Antenne, câble, satellite, Media, AV, PC, YpbPr, DVD et HDMI
5		<ul style="list-style-type: none"> Bouton de mise en service en mode veille

L'interrupteur de marche/arrêt est situé en bas à droite à l'extérieur de l'appareil.

SL-32 DSB/-I




Position	Marquage des boutons	Fonction
1	 	<ul style="list-style-type: none"> Éjecter le DVD Lecture/pause
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter ou diminuer le volume Personnaliser l'index du menu OSD choisi
3	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner des chaînes TV. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chaîne ou pour choisir dans le menu OSD le menu supérieur ou inférieur

4	Source d'entrée MENU	<ul style="list-style-type: none"> Choix du signal d'entrée : Antenne, câble, satellite, Media, AV, PC, YpbPr, DVD et HDMI Ouvrir ou fermer un menu
5		<ul style="list-style-type: none"> Bouton de mise en service en mode veille

Remarque :

Lorsque le téléviseur est allumé, le voyant LED est éteint. Lorsque le téléviseur se trouve en mode veille, le voyant LED s'allume en bleu.

Précision : Si après 1 minute, le téléviseur ne reçoit aucun signal VGA/HDMI ou, après 10 minutes, aucun signal vidéo, l'appareil passe automatiquement en mode veille. Le voyant d'alimentation se rallume alors en bleu.

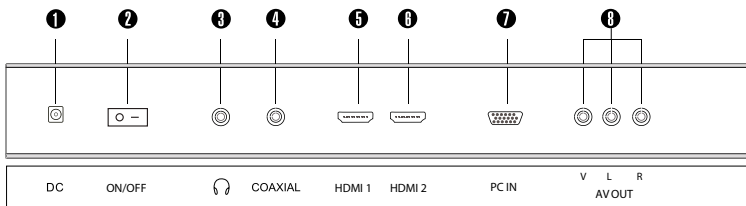SL-32 DSB : Vu de l'arrière

1 Entrée : entrée courant continu

2 Bouton marche/arrêt

3 Sortie casque

4 Sortie coaxiale


5 HDMI

6 HDMI

7 PC IN: Entrée ordinateur

8 Sortie AV

SL-32 DSB : Vue latérale

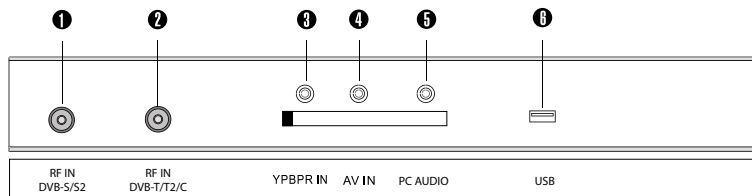

1 Entrée DVB-S/S2

2 Entrée DVB T/T2/C


3 Entrée YPbPr

4 Entrée AV

5 PC IN : Audio

6 Entrée USB

SL-32 DSB : Vu de l'arrière

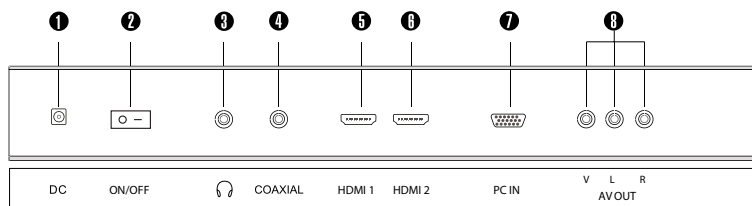

1 Entrée: Entrée courant continu

2 Bouton marche/arrêt

3 Sortie casque

4 SORTIEcoaxiale


5 HDMI

6 HDMI

7 PC IN: Entrée ordinateur

8 Sortie AV

SL-32 DSB-I: Vue latérale

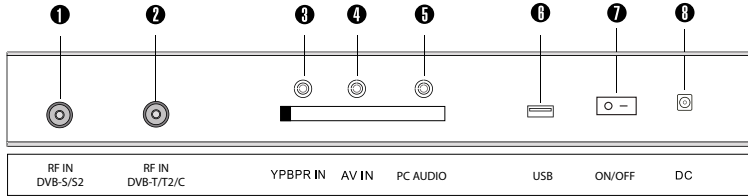

1 Eingang DVB-S / S2

2 Eingang DVB T / T2 / C

3 YPbPr-Eingang

4 AV-Eingang

5 PC IN: Audio


6 USB Eingang

7 Ein- / Ausschalter

8 Input: Eingang Gleichstrom

R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

Vu de l'arrière

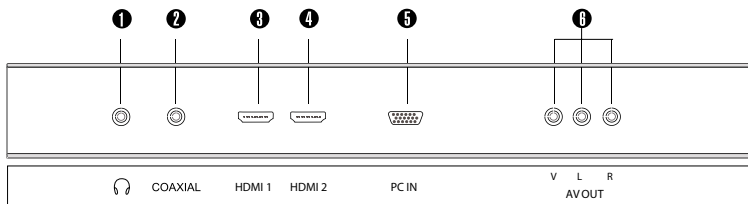

1 Sortie casque

2 SORTIEcoaxiale

3 HDMI


4 HDMI

5 PC IN : Entrée ordinateur

6 Sortie AV

R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

Vue latérale

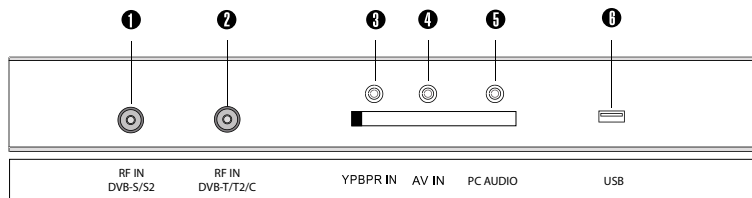

1 Entrée DVB-S/S2

2 Entrée DVB T/T2/C


3 Entrée YPbPr

4 Entrée AV


5 PC IN : Audio

6 Entrée USB

3. TÉLÉCOMMANDE

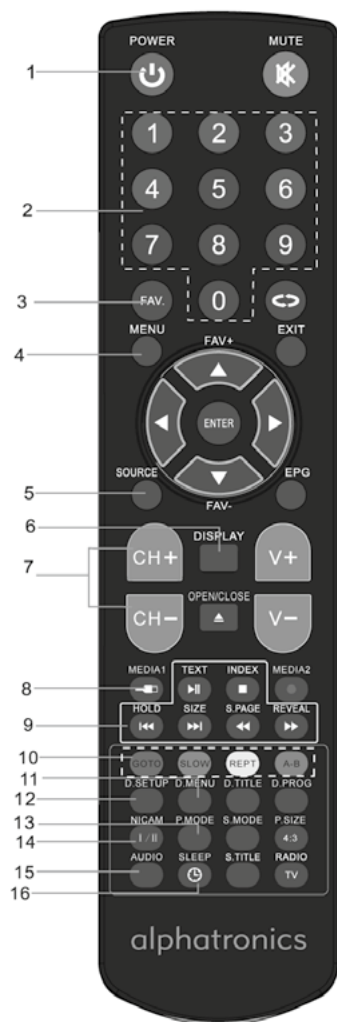


1. Bouton de mise en veille/mise en service
2. Boutons à chiffres 0 à 9
3. Liste des favoris
4. Menu
5. Sélection de la source d'entrée (antenne, câble, satellite, ATV, AV, YPbPr, DVD, PC, HDMI1, HDMI2, média)
6. Affiche des diverses informations (source d'entrée, mode écran, nom de la chaîne, informations sur les chaînes)
7. Sélection de la chaîne + /
8. Appel du lecteur USB média
9. Afficher le télétexte / figer la page / afficher la sous-page télétexte / bouton d'énigmes / indice du télétexte (page 100) Média/DVD: lecture/pause/chapitre suivant / chapitre précédent / arrière rapide/avance rapide / arrêt
10. Bouton **rouge** (fonction selon le menu sur écran)/saut de durée /lors de la lecture média | bouton **vert** (fonction selon le menu affiché) / lecture média au ralenti | bouton **bleu**/lecture répétée d'une plage sélectionnée avec A-B | bouton **jaune**/lors de la lecture média : mode répétition (une fois/toujours/arrêté) réglage de la minuterie en vue EPG*11. Affichage du menu du lecteur média (uniquement avec un périphérique USB connecté ou si le DVD est inséré)
12. Configuration du système DVD
13. Mode image : sélection des réglages pré-réglés des couleurs, du contraste et de la luminosité
14. Commuter entre les modes mono /stéréo/bilingue (seulement en mode analogique)
15. Bouton audio pour sélectionner les différentes pistes audio (en cas de transmission)
16. Bouton de la minuterie de mise en veille

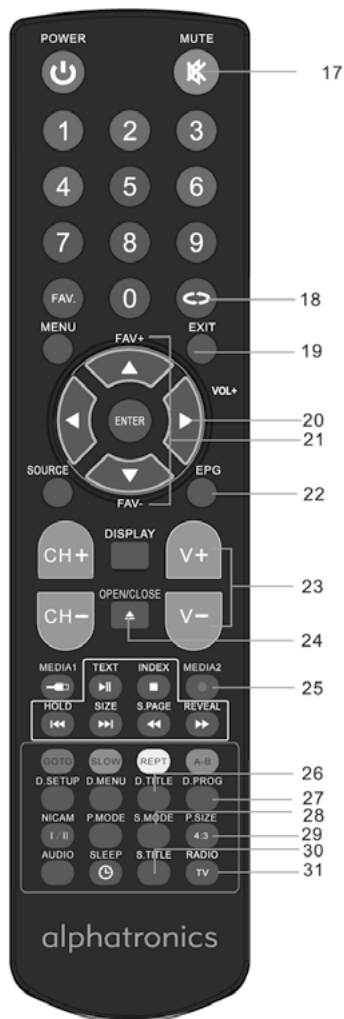

17. Commutateur en mode muet
18. Retour à la dernière chaîne
19. Sortie, quitter le menu
20. Boutons de navigation et bouton de commande
21. Sélection +/- de la liste des favoris
22. Menu EPG : guide des programmes électronique
23. Volume fort/faible
24. Bouton d'éjection du DVD
25. Enregistrement instantané de la mémoire USB*
26. DVD : titre du menu
27. D.PROG = fonction Time shift
28. Mode audio pour sélectionner les valeurs sonores pré-réglées
29. Sélection du format d'image 4:3/16:9/Zoom
30. Affichage des sous-titres (en cas de transmission)
31. TV/radio, commutation de la liste des chaînes

*Uniquement pour la version avec fonction PVR (lecteur vidéo personnel) pour enregistrer sur les médias de stockage USB (Ligne S : d'usine, Ligne R : mise à jour possible)

Insertion des piles

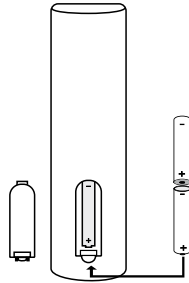

Remplacez les piles comme illustré :
l'appareil nécessite 2 piles du type AAA

Attention :

1. Conservez toujours les piles hors de la portée des enfants.
2. Ne tentez jamais de recharger des piles alcalines, ne les court-circuitiez pas et ne les jetez pas dans le feu.
3. Remplacez toujours les deux piles en même temps. N'utilisez pas les piles neuves et usagées ou des piles de types différents ensemble.
4. Dans le cas où vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, ôtez les piles pour éviter tout écoulement d'acide.

Remarques :

1. Ne laissez pas tomber la télécommande et ne marchez pas dessus.
2. N'exposez pas la télécommande à l'eau ou à l'humidité.
3. N'utilisez pas la télécommande simultanément pour plusieurs appareils.
4. Si le téléviseur ne réagit pas aux signaux de sa télécommande, remplacez d'abord les piles.

4. MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, branchez votre téléviseur à une alimentation appropriée.

Pour votre commodité, nous avons déjà en partie enregistré à usine une liste de chaînes en DVB-S2. Vous n'avez alors pas besoin d'effectuer une recherche des chaînes.

Pour la réception DVB-T/C, nous vous conseillons d'effectuer la recherche automatique des chaînes selon l'emplacement. Pour ce faire, allez dans le menu principal « Recherche des chaînes » et sélectionnez le menu « Recherche automatique des chaînes », puis DVB-T ou DVB-C, et suivez les instructions.

Si vous désirez obtenir des informations plus détaillées, téléchargez-les de notre page Internet www.alphatronics.de.


Sélection d'une chaîne

Vous pouvez utiliser le bouton CH +/- et le  bouton fléché pour passer d'un canal vers le haut ou vers le bas ou le bouton 0 à 9 pour appeler directement une chaîne.

Remarque :

Avec le bouton , vous pouvez toujours revenir à la chaîne précédemment appelée.

Configurer les programmes

Ici, vous pouvez déplacer ou supprimer les chaînes trouvées de leurs emplacements au sein du programme. Vous avez également la possibilité de créer une liste de favoris séparée. Pour ce faire, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur  pour le bouton FAV de la télécommande pour valider votre choix.

Télétexte


Dans le DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C : Appuyez sur le bouton TEXT pour afficher et quitter le télétexte.

EPG (guide des programmes électronique)

Appuyez sur le bouton EPG sur la télécommande pour afficher le menu EPG. Utilisez les boutons fléchés pour naviguer à travers le programme TV et pour afficher des informations détaillées sur chaque émission.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur le bouton SOURCE du téléviseur ou sur la télécommande, sélectionnez la source d'entrée AV et validez en appuyant sur le bouton ENTER.

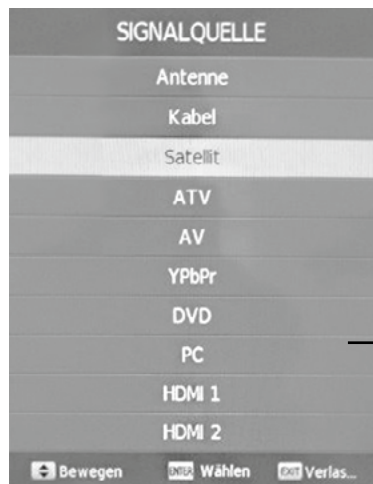

(Ligne R, Ligne T, Ligne SL)

5. MENU DE LA RECHERCHE DES CHAÎNES

Selon le mode de réception, vous pouvez effectuer une recherche des chaînes automatique ou manuelle pour DVB-S/S2 ou DVB-T/C. De même, vous pouvez modifier les programmes et la liste des programmations (uniquement pour les appareils avec PVR). En mode DVB-S/S2, vous pouvez également définir la configuration du satellite et ajouter ou supprimer des satellites et transpondeurs.

6. MENU IMAGE

Appuyez sur le bouton MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Ensuite, sélectionnez avec les ◀▶ boutons fléchés « Image » dans le menu principal. Vous pouvez choisir ici entre quatre modes image différents. Veuillez noter que seul le mode « Personnel » peut être changé.

7. MENU SON

Vous pouvez choisir ici entre cinq modes son différents. Veuillez noter que seul le mode « Personnel » peut être changé.

Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

7.1 Bluetooth

Si vous avez activé la fonction Bluetooth, vous passez dans le menu Bluetooth.

Vous pouvez maintenant connecter votre téléviseur avec d'autres récepteurs compatibles Bluetooth. Appuyez sur le bouton «Recherche» sur la télécommande pour lancer la recherche. Veuillez patienter jusqu'à ce que le téléviseur trouve l'appareil souhaité et l'ajoute dans la liste en-dessous. Si le téléviseur a trouvé l'autre appareil, « apparié » apparaîtra. En confirmant avec ENTER, la connexion entre les appareils est effectuée et l'état CONNECTED (connecté) apparaît. Maintenant, vous pouvez utiliser l'autre appareil audio à travers votre téléviseur. Si vous voulez supprimer la connexion, appuyez sur le bouton ENTER sur l'appareil affiché. Le statut passe alors de CONNECTED à PAIRED. Ensuite, appuyez sur le bouton rouge sur la télécommande pour supprimer la connexion. Si vous voulez connecter des appareils supplémentaires (le téléviseur peut enregistrer jusqu'à 5 appareils), répétez la procédure décrite ci-dessus.

Précision

- L'appareil Bluetooth connecté se relie automatiquement à votre téléviseur s'il est activé.
- Quand un autre appareil Bluetooth est connecté, les haut-parleurs de votre téléviseur sont automatiquement désactivés. Vous pouvez le changer si nécessaire dans le menu SOUND.
- Vous pouvez appairer votre téléviseur Bluetooth avec jusqu'à 5 autres appareils, cependant, utiliser qu'un seul à la fois.

8. MENU HEURE

Le sous-menu TEMPS affiche les paramètres suivants : HEURE, FUSEAU HORAIRE, MINUTERIE DE MISE EN VEILLE et MINUTERIE OSD.

Vous pouvez régler ici l'heure de démarrage et d'extinction. Vous pouvez également régler la minuterie de mise en veille et la durée d'affichage du menu OSD.

9. MENU PROTECTION

Dans ce menu, vous pouvez activer le contrôle parental. Appuyez sur la flèche vers le bas. Le mot de passe défini en usine vous est alors demandé. Entrez le mot de passe prédéfini : 0000. Pour le changer, sélectionnez le menu « Modifier le mot de passe ». Vous pouvez maintenant indiquer un nouveau mot de passe (utilisez des chiffres) et le confirmer dans la deuxième ligne.

10. MENU PARAMÉTRAGE

Dans le menu PARAMÉTRAGE, vous pouvez régler la langue du menu, l'affichage et l'aide aux malentendants. Sous « Paramètres d'usine », vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Informations CI+

Ici vous obtenez des informations sur le module CI+.

Antenne dite active 5 V

Activez-la sous CANAL dans le menu principal.

11. MENU MÉDIA (CONNEXION USB)

Le port USB est situé sur le côté du téléviseur (voir pages 7 à 9). Insérez la clé USB dans le port USB. Par la suite, appuyez sur le bouton SOURCE sur la télécommande. Le menu de connexion s'affiche sur l'écran vous permettant de choisir « Médias ». Les données stockées sur la clé USB sont maintenant automatiquement chargées. Dans le menu, sélectionnez entre les catégories PHOTO, MUSIQUE, FILM et TEXTE.

12. ENREGISTREMENT PVR (EN OPTION POUR LIGNE R, LIGNE T ET LIGNE SL)

Vous pouvez enregistrer à la fois sur la mémoire interne (seulement Ligne S), ainsi que sur une mémoire externe. Pour ce faire, placez le commutateur au port USB (voir page 8/9) à la position désirée. Interne (Int.) ou externe (Ext.).

Remarque

Veillez noter que pas toutes les clés USB ou disques durs externes sont compatibles entre eux. Surtout les médias de stockage USB 3.0 peuvent poser problème. Étant donné le grand nombre de modèles et de tailles de mémoire, nous pouvons pas garantir la pleine fonctionnalité de tous les mémoires USB disponibles dans le commerce. Veillez surtout à ce la vitesse de la mémoire ne soit pas inférieure à 5 Mo/s.

Vous pouvez effectuer l'enregistrement à la fois comme un enregistrement programmé dans le menu EPG et comme enregistrement instantané en appuyant sur le bouton « Média2 » de la télécommande. Il sera stocké dans le menu « Media » sous « Cinéma ». Vous y arrivez via la fonction SOURCE sur la télécommande.

Démarrez le saut de durée par le bouton « D.Prog » sur la télécommande. Par le bouton « Stop », vous revenez à l'image en direct. Le saut de durée est commandé par les touches de fonction affichées sur l'écran du téléviseur.

13. COMMANDES DVD

1. Activez la fonction DVD


- Mettez le téléviseur en service et appuyez sur le bouton SOURCE jusqu'à ce que le mode DVD soit sélectionné.

2. Insérez le disque dans le lecteur DVD


- Insérez le disque dans le lecteur DVD, l'étiquette tournée vers le haut. Le disque est chargé automatiquement. L'écran affiche d'abord « Fermeture », puis « Lecture ». Si le contenu du disque est chargé, la lecture commence automatiquement. Si le disque est déjà inséré, la lecture commence automatiquement.

Précision :

Le lecteur DVD est commandé par la télécommande Les affectations des boutons figurent sur les pages 8 et 9.

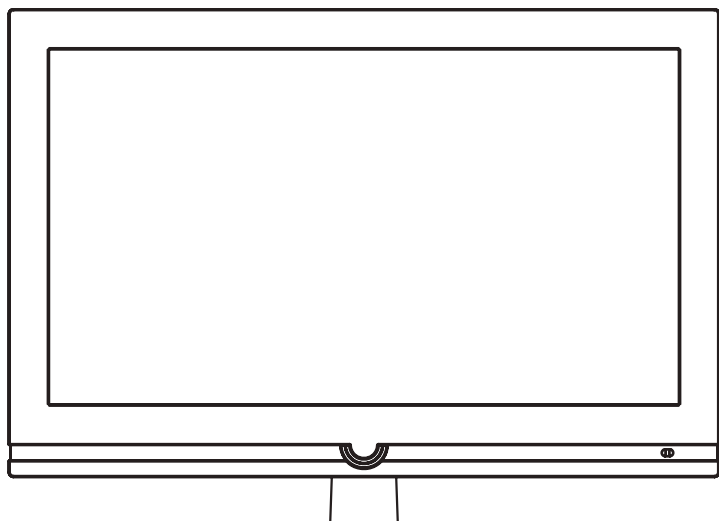14. FIXATION DU PIED - LIGNE R, LIGNE T ET LIGNE SL

Vis, 4 pièces

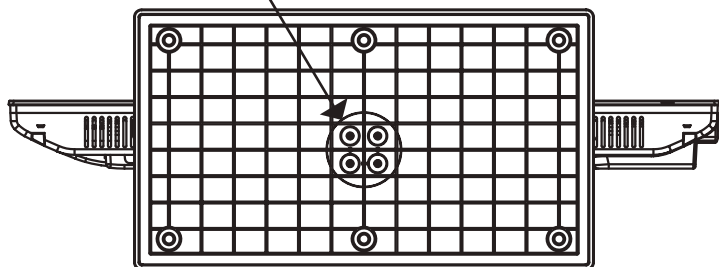

Ligne T : Fixation comme chez la Ligne R (4 vis)

15. DÉPANNAGE

Avant de contacter un technicien, effectuez les vérifications simples suivantes avant de contacter un centre de service clients. Un ajustement mineur peut souvent résoudre le problème et rétablir la réception.

Problème	Solution
Aucune image	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez si vous avez branché la prise au secteur et si vous avez allumé l'appareil. • Changez le réglage du contraste et de la luminosité. • Contrôlez le signal d'entrée. • Assurez-vous que le câble entre l'écran et l'appareil soit correctement branché. Débranchez le cordon d'alimentation pendant 60 secondes et rebranchez-le. • Contrôlez la sélection de l'écran
Image pas nette	Assurez-vous que le câble d'entrée vidéo soit correctement branché.
Image brouillée	<ul style="list-style-type: none"> • Surtensions possibles, connectez l'appareil à une autre source d'alimentation. • Vérifiez si des dispositifs magnétiques se trouvent à proximité immédiate (récepteur sans fil, transformateur etc.).
Couleurs brouillées	Assurez-vous que le câble d'entrée vidéo soit correctement branché.
L'image « vacille » ou affiche des déviations ondulées	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la plage de tension de l'entrée vidéo (Vsync max. 75 Hz, Max.48.08KHz H-sync) • Assurez-vous que les câbles d'entrée vidéo soient correctement branchés.
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez la connexion avec le haut-parleur • Le son est peut-être désactivé (muet), essayez de régler le volume.

La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez les obstacles entre le capteur et la télécommande (objets ou une source de lumière) • Assurez-vous que les piles soient pleines, dans le cas contraire, remplacez-les avec des nouvelles.
Mauvaise réception de l'image et/ou image de mauvaise qualité	Vérifiez le réglage correct de récepteurs en amont (récepteur satellite, récepteur DVB-T)
Si le problème persiste,	débranchez le cordon d'alimentation pendant 60 secondes et rebranchez-le.
Autres indications	
Alimentation électrique	Le câble doit avoir une section d'au moins 2 mal 0,75 mm ² lors d'une longueur de câble de 5 m, au moins 2 fois 2,5 mm ²
Polarité	Faites attention à la bonne polarité +/- (symbole sur l'autocollant). En cas d'inversion de polarité, la garantie s'éteint.

Si votre téléviseur ne fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur ou le service technique.

Recommandation produit :

Température ambiante admise : -10 - +45° C

Température d'entreposage : -20 - +60° C

Service à la clientèle

Vous avez acheté cet appareil doté d'une garantie de trois ans. Si des erreurs ou des problèmes surviennent, veuillez contacter le revendeur.

Remarque

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis le design, les fonctions et l'équipement. Les images utilisées ne sont citées qu'à titre d'illustration et peuvent différer de l'original.



Par la présente,

alphatronics GmbH, Breitengraser Straße 6, 90482 Nürnberg, Allemagne,

déclare que les appareils

T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB | SL-32 DSB | SL-32 DSB -I | SL-19 DSB-I
SL-22 DSB-I | SL-24 DSB-I | SL-19 DSB-H | SL-22 DSB-H | SL-24 DSB-H | SL-19 DSB-IH
SL-22 DSB-IH | SL-24 DSB-IH | SL-19 DSB-IK | SL-22 DSB-IK | SL-24 DSB-IK | SL-19 DSB-K
SL-22 DSB-K | SL-24 DSB-K | R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | SL-19 SB | SL-24 SB

sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité complète est disponible sous l'adresse susmentionnée.

CONTENUTO

1 Introduzione e avvertenze di sicurezza	3-5
2 Posizione e funzione dei tasti di comando	6-10
3 Telecomando	11-13
4 Messa in servizio	14
5 Menù ricerca emittenti	15
6 Menù video	15
7 Menù audio.....	15
7.1 Bluetooth	16
8 Menù orario	16
9 Menù protezione	16
10 Menù configurazione	17
11 Menù media.....	17
12 Ripresa PVR.....	17
12 Comando DVD.....	18
13 Fissaggio della base di appoggio	19
14 Risoluzione guasti	20
Informazioni sul servizio di assistenza clienti	22

1 INTRODUZIONE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato il nostro apparecchio televisivo a LED alphasatronics. Il presente è un manuale breve delle nostre istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni o per informazioni più dettagliate, consultare il nostro sito web: www.alphasatronics.de

Avvertenze di sicurezza

Per garantire la massima sicurezza e prevenire danni inutili all'apparecchio, leggere e rispettare le avvertenze di sicurezza di seguito riportate:

Uso previsto e condizioni ambientali

Il presente apparecchio TV è indicato per la ricezione e la riproduzione di segnali video e audio. Non deve essere utilizzato in locali con un elevato tasso di umidità (ad es. bagni o saune). La garanzia copre esclusivamente l'impiego in un ambiente cosiddetto "consentito".

Se l'apparecchio viene utilizzato all'aperto, assicurarsi che sia protetto dall'umidità (pioggia, gocce d'acqua o schizzi). Un alto tasso di umidità porta alla dispersione di corrente nell'apparecchio. Questo può causare pericolo di contatto con elementi sotto tensione o incendio.

Se l'apparecchio è stato trasportato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciatelo spento per circa un'ora a causa della possibile formazione di condensa.

Non appoggiare nessun oggetto contenente liquidi o candele accese sull'apparecchio.

A seconda del tipo di fissaggio o posizionamento dell'apparecchio, sussiste pericolo di schiacciamento

tra il supporto TV e la base di appoggio. Prestare pertanto la massima attenzione mentre si ruota l'apparecchio TV a non infilare le dita o alcun oggetto in questa zona.

Le batterie rappresentano un potenziale rischio di soffocamento. Non consentire ai bambini di aprire il vano batterie.

Trasporto

Avferre l'apparecchio sui bordi inferiori e superiori.

Il display è in vetro o in plastica e può rompersi in caso di trattamento improprio. In caso di danni causati da un agente esterno, non sussisterà nessun tipo di copertura di garanzia.

Alimentazione

Tensioni erranee possono danneggiare l'apparecchio. Il presente apparecchio può essere collegato soltanto a una rete di alimentazione con la tensione indicata sulla targhetta mediante il cavo da 12 V adatto all'apparecchio o il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Il connettore dell'apparecchio TV deve essere facilmente raggiungibile, affinché l'apparecchio possa essere separato in qualsiasi momento dalla rete. Quando si estrae il connettore, non tirarlo dal cavo, bensì dal corpo della spina. I cavi nel connettore potrebbero subire dei danni causando un cortocircuito al successivo allaccio.

Posare il cavo di alimentazione garantendo che non possa subire dei danni. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o posato su bordi affilati, non deve essere calpestato e non deve essere esposto all'effetto di agenti chimici. L'ultimo avvertimento è applicabile all'intero apparecchio! Un cavo di alimentazione con isolamento danneggiato può portare a folgorazioni e rappresentare un pericolo di incendio.

Ventilazione e temperature elevate

La fessura di ventilazione sul retro dell'apparecchio deve sempre essere libera. Non appoggiare nessun giornale o centrino sul o sopra l'apparecchio TV. Sia sul lato che sulla parte superiore si deve garantire uno spazio libero di almeno 2 cm per la circolazione dell'aria, se l'apparecchio viene incassato in un armadio o riposto/appeso su una mensola. Come qualunque altro apparecchio elettronico, l'apparecchio TV richiede aria per raffreddarsi durante l'esercizio. Se la ventilazione viene impedita, si va incontro a un pericolo di incendio.

Posizionare l'apparecchio TV con la base di appoggio soltanto su una superficie piana e stabile in orizzontale. L'apparecchio non deve sporgere in avanti, soprattutto se posizionato all'interno di mobili o sugli stessi.

Posizionare l'apparecchio in modo tale che non sia esposto all'irraggiamento solare diretto o a qualunque altra fonte di calore nell'ambiente.

Evitare che componenti metallici, aghi, graffette, liquidi, cera o simili penetrino all'interno dell'apparecchio dalla fessura di ventilazione sul retro. Questo causerebbe cortocircuiti e potrebbe portare all'incendio dell'apparecchio.

Qualora qualcosa dovesse finire all'interno dell'apparecchio, estrarre immediatamente il connettore dalla presa e contattare il servizio assistenza per porre rimedio al guasto.

Riparazioni e accessori

Non rimuovere autonomamente il retro dell'apparecchio TV in nessun caso. Lasciare eseguire i lavori di riparazione e servizio esclusivamente dai tecnici autorizzati.

Pulizia

Pulire l'apparecchio TV, il display e il telecomando soltanto con un panno umido, morbido e pulito senza utilizzare alcun detergente aggressivo o abrasivo.

Avvertenza sul display a LED

L'apparecchio TV acquistato con display a LED soddisfa i più alti standard di qualità ed è stato sottoposto a un controllo contro i pixel difettosi. Nonostante la massima accuratezza nella realizzazione del display, non si può escludere al 100% per motivi di natura tecnica che l'apparecchio non presenti punti difettosi.

Riciclaggio

La direttiva 2012/19/UE disciplina la raccolta, il trattamento e il recupero conformi di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. I rifiuti di apparecchiature elettriche devono pertanto essere smaltiti separatamente. Non smaltire dunque il presente apparecchio nei rifiuti domestici!



L'apparecchio può essere portato a un punto di raccolta autorizzato gratuitamente o può essere riconsegnato al rivenditore se si acquista un nuovo apparecchio equivalente al prodotto riconsegnato.

Le batterie usate non devono più essere smaltite, ai sensi del regolamento sulle batterie, nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie usate gratuitamente negli appositi contenitori di raccolta presenti nei punti vendita.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità amministrativa locale.

1.1 FORNITURA


- | | |
|------------------------|---|
| 1 Apparecchio TV a LED | 2 Adattatore c.c. e cavo di alimentazione |
| 3 Telecomando | 4 Cavo di collegamento |
| 5 Istruzioni per l'uso | |


Indicazione

Il prodotto può essere fornito con altri accessori in base all'offerta di vendita.

2 POSIZIONE E FUNZIONE DEI TASTI DI COMANDO


Serie R/Serie T/Serie SL

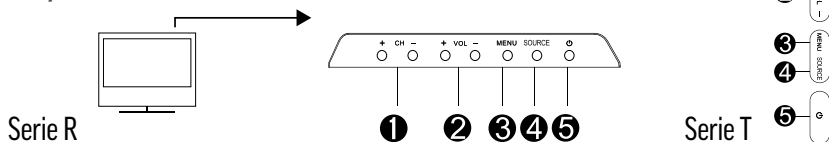



Posizione	Nome dei tasti	Funzione
1	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> Selezione dei canali TV; premere questo tasto per selezionare le emittenti o scegliere il menù superiore o inferiore nel menù OSD
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> Aumento o diminuzione del volume Adattamento delle voci selezionate del menù nel menù OSD
3	MENÙ	<ul style="list-style-type: none"> Apertura o abbandono di un menù
4	Fonte di ingresso	<ul style="list-style-type: none"> Selezione del segnale di ingresso: antenna, cavo, satellite, media, AV, PC, YpbPr, DVD e HDMI
5		<ul style="list-style-type: none"> Tasto di accensione nella modalità standby

L'interruttore di accensione/spengimento si trova in basso a destra sulla parte esterna dell'apparecchio.

SL-32 DSB / -I



Posizione	Nome dei tasti	Funzione
1	 	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione del DVD Play/Pause
2	VOL+/-	<ul style="list-style-type: none"> Aumento o diminuzione del volume Adattamento delle voci selezionate del menù nel menù OSD
3	CH+/-	<ul style="list-style-type: none"> Selezione dei canali TV; premere questo tasto per selezionare le emittenti o scegliere il menù superiore o inferiore nel menù OSD


4	Fonte di ingresso MENÙ	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione del segnale di ingresso: antenna, cavo, satellite, media, AV, PC, YpbPr, DVD e HDMI
5		<ul style="list-style-type: none"> • Apertura o abbandono di un menù • Tasto di accensione nella modalità standby

Nota:

se l'apparecchio è in funzione, l'indicatore a LED non si illumina. Se l'apparecchio è in modalità standby, l'indicatore a LED si illumina di blu.

Indicazione: se l'apparecchio TV non riceve alcun segnale VGA/HDMI per 1 minuto o non riceve alcun segnale video per 10 minuti, la TV passa automaticamente in modalità standby. Il LED standby si illuminerà nuovamente di blu.

SL-32 DSB: vista posteriore

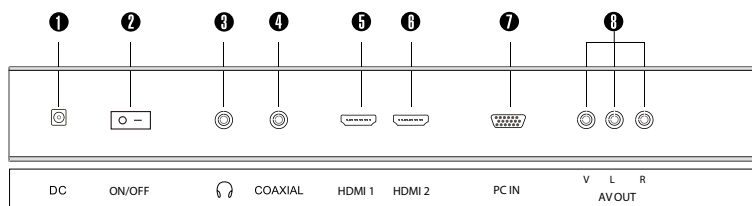

1 Input: ingresso corrente continua (c.c.)

2 Interruttore di accensione/spengimento

3 Uscita auricolari

4 Uscita coassiale


5 HDMI

6 HDMI

7 PC IN: ingresso PC

8 Uscita AV

SL-32 DSB: vista laterale

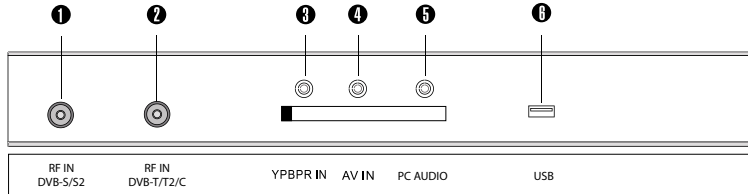

1 Ingresso DVB-S / S2

2 Ingresso DVB T / T2 / C


3 Ingresso YPbPr

4 Ingresso AV

5 PC IN: audio

6 Ingresso USB

SL-32 DSB-I: vista posteriore

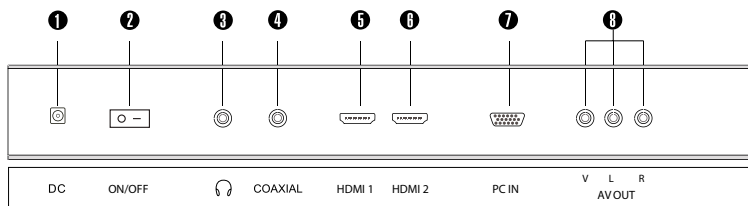

1 Input: ingresso corrente continua (c.c.)

2 Interruttore di accensione/spengimento

3 Uscita auricolari

4 USCITA coassiale


5 HDMI

6 HDMI

7 PC IN: ingresso PC

8 Uscita AV

SL-32 DSB-I: vista laterale

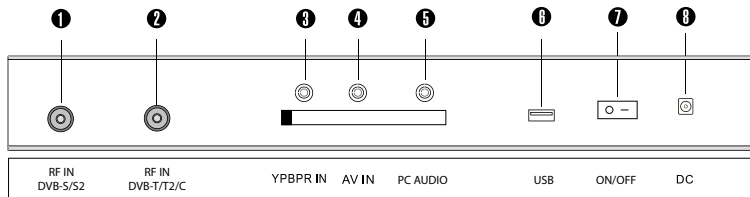

1 Ingresso DVB-S / S2

2 Ingresso DVB T / T2 / C

3 Ingresso YPbPr

4 Ingresso AV

5 PC IN: audio


6 Ingresso USB

7 Interruttore di accensione/spengimento

8 Input: ingresso corrente continua (cc)

R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

Vista posteriore

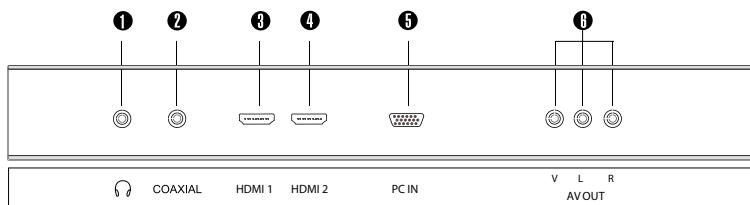

1 Uscita auricolari

2 USCITA coassiale

3 HDMI


4 HDMI

5 PC IN: ingresso PC

6 Uscita AV

R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB:

vista laterale

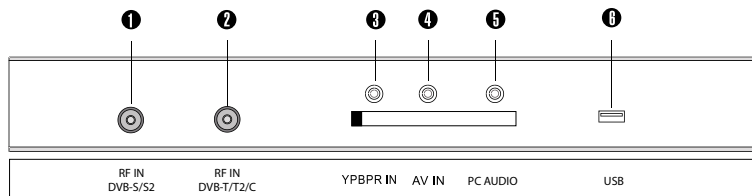

1 Ingresso DVB-S/S2

2 Ingresso DVB T/T2/C


3 Ingresso YPbPr

4 Ingresso AV


5 PC IN: audio

6 Ingresso USB

3 TELECOMANDO

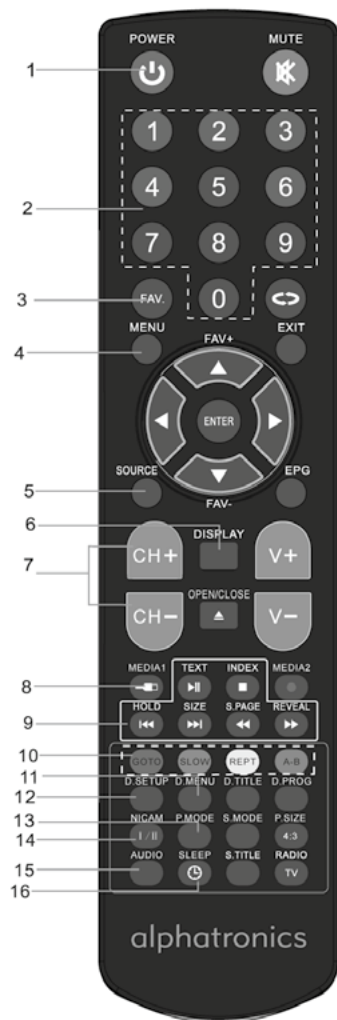


- 1 Tasto Power/Standby
- 2 Tastierino numerico 0-9
- 3 Elenco dei preferiti
- 4 Menù
- 5 Selezione fonte di ingresso (antenna, cavo, satellite, ATV, AV, YPbPr, DVD, PC, HDMI1, HDMI2, media)
- 6 Visualizzazione di diverse informazioni (fonte di ingresso, modalità video, nome del programma, informazioni sull'emissione)
- 7 Selezione canale + / -
- 8 Visualizzazione del lettore media USB
- 9 Visualizzazione televideo/Blocco dei contenuti della pagina/visualizzazione sottotitoli-televideo/visualizzazione testo nascosto televideo/televideo Indice (pagina 100) Media/DVD: pausa/play/capitolo successivo/capitolo precedente/riavvolgimento rapido/avanzamento rapido/stop
- 10 **Tasto rosso** (funzione a seconda della visualizzazione del menù)/salto temporale durante la riproduzione | **tasto verde** (funzione a seconda della visualizzazione del menù)/riproduzione al rallentatore | **tasto blu**/riproduzione ripetuta di un intervallo contrassegnato con A-B | **tasto giallo**/riproduzione: modalità di riproduzione (una volta/sempr/off) programmazione timer con vista EPG*
- 11 Visualizzazione del menù lettore media (solo se il dispositivo USB è collegato o se il DVD è inserito)
- 12 Impostazioni di sistema del DVD
- 13 Modalità video: selezione delle impostazioni di colore, contrasto e di luminosità predefinite
- 14 Commutazione tra audio stereo/mono/a due canali (solo con ricezione analogica)
- 15 Tasto audio per la selezione di diverse tracce audio (se presenti)
- 16 Tasto sleep timer

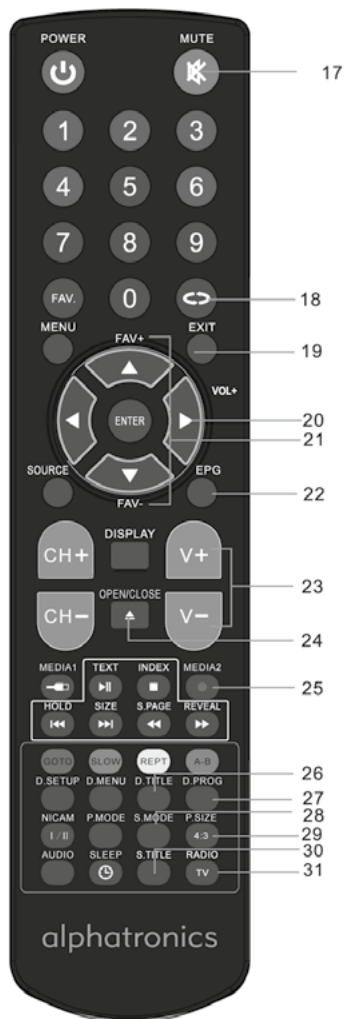

- 17 Modalità silenziosa
- 18 Ritorno all'ultimo programma
- 19 Uscita, abbandono del menù
- 20 Tasti di navigazione e tasto di inserimento
- 21 Selezione +/- dall'elenco dei preferiti
- 22 EPG: guida elettronica ai programmi
- 23 Volume alto/basso
- 24 Tasto di espulsione DVD
- 25 Ripresa immediata sulla memoria USB*
- 26 DVD: menù titolo
- 27 D.PROG = funzione timeshift
- 28 Modalità audio, per la selezione dei valori audio preimpostati
- 29 Selezione formato video 4:3 / 16:9 / zoom
- 30 Visualizzazione dei sottotitoli (se presenti)
- 31 Commutazione TV/radio dell'elenco dei canali

*solo per versione degli apparecchi con funzione PVR (video-registrazione digitale) per la ripresa su memorie USB (di serie nella serie S, optional nelle serie R, T e M)

Inserimento delle batterie

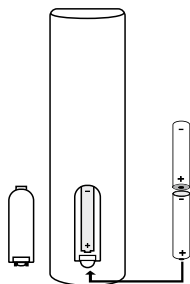

Sostituire le batterie come raffigurato in figura:
sono necessarie 2 batterie del tipo "AAA"

Attenzione:

- 1 tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- 2 Non provare mai a caricare le batterie alcaline, non mandarle in cortocircuito e non gettate nel fuoco.
- 3 Sostituire sempre entrambe le batterie allo stesso momento. Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di produttori differenti.
- 4 Se si prevede un periodo di inutilizzo prolungato del telecomando, rimuovere le batterie per evitare la fuoriuscita di acidi.

Avvertenze:


- 1 non lasciar cadere il telecomando e non calpestarlo.
- 2 Mettere il telecomando al riparo da acqua e umidità.
- 3 Non utilizzare il telecomando nello stesso momento anche per altri apparecchi.
- 4 Se il televisore non reagisce ai segnali inviati dal telecomando, sostituire innanzitutto le batterie!

4 MESSA IN SERVIZIO


Prima della messa in servizio collegare l'apparecchio TV a una presa di corrente adeguata. Per fornire maggiore comodità ai nostri utenti forniamo di fabbrica già un elenco di emittenti per la ricezione DVB-S2. Non è dunque necessario avviare una ricerca delle emittenti. Per la ricezione DVB-T/C consigliamo, a seconda del luogo, di eseguire una ricerca automatica delle emittenti. Per eseguire questa operazione, aprire il menù principale "Ricerca emittenti" e scegliere la voce "Ricerca automatica delle emittenti", selezionare quindi DVB-T o DVB-C e seguire le istruzioni.

Se si desidera avere istruzioni più dettagliate, scaricarle dal nostro sito:
www.alphatronics.de

Selezione di un canale TV

Utilizzare il tasto CH+/- e il tasto freccia  per muoversi da un canale all'altro o i tasti da 0 a 9 per richiamare direttamente un canale specifico.

Indicazione:

con il tasto  è possibile tornare in qualsiasi momento all'emittente precedentemente visualizzata

Configurazione dei programmi

Qui si ha la possibilità di spostare e cancellare le emittenti trovate all'interno delle posizioni programma. Inoltre si potrà anche creare un elenco dei preferiti. Per eseguire questa operazione, selezionare tramite i tasti freccia l'emittente desiderato e premere il tasto FAV sul telecomando per marcare la selezione.

Televideo


In DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C: premere il tasto TEXT per aprire e chiudere il televideo.

EPG (electronic program guide, guida elettronica ai programmi)

Premendo il tasto EPG si apre la guida elettronica ai programmi. Mediante i tasti freccia si naviga nel programma TV e si possono ottenere maggiori informazioni relative a una determinata emissione.

Selezione della fonte di ingresso

Premere il tasto “Source” (ingresso) sull'apparecchio TV o sul telecomando, selezionare la fonte di ingresso e confermare con “Enter” (Invio).

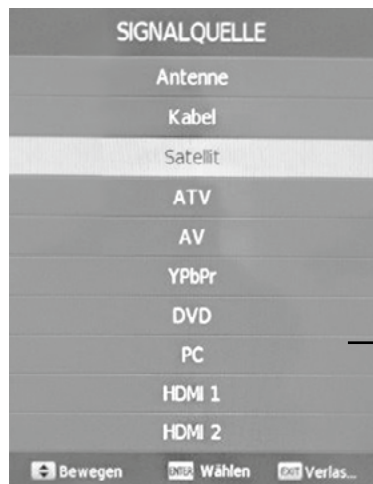

(Serie R/Serie T/Serie SL)

5 MENÙ RICERCA EMITTENTI

In base al tipo di ricezione è possibile avviare una ricerca automatica o manuale delle emittenti per DVB-S/S2 o DVB-T/C. Anche i programmi e l'elenco timer (solo per apparecchi con PVR) potranno essere modificati. Nella modalità DVB-S/S2 è possibile impostare anche la configurazione del satellite e aggiungere o cancellare i satelliti e i trasponditori.

6 MENÙ VIDEO

Premere il tasto MENÙ per visualizzare il menù principale.

A questo punto selezionare tramite i tasti freccia ◀▶ la voce “Video” nel menù principale. Sarà possibile scegliere fra quattro diverse modalità video. Tenere presente che solo la modalità “Personale” potrà essere modificata.

7 MENÙ AUDIO

Sarà possibile scegliere fra cinque diverse modalità audio. Tenere presente che solo la modalità “Personale” potrà essere modificata.

Qui sarà anche possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

7.1 Bluetooth

Se la funzione Bluetooth è stata attivata, verrà visualizzato il menù Bluetooth.

A questo punto è possibile collegare l'apparecchio con altri ricevitori Bluetooth. Per eseguire questa operazione selezionare "Ricerca" e attendere finché la TV non ha rilevato l'apparecchio desiderato e non lo ha inserito nell'elenco sottostante. Stabilita la connessione comparirà lo stato "paired" (accoppiato). Confermando con "Enter" (Invio) gli apparecchi vengono collegati e verrà visualizzato lo stato "connected" (connesso). Ora è possibile utilizzare l'apparecchio TV con il proprio apparecchio audio. Se si desidera separare il collegamento, confermare questa operazione con "Enter" sull'apparecchio visualizzato e lo stato cambierà nuovamente da "connected" a "paired". Il collegamento sarà cancellato premendo il tasto "rosso". Se si desidera collegare altri apparecchi (la TV è in grado di memorizzare fino a 5 apparecchi), procedere come precedentemente descritto.

Indicazione

- L'apparecchio televisivo si ricollega automaticamente con l'apparecchio collegato per ultimo se ancora disponibile.
- Se si riproduce il suono mediante Bluetooth, gli altoparlanti principali vengono disattivati in automatico. Quest'impostazione può essere tuttavia cambiata nel menù audio, se necessario.
- È possibile accoppiare l'apparecchio TV Bluetooth con massimo cinque apparecchi, tuttavia se ne può utilizzare soltanto uno.

8 MENÙ ORARIO

Il sottomenù ORARIO mostra le seguenti voci: ORARIO, FUSO ORARIO, SLEEP TIMER e TIMER OSD.

Qui è possibile determinare il tempo di accensione e spegnimento automatico. Inoltre si può impostare lo sleep timer e la durata di visualizzazione del menù OSD (visualizzazione in sovrimpressione).

9. MENÙ PROTEZIONE

In questo menù si può attivare il filtro di protezione dei giovani. Dopo aver selezionato mediante il tasto freccia in basso, sarà richiesta la password impostata di fabbrica. Inserire la password preimpostata: 0000. Per modificarla, selezionare la voce del menù "Imposta password". A questo punto si può inserire una nuova password (utilizzare il tastierino numerico) conferman-

dola nella 2° riga.

10. MENÙ CONFIGURAZIONE

Nel menù CONFIGURAZIONE è possibile impostare la lingua, il display e l'ausilio per non udenti. Si possono ripristinare le impostazioni di base dell'apparecchio alla voce "Impostazioni di fabbrica".

Informazioni CI+

Qui si ottengono informazioni sul modulo CI+.

Antenna attiva da 5 V

Accendere nel menù principale alla voce CANALE.

11 MENÙ MEDIA (ATTACCO USB)

L'attacco USB si trova alla pagina dell'apparecchio TV (cfr. pagg. 7-9). Inserire per primo la chiavetta USB nella relativa porta. Premere quindi il tasto SOURCE sul telecomando. Il menù di collegamento comparirà sullo schermo. Selezionare la voce "media". I dati memorizzati della chiavetta USB saranno ora automaticamente caricati. Nel menù selezionare tra le singole categorie FOTO, MUSICA, FILM e TESTO.

12 RIPRESA PVR (OPTIONAL NELLA SERIE R, SERIE T, SERIE SL)

Si può riprendere sia sulla memoria interna (solo nella serie S), sia su una memoria esterna. In quest'ultimo caso, impostare l'interruttore sull'ingresso USB (cfr. pag. 8/9) sulla posizione desiderata. Memoria interna (Int.) o esterna (Ext.).

Indicazione

Tenere presente che non tutte le chiavette USB o gli harddisk esterni sono compatibili. Soprattutto i supporti di memorizzazione USB 3.0 possono creare dei problemi. Considerato il numero elevato di modelli e dimensioni di grandezza, non possiamo garantire per una piena funzionalità di tutte le memorie USB presenti sul mercato. È importante soprattutto una velocità superiore ai 5 MB/s.

Si può avviare la ripresa sia come ripresa timer nel menù EPG, sia come ripresa immediata

premendo il tasto “Media2” del telecomando. La registrazione verrà salvata nel menù media alla voce “Film”. Tramite la funzione Source sul telecomando si accede a questo menù.

Mediante il tasto “D.Prog” sul telecomando si avvia il timeshift. Mediante il tasto “Stop” si torna al video live. Il timeshift viene comandato tramite i tasti funzione visualizzati sullo schermo.

13 COMANDO DVD

1 Attivare la funzione DVD

- Accendere l'apparecchio TV e premere ripetutamente il tasto SOURCE finché la modalità DVD non viene selezionata.


2 Inserire il disco nel lettore DVD

- Collocare il disco nel lettore DVD con il lato inciso rivolto verso il basso. Il disco si caricherà automaticamente. Sullo schermo comparirà per primo il comando “chiudi” e, successivamente, il comando “leggi”. Se il contenuto del disco è stato caricato, la riproduzione si avvia in automatico. Se il disco si trova già nel lettore, verrà letto automaticamente.


Indicazione:

il lettore DVD viene comandato dal telecomando. Consultare le pagine 8 e 9 per l'assegnazione dei tasti.

14 FISSAGGIO DELLA BASE DI APPOGGIO - SERIE R, SERIE T, SERIE SL

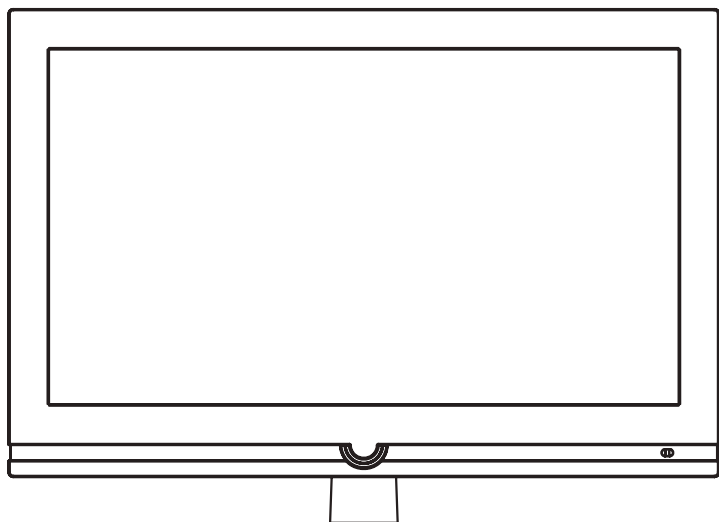

Viti, 4 pezzi

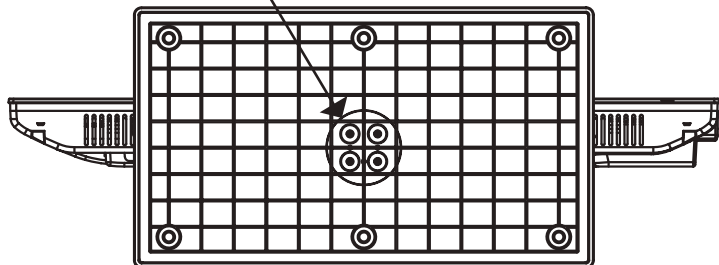

Serie T: fissaggio come nella serie R (con 4 viti)

15 RISOLUZIONE GUASTI

Provare a risolvere con l'aiuto dell'elenco sottostante i guasti più frequenti prima di rivolgersi al servizio di assistenza al cliente. Un leggero adattamento può spesso risolvere il problema, ripristinando la normale capacità di ricezione dello schermo.

Problema	Rimedi
Assenza di immagini	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'apparecchio è collegato e acceso. • Regolare la luminosità e il contrasto. • Verificare il segnale di ingresso. • Verificare il collegamento tra lo schermo e l'apparecchio. Estrarre il connettore, attende un minuto e collegare nuovamente l'apparecchio. • Controllare la selezione dello schermo.
Immagine video non chiara	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
Immagine video sfuocata	<ul style="list-style-type: none"> • Possibili oscillazioni di corrente, collegare l'apparecchio a un'altra fonte di energia. • Verificare la presenza nelle immediate vicinanze di apparecchi magnetici (ricevitore wireless, trasformatore c.a., ecc.).
I colori sono sfasati	Verificare che il cavo di ingresso video sia inserito correttamente.
L'immagine "balla" o presenta deviazioni ondulatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'area di tensione dell'ingresso video (V-sync max. 75Hz, H-sync max. 48.08 KHz) • Assicurarsi che i cavi video siano correttamente collegati.
Assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il collegamento all'altoparlante. • L'audio potrebbe essere spento (silenzioso/mute), provare a regolare il volume.

Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il segnale del telecomando viene bloccato da un oggetto o dalla luce. • Controllare le batterie ed eventualmente sostituirle con batterie nuove.
Pessima ricezione video e/o pessima qualità dell'audio	Verificare la corretta impostazione degli apparecchi di ricezione collegati a monte (ricevitore satellitare, ricevitore DVB-T)
Se il problema dovesse persistere.	Estrarre il connettore, attendere un minuto e collegare nuovamente l'apparecchio.
Ulteriori indicazioni	
Alimentazione	La sezione trasversale del cavo deve essere almeno 2 volte 0,75 mm ² , con lunghezze di cavo di 5 m, almeno 2 volte 2,5 mm ²
Polarità	Prestare attenzione alla giusta polarità della tensione (cfr. simboli +/- sull'adesivo). La garanzia non copre l'inversione di polarità.

Se l'apparecchio TV non dovesse ancora funzionare, contattare il proprio rivenditore o mettersi in contatto con il servizio di assistenza tecnica.

Indicazione prodotto:

temperatura ambiente: -10 - +45° C

temperatura di deposito: -20 - +60°C

Servizio assistenza clienti

L'apparecchio che ha acquistato ha una garanzia di tre anni. Qualora si verificassero degli errori o problemi, si rivolga al rivenditore.

Nota

Modifiche riservate per i design, le funzioni e la dotazione.

Le immagini riportate sono utilizzate solo a titolo di esempio e possono divergere dall'originale.

**Con la presente**

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Germania,

dichiara che i dispositivi











T-19 SB | T-22 SB | SL-19 DSB | SL-22 DSB | SL-24 DSB | SL-32 DSB | SL-32 DSB -I | SL-19 DSB-I
SL-22 DSB-I | SL-24 DSB-I | SL-19 DSB-H | SL-22 DSB-H | SL-24 DSB-H | SL-19 DSB-IH
SL-22 DSB-IH | SL-24 DSB-IH | SL-19 DSB-IK | SL-22 DSB-IK | SL-24 DSB-IK | SL-19 DSB-K

SL-22 DSB-K | SL-24 DSB-K | R-19 DSB | R-22 DSB | R-24 DSB | SL-19 SB | SL-24 SB

**sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva
2014/53/EU.**

La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso l'indirizzo sopraindicato.

alphatronics

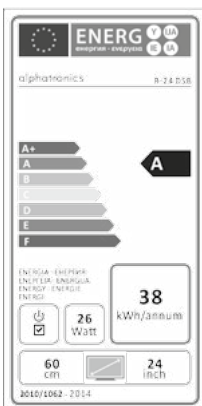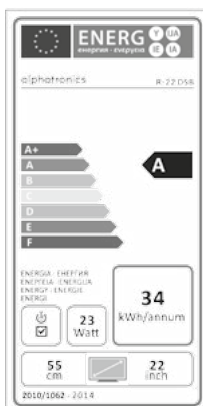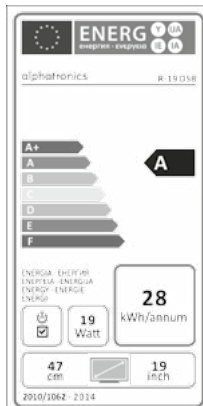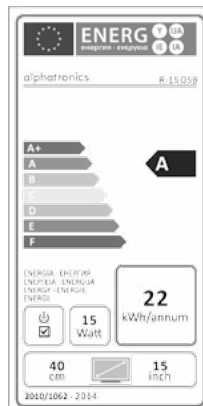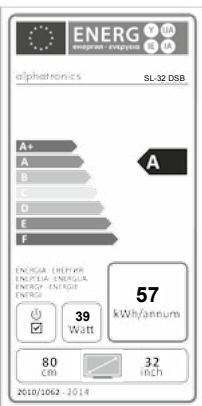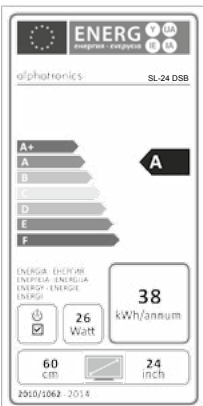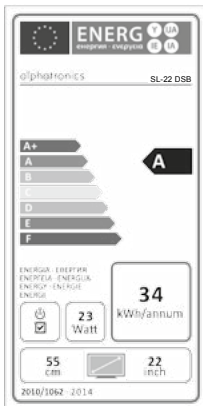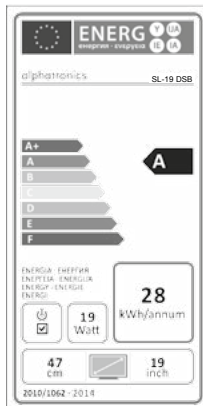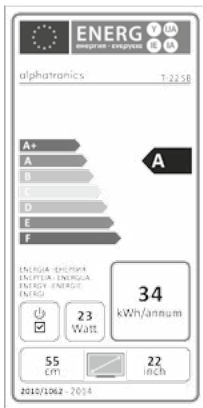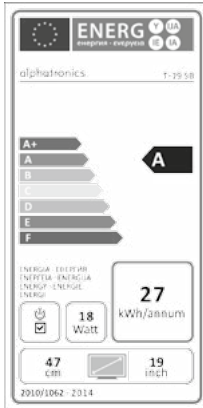

alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de