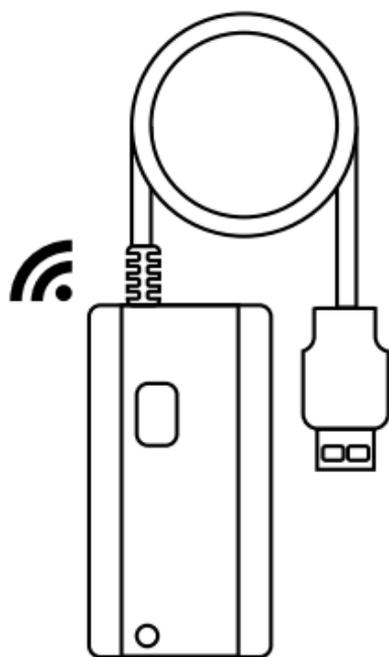


alphatronics



Bedienungsanleitung / User's manual

alphatronicsSound BA 2

Bluetooth -Audio-Transmitter /Splitter

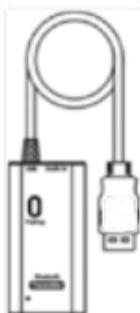
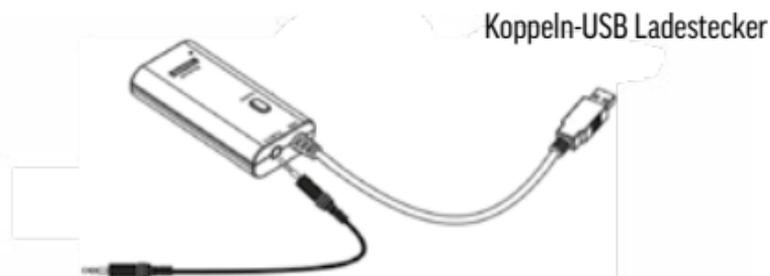
Funktionen

- Verbindet max. 2 Geräte (Kopfhörer oder Musikempfänger)
- Unterstützt aptX
- Unterstützt SBC Codec
- Unterstützt A2DP Bluetooth Profil
- 10m (33 Fuß) Reichweite
- Audio RL Audio Eingang



Lieferumfang:

- Gerät BA2
- 3,5mm Audio Kabelstecker/USB-Anschluss

**Ansicht:**

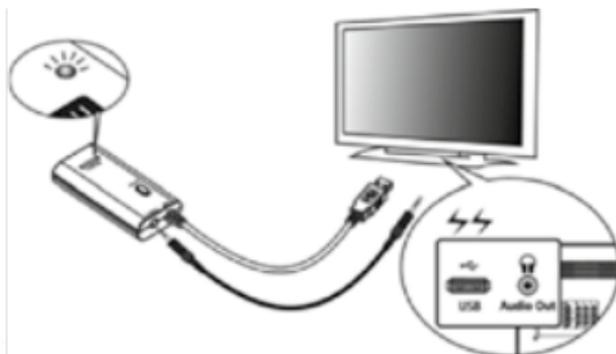
Audio Eingang für TV oder Audio Gerät

Installation:

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Bluetooth fähiges Gerät zur Verfügung haben. BA2 ist ein Bluetooth Sender und Splitter zum Übertragen von Musik, der nicht ohne einem Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Musikempfänger/Lautsprecher funktioniert.

Anschluss (TV Audio Verbindung):

1. Verbinden Sie das eine Ende des 3,5mm Audio Kabelsteckers mit der Kopfhörerbuchse des BA2
2. Das andere Ende verbinden Sie mit einem Audio Ausgang an der Kopfhörerbuchse Ihres Fernsehgeräts oder Lautsprechers. Bei Fragen dazu informieren Sie sich in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.
3. Verbinden Sie den USB-Stecker mit der USB-Buchse an Ihrem Fernsehgerät.
Hinweis: Die USB-Buchse muss 500mA Leistung (5V-Eingang) haben.
4. Oder verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Adapter (Option).



Bedienung:

Anschluss an das erste Gerät (Kopfhörer, Headset oder Musikempfänger):

1. Rufen Sie die Koppelfunktion auf Ihrem Bluetoothgerät auf (bei Fragen informieren Sie sich in der entsprechenden Bedienungsanleitung)
2. Drücken Sie kurz auf die Koppeltaste des BA2, der LED leuchtet für ein paar Sekunden und der BA2 sucht ein verfügbares Bluetoothgerät in der Nähe. Gleichzeitig wird die Verbindung zu einer etwaig anderen bereits bestehenden Verbindung getrennt.
3. Wenn die Kopplung gelungen ist, blinkt die LED Leuchte am BA2 durchgehend.

Hinweis:

- BA2 kann gleichzeitig mit 2 A2DP Empfängern gekoppelt werden. Manchmal muss dabei ein Reset am BA2 durchgeführt werden.
- Gelegentlich verliert der BA2 das erste gekoppelte Gerät, in diesem Fall sollte dieses bei gleichzeitigem Betätigen der Kopplungstaste am BA2 aus- und wieder eingeschaltet werden .

Durchführen eines Resets:

Drücken Sie 5 Sekunden lang die Kopplungstaste am BA2. Der LED blinkt und sucht nach verfügbaren A2DP Geräten in der Nähe.

Hinweis: Die effektive Reichweite des BA2 beträgt 10m. Für den besten Erfolg empfehlen wir die beiden Geräte, die gekoppelt werden sollen in Sichtweite aufzustellen und niemals die Bluetooth Antenne zu blockieren!

LED Anzeige

Anzeige	Bedeutung	Beschreibung
Blinkt alle 5 Sekunden 1 x	Koppelmodus	Suche nach anderen Geräten
Leuchtet durchgehend	Verbunden	BA2 ist mit anderem Gerät verbunden

Problembehandlung

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig, falls Sie keine Musik oder Audiosignale empfangen sollten.

- Vergewissern Sie sich, dass der BA2 am Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel korrekt gesteckt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audioquelle Signale abgibt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke auf angemessenem Level ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Geräte innerhalb der Reichweite von 10m befinden.

Warnhinweise

- Nutzen Sie den BA2 nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Küchenspüle, Swimming Pool, usw.)
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch
- Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung
- Benutzen Sie den BA2 nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Zubehör
- Nehmen Sie den BA2 von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen

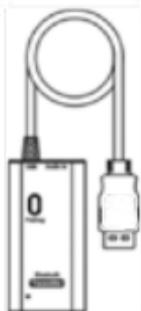
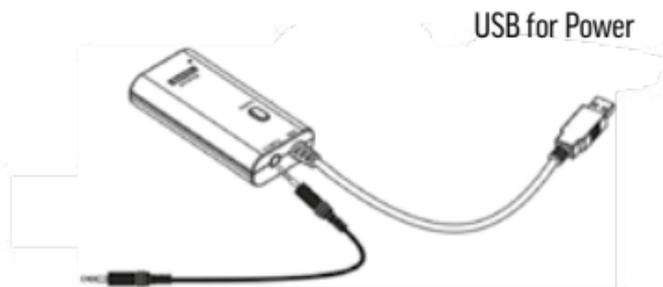
Features

- Connected upto 2 devices (headphone or music receiver)
- aptX® normal and low latency codec support
- SBC codec support
- A2DP Bluetooth profile supported
- 33 feet (10M) effective range
- Audio RL audio input



What's in the box:

- Main Unit BA 2
- 3.5 mm male male audio cable

**Outlook:**

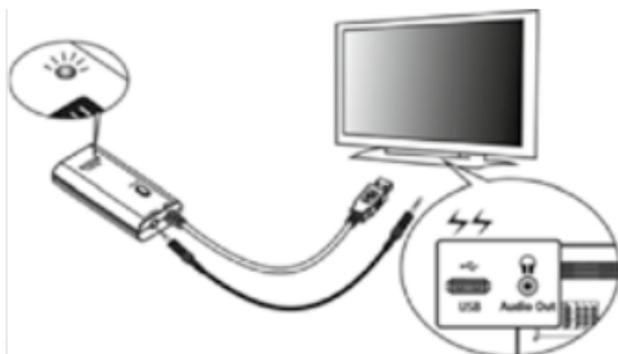
Audio In for TV or Audio Device

Setup your BA2:

Before your connection, please make sure that you have Bluetooth headphone or music receiver in hands. BA 2 is a Bluetooth music transmitter and splitter, it can not be operated without Bluetooth headset or music receiver.

Connection (TV audio connection):

1. Connect one 3.5mm end of the include audio to headphone jacket on the BA 2
2. Connect the other end to an audio output on your TV's Headphone output or speaker output. Consult your TV user's manual for more information on how to accomplish this.
3. Connect the USB Type A connector to the USB port of your TV set.
Note: The USB port must have the powering capability of 500 mA
4. Connect the USB type A to an USB adaptor (option)



Operation:

Connect to the first headset or music receiver

1. Take your Bluetooth headphone or Bluetooth music receiver
2. Make it into "pairing" mode, please consult your manual for further information
3. The BA 2 will auto connect the "pairing" devices, when BA 2 and headphone or music receiver are connected, the LED on BA 2 will go permanent lighted.

Connect to the second headset or music receiver

1. Take your second Bluetooth headphone or Bluetooth music receiver
2. Make it into "pairing" mode, please consult your manual for further information
3. Press the "pairing" button on BA 2 for one second, the LED will blinking for seconds, BA 2 is searching for the second Bluetooth headset or music receiver, at the same time, the audio on first connected device will be disconnected.
4. When BA 2 and headphone or music receiver are connected, the LED on BA 2 will go permanent lighted

Note:

1. BA 2 can connect two Bluetooth A2DP receivers at the same time, In some scenario, if you want to connect another A2DP device, you need to reset the BA 2 for new connection.
2. In some case, the first paired device will not be activated, you need to power off and on the first paired device, and also press the pairing button on BA 2 for 1 second to wake the first paired device.

Reset Method

Press the “pairing” key on BA 2 for 5 seconds, then release it, the LED on BA 2 will go blinking for searching “pairing” A2DP devices nearby.

Note: the effective range of BA 2 is 33 feet (10M) (light of sight). For the best performance we recommend you to let BA 2 visible. Do not block the bluetooth antenna; otherwise the distance will be shorter.

Indication of LED

Indication	Meaning	Description
Flash once 1 sec per 5 secs	Power on / Pairing	Searching the device under pairing mode
Permanent Lighted	Connected	Device and main unit are connected

Troubleshooting

You can solve your problems from this section, no music from your headset or music receiver.

- Make sure the BA 2 is powered.
- Make sure an audio cable is correctly and firmly connected to BA 2
- Make sure that the audio source is correct and with audio out.
- Make sure the volume of the audio out is set to a comfortable listening level
- Make sure you are within range.

In some case, the first paired device will not be activated, You need to power off and on the first paired device, and also press the pairing button on BA 2 for 1 second to wake the first paired device.

Safety Warnings

- BA 2 requires full connection and both hands to install.
- Do not use BA 2 near water (for example, a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, or other areas located near water).
- Clean with dry cloth.
- Unplug the BA 2 before cleaning.
- Install BA 2 far away from heat sources.
- Use only the attached accessories.
- Unplug the BA 2 when unused for long time.

CE-Erklärung/CE-confirmation:

Erklärung über die Konformität des Produktes hinsichtlich Schutz der Gesundheit und Sicherheit für den Benutzer und jede andere Person und die elektrische Kompatibilität hinsichtlich der folgenden Standards:

EN 300 328-1 V1.7.1:2006

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62479:2010

Weiterhin entspricht das Produkt den grundsätzlichen gesetzlichen Richtlinien:
1999/5/EC

alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

alphatronics

alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Phone +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alphatronics.de
Web: www.alphatronics.de